

Conecte su cafetera automática con el futuro.

Instrucciones de instalación

Home  
connect

# ¡Bienvenido al hogar interconectado!

Enhorabuena por su nuevo electrodoméstico inteligente y por la experiencia cotidiana completamente innovadora que le ofrece Home Connect.\*

Con Home Connect controlará sus electrodomésticos de forma muy sencilla: desde el lavavajillas o el horno hasta la cafetera o la aspiradora.

A través de la aplicación Home Connect tendrá acceso en todo momento a información importante y útil acerca de su electrodoméstico. Así podrá controlar las funciones de su aparato y adaptarlas a sus necesidades. Además, la aplicación le ayudará a mantener su electrodoméstico de forma óptima y le inspirará con variadas recetas de cocina. Descubra el ecosistema de Home Connect, cuyos socios le ofrecerán aún más funcionalidades y servicios.

Home Connect inaugura un mundo de múltiples posibilidades que no espera de un electrodoméstico.

\* La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información consulte la página [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Descubra las posibilidades de Home Connect



### Gestione su electrodoméstico

En la vista general de electrodomésticos de la aplicación encontrará todos los aparatos conectados y tendrá acceso a información importante y útil. Así, por ejemplo, podrá controlar las funciones de su aparato y adaptarlas a sus necesidades.



### Déjese inspirar.

El área de recetas ofrece una gran variedad de recetas inspiradoras, consejos y vídeos que harán su experiencia en la cocina aún más agradable.



### Ayuda y asistencia

El área de servicios le ofrece información muy útil sobre el correcto mantenimiento y manejo de su aparato.



### Aún más ventajas

Nuestra red de socios está en continuo crecimiento. Puede encontrar una vista general de todos los socios en [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Vamos a empezar: ¿qué necesita?

- 1 | Su electrodoméstico debe estar conectado a la red eléctrica y encendido.
- 2 | Un teléfono inteligente o una tableta con la última versión del sistema operativo iOS o Android.
- 3 | El electrodoméstico debe encontrarse dentro del margen de alcance de la señal Wi-Fi de su red doméstica.
- 4 | El nombre (SSID) y la contraseña (clave) de su red Wi-Fi.
- 5 | Estas instrucciones de instalación.

### Información importante:

**Seguridad de datos:** La seguridad de datos tiene absoluta prioridad para Home Connect. El intercambio de datos se efectúa siempre de manera codificada. Home Connect implementa medidas de seguridad que se comprueban y actualizan periódicamente. Más información al respecto en [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Seguridad del electrodoméstico:** Para un funcionamiento seguro de su electrodoméstico con la función Home Connect preste atención a las advertencias de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del mismo.

## Paso 1: descargar la aplicación Home Connect y crear una cuenta de usuario

- 1 | Abrir en el teléfono inteligente o la tableta App Store (dispositivos Apple) o Google Play Store (dispositivos Android).
  - 2 | Buscar en la tienda la aplicación «Home Connect» e instalarla.  
Aplicación Home Connect: 
  - 3 | Abrir la aplicación y registrarse para crear una cuenta de Home Connect.
  - 4 | Anotar los datos de acceso de Home Connect (cuenta de usuario y contraseña), estos datos se necesitarán más tarde.
- ✓ La aplicación le guiará mientras realiza los pasos necesarios para conectar su aparato con Home Connect. La aplicación se remite a estas instrucciones cuando es necesario.

## Paso 2: conectar la cafetera automática con la red doméstica

- 1 | La cafetera automática ya está conectada a la red eléctrica y encendida.
- 2 | Abrir la aplicación Home Connect para añadir su aparato.
- 3 | Seguir las indicaciones de la aplicación y guiarse solo por estas instrucciones cuando la aplicación así lo requiera.


### Nota:

Trabajamos constantemente en la mejora de la aplicación Home Connect. Esto puede originar diferencias en los pasos para realizar la conexión. Cíñase a las indicaciones de la última versión de su aplicación Home Connect. Esta le guiará a lo largo del proceso de conexión.

## Paso 2.1: conectar la cafetera automática con la red doméstica mediante WPS

Siga las instrucciones del paso 2.1 solo cuando la aplicación así lo requiera. Los siguientes pasos describen el manejo del aparato.

- 1 | Al poner en marcha la cafetera automática por primera vez, seleccionar en el menú «**Home Connect**» y pulsar la flecha [↵].

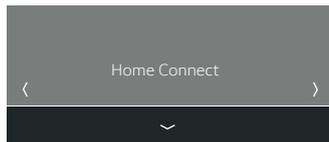

- 2 | Pulsar la flecha [↵] «**Activar Wi-Fi**».
- 3 | Seleccionar con la flecha [↵] «**Red no conectada**» y pulsar la flecha [↵].
- 4 | Seleccionar con la flecha [↵] o [↵] «**Conexión automática**» y pulsar la flecha [↵].

- 5 | Activar en los siguientes 2 minutos la función WPS en el router de la red doméstica.
  - ✓ Después de algunos segundos, en la pantalla de su cafetera automática aparece «**Conexión de red correcta**».



- ✓ La aplicación le informará en cuanto la cafetera automática esté conectada con la red Wi-Fi.
- 6 | Seguir las instrucciones de la aplicación.

### Nota:


Si la conexión no puede establecerse en el plazo de 2 minutos, asegúrese de que la cafetera automática se encuentra en el margen de alcance de su red Wi-Fi.

En algunos electrodomésticos el modo WPS también se llama «Conexión automática».

## Paso 2.2: conectar la cafetera automática paso a paso con la red doméstica

**Siga las instrucciones del paso 2.2 solo cuando la aplicación así lo requiera. Los siguientes pasos describen el manejo del aparato.**

- 1 | Al poner en marcha la cafetera automática por primera vez, seleccionar en el menú «**Home Connect**» y pulsar la flecha [↵].

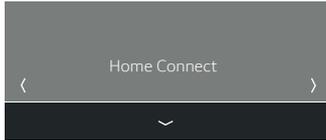

- 2 | Pulsar la flecha [↵] «**Activar Wi-Fi**».
  - 3 | Seleccionar con la flecha [↵] «**Red no conectada**» y pulsar la flecha [↵].
  - 4 | Seleccionar con la flecha [↵] o [↵] «**Conectar manual.**» y pulsar la flecha [↵].
- ✓ El aparato abre la red Wi-Fi temporal «HomeConnect» durante 2 minutos.

La aplicación transmite, a través de esta red Wi-Fi temporal, el nombre (SSID) y la contraseña de su red doméstica a la cafetera automática y, así, esta puede conectarse con dicha red doméstica.

- ✓ Después de algunos segundos, en la pantalla de su cafetera automática aparece «**Conexión de red correcta**».



- 5 | Seguir las instrucciones de la aplicación.

### Nota:

En algunos electrodomésticos el modo paso a paso también se llama «Modo SAP» o «Conexión manual».


Si el modo paso a paso no funciona, compruebe:

- que el electrodoméstico se encuentra en el margen de alcance de la red Wi-Fi.
- que el teléfono inteligente/tableta está conectado a la red doméstica.
- que el teléfono inteligente/tableta y el electrodoméstico están conectados a la misma red Wi-Fi.


## Paso 3: conectar la cafetera automática con la aplicación Home Connect

**Siga las instrucciones del paso 3 solo cuando la aplicación así lo requiera. Los siguientes pasos describen el manejo del aparato.**

- 1 | Seleccionar con la flecha [ < ] o [ > ] «**Conectar con aplicación**» y pulsar la flecha [ ↵ ].

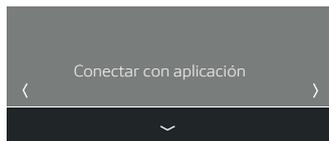

- ✓ Una vez que su cafetera aparezca en su teléfono inteligente o tableta, tiene 2 minutos para añadirla a la aplicación HomeConnect.
- ✓ Después de algunos segundos, en la pantalla de su cafetera automática aparece «**Conexión de red correcta**».

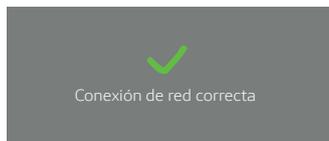

- 2 | Seleccionar con la flecha [ < ] o [ > ] «**Inicio a distancia desactivado**» y pulsar la flecha [ ↵ ].
  - ✓ Aparecerá una advertencia. Una vez confirmada, se activará el inicio a distancia.
  - ✓ Pulsando  se cierra la configuración de Home Connect y se regresa a la puesta en marcha de la cafetera automática.
- 3 | Seguir las instrucciones de la aplicación.

### Nota:

Si no pudo establecerse la conexión, asegúrese de que el teléfono inteligente/tableta se encuentra en el margen de alcance de su red doméstica.

Home Connect inaugura un mundo de múltiples posibilidades que no espera de un electrodoméstico.

Descubra aún más sobre su electrodoméstico inteligente con Home Connect, así como sobre nuestro ecosistema de socios, en [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



¿Desea realizar una consulta o contactar con el Servicio de Asistencia Técnica de Home Connect?  
Visítenos en [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



Home Connect es un servicio de Home Connect GmbH.

App Store de Apple e iOS son marcas registradas de Apple Inc.  
Play Store de Google y Android son marcas registradas de Google Inc.  
Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

