


Estimado Cliente,  
deseamos darle las gracias por haber comprado un producto de Smeg.  
Al escoger uno de nuestros productos, ha optado por un aparato que nace de la unión entre estilo icónico, diseño técnico innovador y atención por los detalles.  
Este aparato puede coordinarse perfectamente con los demás productos de Smeg, o bien por sí solo contribuye a dar un toque de estilo a su cocina.  
Le deseamos que pueda apreciar plenamente las funciones de su nuevo electrodoméstico.  
Para más información sobre el producto: [www.smeg.com](http://www.smeg.com) o [www.smegusa.com](http://www.smegusa.com) (sitio válido únicamente para los Estados Unidos, Canadá y América del Sur).

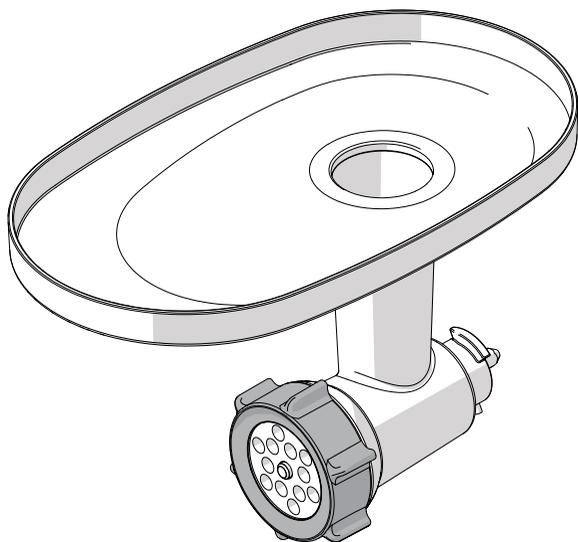

**SMMG01**  
**Accesorio Picatodora de alimentos**

El fabricante se reserva el derecho a aportar sin aviso previo todas las modificaciones que considere útiles para la mejora de sus propios productos. Las ilustraciones y descripciones contenidas en este manual, por tanto, no comprometen al fabricante y tienen un valor meramente indicativo.

# Índice

<b>1 Instrucciones</b>	<b>101</b>
1.1 Introducción	101
1.2 Este manual de uso	101
1.3 Destino de uso	101
1.4 Responsabilidad del fabricante	102
1.5 Eliminación	102
<b>2 Descripción</b>	<b>103</b>
2.1 Descripción del producto	103
2.2 Descripción de las piezas	104
2.3 Accesorios suministrados	105
<b>3 Uso</b>	<b>106</b>
3.1 Antes del primer uso	106
3.2 Montaje del cuerpo del picatodo	107
3.3 Montaje del acoplamiento de la batidora amasadora	109
3.4 Modo de uso del picatodo	111
3.5 Modo de uso del accesorio para embutidos	112
3.6 Modo de uso del accesorio para kibbeh	113
<b>4 Limpieza y cuidado</b>	<b>114</b>
4.1 Instrucciones	114
4.2 Mantenimiento	114
4.3 Limpieza de las superficies	114
4.4 Limpieza del picatodo	114

ES

## Medidas de seguridad importantes

**ADVERTENCIA:** Siga estrictamente las instrucciones contenidas en el presente manual a fin de evitar incendios o explosiones que pueden ser causa de daños materiales, lesiones personales o muerte.



**LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES** - Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en el aparato.

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y respete siempre todos los avisos de seguridad.



# Medidas de seguridad importantes



## RECONOZCA LOS AVISOS DE SEGURIDAD

Este es un símbolo de alerta sobre la seguridad. Este símbolo advierte sobre peligros potenciales que pueden provocar lesiones personales graves o muerte.

## ENTIENDA LAS PALABRAS DE AVISO

Una palabra de aviso – PELIGRO, ADVERTENCIA o ATENCIÓN – acompaña siempre el símbolo de alerta de seguridad. PELIGRO indica los riesgos más graves. Este símbolo indica que existe un peligro de muerte o lesiones graves si no respeta estrictamente las instrucciones. ADVERTENCIA significa que existe un peligro de muerte o lesiones graves si no sigue las instrucciones.

ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones moderadas.

## ADVERTENCIA



- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para un uso doméstico.
- Use el aparato exclusivamente para los fines para los que ha sido concebido. El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados por el uso indebido de este aparato.
- Este aparato cumple con las directivas de seguridad vigentes. El uso indebido de este aparato puede provocar lesiones personales y daños materiales.
- Lea todas las instrucciones antes de instalar o usar el aparato por primera vez.
- Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro y en caso de cesión del aparato entréguelo a los futuros usuarios.

Los avisos de seguridad le explican en qué consiste el peligro, lo que usted puede hacer para evitar el riesgo de lesiones y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

**IMPORTANTE: Cumpla con todos los códigos y las normativas vigentes.**

**ADVERTENCIA: Para su seguridad, siga las instrucciones contenidas en este manual a fin de reducir el riesgo de incendio o explosión y evitar daños materiales, lesiones personales o la muerte.**

No almacene ni emplee gasolina u otros gases o líquidos inflamables cerca de este aparato ni de cualquier otro aparato.



**NOTA:** Este aparato NO debe ser instalado en casas prefabricadas (autocaravanas / rodantes) o en vehículos de recreo.

**NO instale este aparato en exteriores.**

# Medidas de seguridad importantes



## ADVERTENCIA



**Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar el aparato respete las precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:**

La picadora de alimentos es un accesorio de la batidora amasadora.

Siga todas las instrucciones de seguridad para utilizar el aparato en condiciones seguras.

- Antes de utilizar los accesorios lea atentamente este manual de uso y el manual entregado con la batidora amasadora.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua ni en otros líquidos.
- No use la batidora amasadora si el cable o el enchufe están dañados o si el aparato no funciona correctamente, si ha sufrido golpes o caídas o se ha dañado de alguna manera. Lleve el aparato al servicio de asistencia técnica autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- Si el cable de alimentación está dañado, hágalo reemplazar por el fabricante, el servicio técnico autorizado o por personal cualificado a fin de evitar cualquier peligro.
- El cable es corto para evitar accidentes. No use extensiones para el cable.
- No deje que el cable cuelgue al borde de la mesa o la encimera o que toque superficies calientes.
- El uso de este aparato no está permitido a los niños.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- No coloque el aparato encima o cerca de placas o quemadores encendidos o anillos eléctricos, dentro del horno o cerca de fuentes de calor.
- Apague el aparato inmediatamente después de haberlo usado.
- Apague el aparato y desconéctelo del tomacorriente cuando no lo esté utilizando, antes de montar o desmontar piezas y antes de la limpieza. Para desconectar, sujete el enchufe y sáquelo del tomacorriente. No tire nunca del cable de alimentación.
- El uso de este aparato está permitido a niños a partir de una edad superior a los 8 años si son supervisados o instruidos sobre el uso seguro del mismo y si comprenden sus peligros derivados.
- Las operaciones de limpieza y de mantenimiento no deben ser efectuadas por niños, a menos que sean de edad superior a los 8 años y que estén constantemente supervisados.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté funcionando.
- En caso de avería haga que repare el aparato únicamente un técnico experto.
- Nunca trate de apagar el fuego o las llamas con agua: apague el aparato, desenchúfelo y apague el fuego o las llamas con una manta ignífuga o cualquier otra cubierta adecuada.
- No modifique el aparato.



# Medidas de seguridad importantes

## Para el aparato y la picadora de alimentos

- Desconecte el aparato de la toma de corriente después de cada uso y antes de efectuar las operaciones de limpieza.
- No utilice la picadora de alimentos si el cable de alimentación o el enchufe de la batidora amasadora están dañados o si la batidora amasadora se ha caído o si está dañada en cualquier caso.
- No use la picadora de alimentos si está dañada.
- No deje la picadora de alimentos sin vigilancia mientras está funcionando.
- No modifique la picadora de alimentos.
- No intente nunca reparar usted mismo la picadora de alimentos sin dirigirse a un técnico cualificado.
- No introduzca, quite y sustituya los utensilios con el bloqueo de seguridad desactivado (cabezal del motor bajado).
- No empuje los alimentos en la bandeja con las manos. Use el empujador.
- Las trefiladoras de disco y la cuchilla son objetos afilados. Preste la máxima atención al manejarlas.
- No utilice los dedos para quitar los residuos de comida de los discos mientras el aparato está en funcionamiento. ¡Riesgo de corte!
- Los alimentos no tienen que contener huesos, semillas u otros componentes duros.
- Deje enfriar los alimentos cocidos antes de cortarlos para obtener mejores resultados durante el corte gracias a la mayor consistencia.
- Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo.
- Durante el funcionamiento evite el contacto con las piezas en movimiento. Mantenga las manos, el cabello, la ropa, las espátulas y demás objetos lejos de la picadora de alimentos para evitar lesiones personales y daños en la batidora amasadora o en la picadora de alimentos.
- No utilice accesorios diferentes de los previstos y suministrados por el fabricante. El uso de componentes, utensilios y accesorios no originales podría causar lesiones personales o daños en la batidora amasadora y en la picadora de alimentos.
- No utilice detergentes agresivos u objetos cortantes para lavar o quitar residuos del bol, de los utensilios o de la picadora de alimentos.
- Vigile a los niños asegurándose de que no jueguen con el aparato.
- Apague la batidora amasadora antes de montar o quitar la picadora de alimentos.
- No quite la picadora de alimentos mientras la batidora amasadora está funcionando. Asegúrese de que el selector de las velocidades esté en la posición 0 (OFF).
- Deje que se enfríe la picadora de alimentos antes de limpiarla.
- No utilice detergentes agresivos ni raspadores cortantes para lavar y limpiar la picadora de alimentos.
- No apoye objetos sobre la picadora de alimentos.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# Medidas de seguridad importantes

## 1 Instrucciones

### 1.1 Introducción

Información clave para el usuario:

#### Advertencias



Información general sobre este manual de uso, la seguridad y para la eliminación final.

#### Descripción



Descripción de la picadora de alimentos.

#### Uso



Información sobre el uso de la picadora de alimentos.

#### Limpieza y mantenimiento



Información para la limpieza y el mantenimiento de la picadora de alimentos.



Instrucciones de seguridad



Información



Recomendaciones

### 1.2 Este manual de uso

Este manual de uso forma parte integrante de la picadora de alimentos y debe conservarse intacto y al alcance del usuario durante toda la vida útil de la picadora de alimentos.

### 1.3 Destino de uso

- La picadora de alimentos está destinada exclusivamente al uso doméstico.
- Utilice la picadora de alimentos combinada únicamente con la batidora amasadora del fabricante.
- Utilice la picadora de alimentos en ambientes cerrados y al abrigo de agentes atmosféricos.
- La picadora de alimentos puede utilizarse para picar carne, queso, frutos secos sin cáscara, pescado, pan seco, etc. para diversas preparaciones como rellenos, pan rallado, paté, etc.
- Los accesorios de la picadora de alimentos pueden utilizarse hacer embutidos o para crear kibbeh.
- No utilice la picadora de alimentos para fines distintos del uso previsto en este manual.
- El uso de la picadora de alimentos no está permitido a personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas o hayan sido instruidas por personas adultas y responsables de su seguridad.

ES



# Medidas de seguridad importantes

## 1.4 Responsabilidad del fabricante

El fabricante declina toda responsabilidad por daños sufridos por personas o cosas ocasionados por:

- uso de los accesorios distinto al previsto;
- no observancia de la lectura del manual de uso;
- alteración incluso de una sola parte de los accesorios;
- utilización de repuestos no originales;
- no observancia de las advertencias de seguridad.



La California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (Ley Sobre Seguridad del Agua Potable de California y Reglamentación de tóxicos) requiere que el Gobernador de California publique una lista de sustancias conocidas por el Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos, y exigir que en el comercio se informe a los clientes acerca de la exposición potencial a tales sustancias.



### Advertencia

- Este producto contiene una sustancia química conocida por el Estado de California que puede causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- Este aparato puede causar exposición de bajo nivel a alguna de las sustancias enumeradas, incluyendo benceno, formaldehído, monóxido de carbono, tolueno y hollín.

## 1.5 Eliminación

- **¡Los aparatos en desuso no deben eliminarse junto con los residuos domésticos!** Para cumplir con la legislación vigente, los aparatos en desuso, al llegar al final de su vida útil, deben llevarse a un centro de eliminación para su clasificación. De esta manera, cualquier material reutilizable contenido en los viejos aparatos puede reciclarse, protegiendo el medioambiente. Las autoridades locales responsables o los operadores de la eliminación de residuos pueden suministrarle más informaciones.

Se precisa que para el embalaje de los accesorios se utilizan materiales no contaminantes y reciclables.

- Elimine los materiales del embalaje en un centro de recolección adecuado.




### Embalaje de plástico Peligro de asfixia

- No deje el embalaje ni partes del mismo sin vigilancia.
- No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico.



## 2 Descripción

### 2.1 Descripción del producto

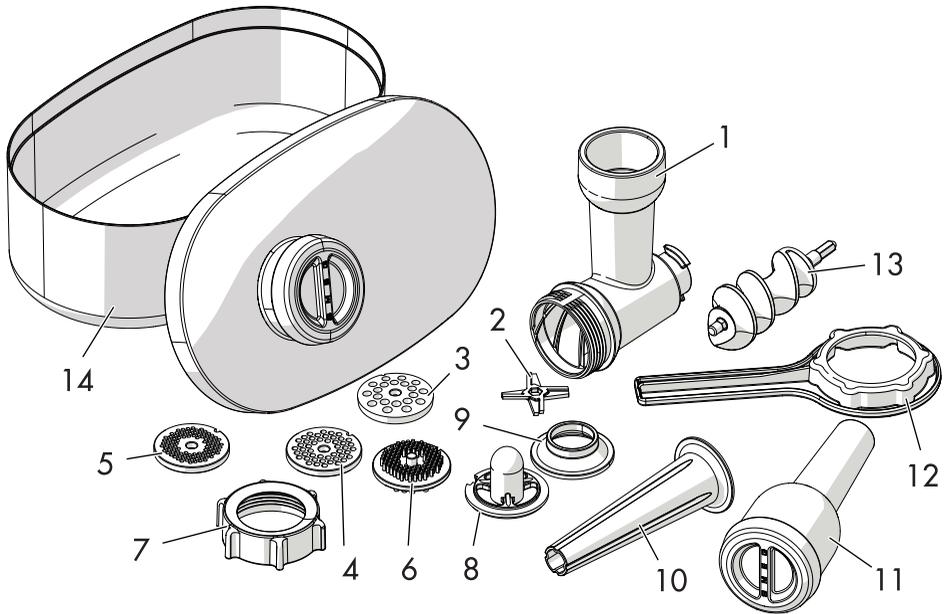

#### SMMG01 - Accesorio picadora de alimentos


- |  |  |
|--|--|
| 1 Cuerpo de la picadora de alimentos   | 8 Soporte accesorio para kibbeh y accesorio para embutidos |
| 2 Cuchilla   | 9 Accesorio para kibbeh                                    |
| 3 Disco perforado para picado grueso   | 10 Accesorio para embutidos                                |
| 4 Disco perforado para picado medio  | 11 Empujador con tapón                                     |
| 5 Disco perforado para picado fino   | 12 Llave para tuerca de fijación                           |
| 6 Accesorio de silicona para la limpieza de los discos perforados para picado medio y fino | 13 Cóclea  |
| 7 Tuerca de fijación   | 14 Bandeja para alimentos/Contenedor con tapón             |



## Descripción


### 2.2 Descripción de las piezas

#### Disco perforado para picado grueso

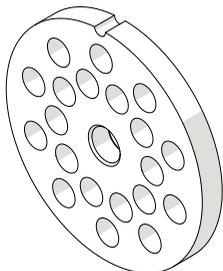


Se utiliza para picar y moler verduras y salsas.

#### Disco perforado para picado medio

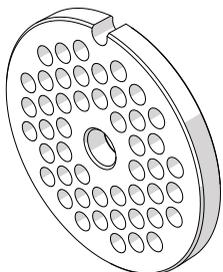


Se utiliza para picar carne cruda o cocida, verduras compactas, frutos secos sin cáscara y quesos.

#### Disco perforado para picado fino

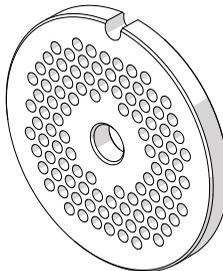


Se utiliza para picar carne cruda o cocida, paté y rallar pan.

#### Llave para tuerca de fijación

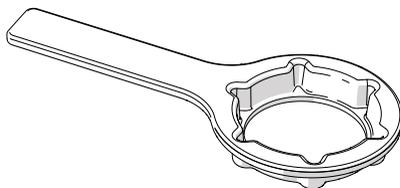

Facilita la fijación o la eliminación de la tuerca.


#### Bandeja para alimentos/Contenedor con tapón

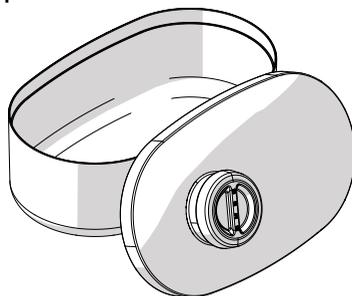

Útil para contener los alimentos que desea picar durante la operación.

Puede utilizarse también como contenedor para guardar la picadora de alimentos y sus accesorios al final del empleo.

#### Empujador con tapón

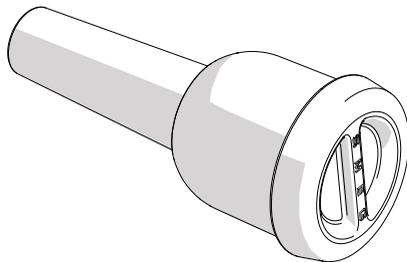


Facilita la introducción de los alimentos que se desea picar dentro del cuerpo de la picadora de alimentos.

Sirve como contenedor de los accesorios no utilizados (discos, accesorio para embutidos) que pueden estar alojados en su interior.




## 2.3 Accesorios suministrados

### Accesorio para embutidos

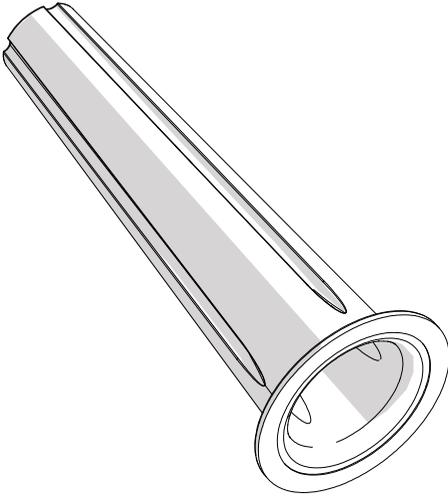


Permite preparar chorizos con tripa.

### Accesorio para kibbeh

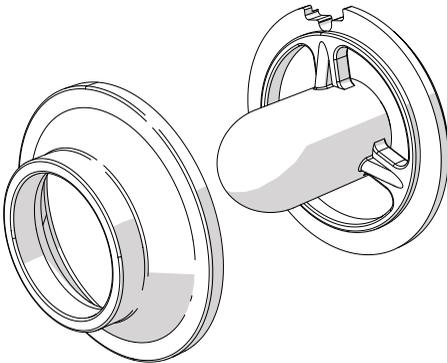

Facilita la preparación y el relleno de los kibbeh.

### Accesorio de silicona para la limpieza de los discos perforados para picado medio y fino

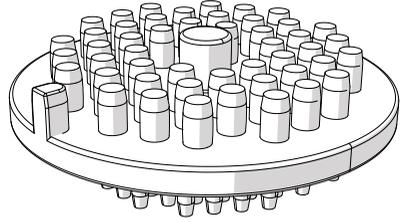

Útil para la limpieza de los discos.

**i**

Los accesorios que pueden entrar en contacto con los alimentos están fabricados con materiales conformes con lo prescrito por las leyes vigentes.



## 3 Uso



### Riesgo de descarga eléctrica

- Enchufe el aparato en un tomacorriente de 3 clavijas con puesta a tierra.
- No quite la puesta a tierra.
- No use adaptadores.
- No use cables de extensión.
- No respetar estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendios o descargas eléctricas.

### Batidora amasadora solo versión estadounidense

Voltios: 120 Voltios CA solamente.

Hertz: 60 Hz



Su batidora amasadora tiene una puesta a tierra de 3 clavijas. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe encaja en un tomacorriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, contacte con un electricista experto. No modifique el enchufe de ninguna manera.

- No use cables de extensión. Si el cable de alimentación es demasiado corto diríjase a un electricista experto y haga instalar un tomacorriente más cerca del aparato.
- Utilice el cable eléctrico corto (o el cable de alimentación desmontable) para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Los cables de alimentación largos o las extensiones están disponibles pero pueden usarse solamente con mucho cuidado.

Si se usa un cable de alimentación desmontable o una extensión:

- La potencia indicada en el cable o en la extensión debe ser al menos tan grande como la indicada en el aparato.
- El cable debe colocarse de modo que no cuelgue de la encimera o mesa puesto que los niños podrían tirar de él o ser causa de tropezones.
- Si el aparato tiene puesta a tierra, el cable de extensión tiene que ser un cable de 3 hilos con puesta a tierra.


### 3.1 Antes del primer uso

1. Quite cualquier embalaje de protección del exterior o del interior de la picadora de alimentos.
2. Quite las eventuales etiquetas de la picadora de alimentos.
3. Limpie la picadora de alimentos (véase "4 Limpieza y cuidado").




## 3.2 Montaje del cuerpo de la picadora de alimentos

1. Introduzca la cóclea (1) en el cuerpo de la picadora de alimentos (2).

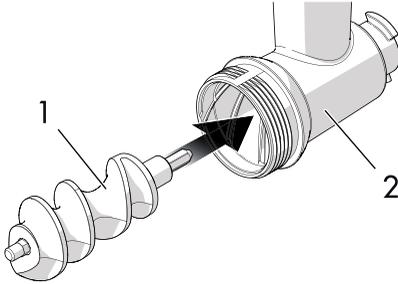

### Cómo montar los discos para picar


1. Introduzca la cuchilla (3) en el extremo de la cóclea manteniendo la parte cortante dirigida hacia el exterior.

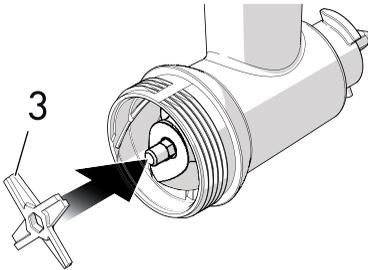


Piezas afiladas  
Peligro de corte

- La cuchilla está afilada. Preste la máxima atención.

2. Ponga uno de los tres discos perforados suministrados (4) en la cuchilla (3), dependiendo del resultado final de picado que desea obtener.

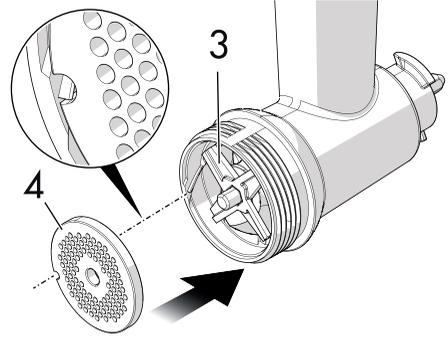

3. Apriete la tuerca de fijación (5) al cuerpo de la picadora de alimentos, con la ayuda, si fuese necesario, de la llave de fijación, sin apretar demasiado.

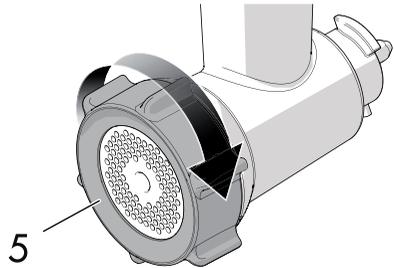


Piezas afiladas  
Peligro de corte

- La cuchilla está afilada. Preste la máxima atención.




4. Para quitar el disco perforado, afloje la tuerca de fijación, con la ayuda, si fuese necesario, de la llave entregada (6), teniendo mucho cuidado con las cuchillas.

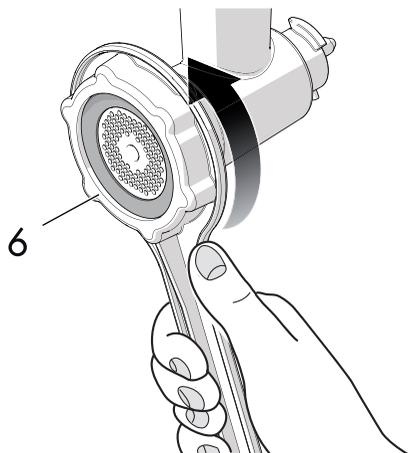


## Cómo montar el accesorio para kibbeh

1. Introduzca el soporte para kibbeh (1) en el extremo de la cóclea (2).
2. Encaje el accesorio para kibbeh (3) en el soporte para kibbeh (1).
3. Introduzca la tuerca de fijación (4) y apriétela al cuerpo de la picadora de alimentos sin apretarla demasiado.

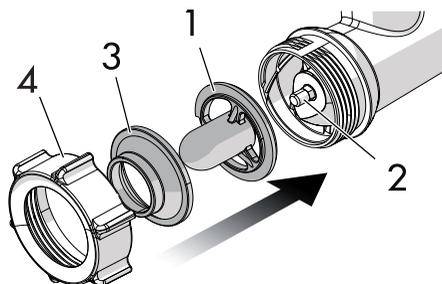

## Cómo montar el accesorio para embutidos

1. Introduzca el soporte para embutidos (1) en el extremo de la cóclea (2).
2. Apoye el cono para embuchar (3) al soporte para embutidos (1).

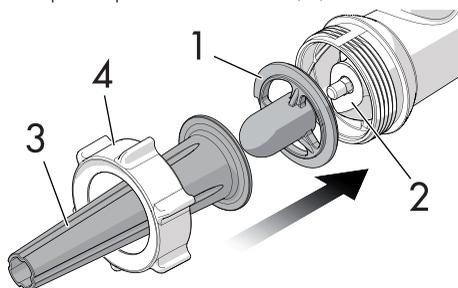


3. Introduzca la tuerca de fijación (4) y apriétela al cuerpo de la picadora de alimentos sin apretarla demasiado.




### 3.3 Montaje del acoplamiento de la batidora amasadora


1. Apague la batidora amasadora, poniendo la palanca (1) de la batidora amasadora en la posición '0' (OFF).

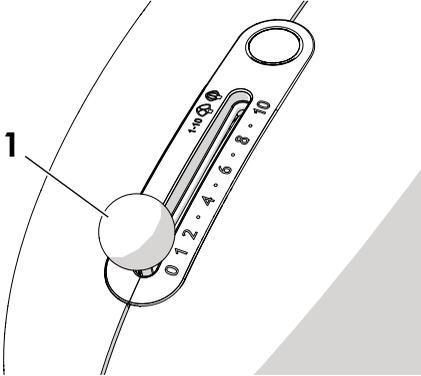


2. Quite el enchufe de la toma de corriente.
3. Pulse el botón de desbloqueo (2).
4. Mantenga pulsado el botón y eleve el cabezal (3) acompañando el movimiento con la mano.
5. Quite los accesorios estándares (gancho amasador, batidor de varillas, batidor plano) si estuviesen puestos.

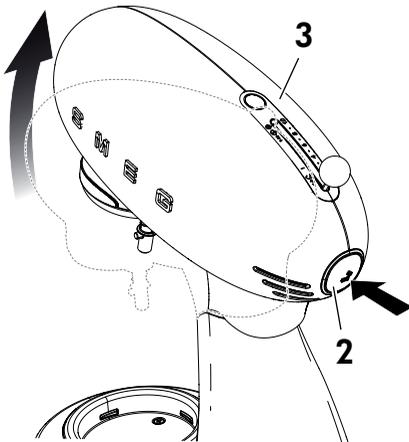

6. Sujete la protección de la conexión frontal (4) por la parte central y gírela en el sentido de las agujas del reloj.

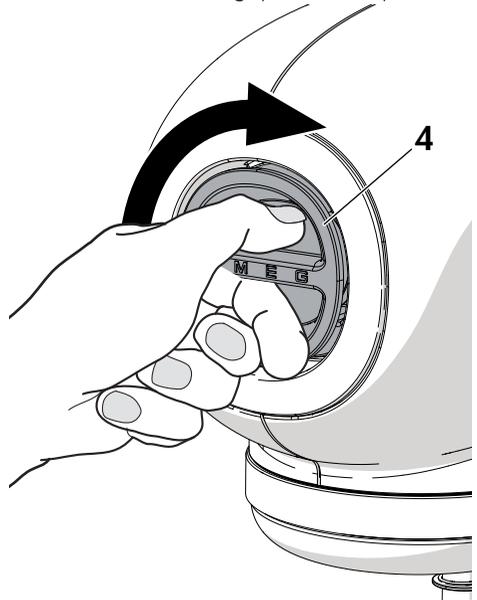



7. Tire hacia el exterior para quitar la protección (4).

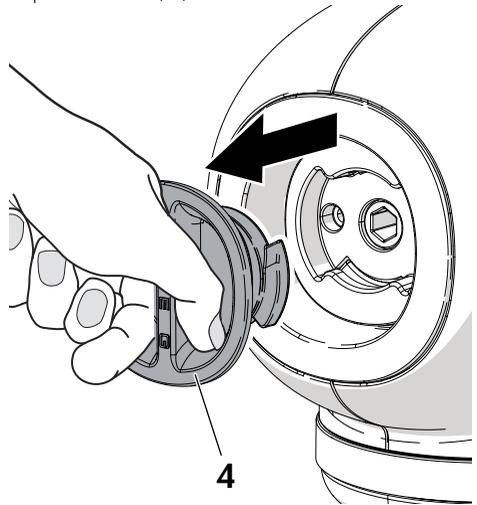



## Limpieza y cuidado

8. Introduzca la picadora de alimentos (5) siguiendo la guía que se encuentra en la conexión (6) y gírelo 60°.

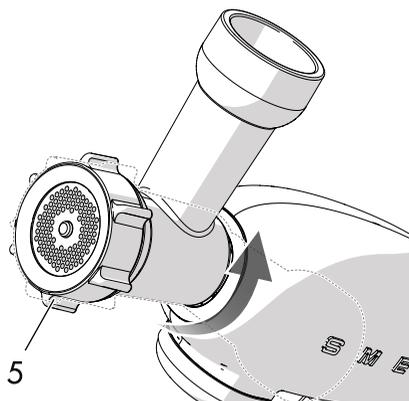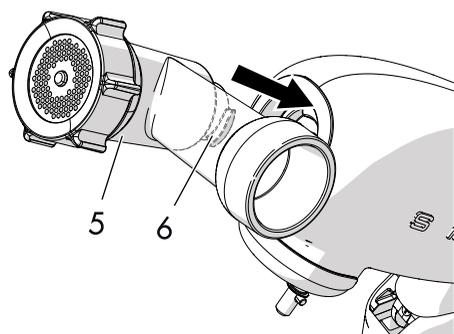

9. Baje el cabezal de la batidora amasadora, manteniendo pulsado el botón de desbloqueo y acompañando el movimiento con la mano.

10. Introduzca la bandeja para alimentos (7) en la parte superior de la picadora de alimentos y ponga el bol de la batidora amasadora (8) o el contenedor de la picadora de alimentos bajo el accesorio para recoger la carne picada.






## 3.4 Modo de uso de la picadora de alimentos

1. Descongele completamente los productos congelados antes de triturarlos.
2. Quite los alimentos en tiras o trocitos y colóquelos en la bandeja para alimentos.
3. Ponga el bol de la batidora amasadora o el contenedor de la picadora de alimentos bajo el accesorio para recoger los alimentos triturados.
4. Enchufe la batidora amasadora en la toma de corriente y seleccione la velocidad **4**.
5. Utilice el empujador para facilitar la introducción de los alimentos dentro del cuerpo de la picadora de alimentos. Tenga cuidado en no empujar excesivamente para no dañar la picadora de alimentos.
6. Ponga el selector de las velocidades de la batidora amasadora en '0' (OFF) para detener la operación.

## Selección del disco perforado para picar

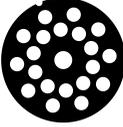Disco perforado	Apto para
Triturado grueso 	Ragú y rellenos de carne cruda, pescado, frutos secos sin cáscara, verduras.
Triturado medio 	Ragú y rellenos de carne cruda, pescado, frutos secos sin cáscara, quesos, verduras, pan seco.
Triturado fino 	Rellenos de carne cruda, carnes cocidas para rollos de carne picada o timbales con puré de patatas, rellenos para kibbeh, paté y pan seco.




## Piezas en movimiento Peligro de lesiones personales y daños en el aparato


- La cuchilla está afilada. Preste la máxima atención al manejarla.
- Mantenga los dedos lejos de las aberturas.
- No toque la picadora de alimentos mientras esté funcionando.
- No utilice la picadora de alimentos para usos distintos a los indicados en este manual.

### 3.5 Modo de uso del accesorio para embutidos


1. Prepare el relleno de los embutidos utilizando la picadora de alimentos como se describe en el apartado "3.4 Modo de uso de la picadora de alimentos".
2. Engrase el cono con aceite de cocina y coloque la tripa sobre el cono.

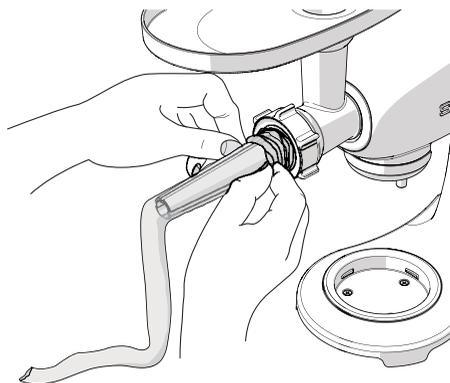

3. Cierre el extremo de la tripa con una cuerda.

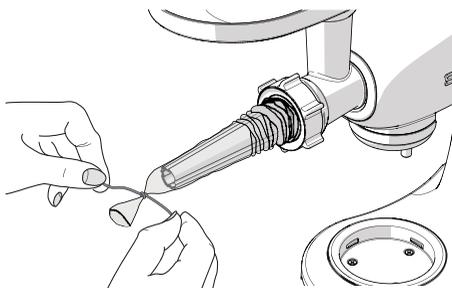

4. Enchufe la batidora amasadora en la toma de corriente y seleccione una velocidad baja.
5. Introduzca lentamente la carne picada en el tubo, utilizando el empujador. Tenga cuidado en no empujar excesivamente para no dañar la picadora de alimentos.
6. Sujete con una mano el extremo cerrado de la tripa y empuje el relleno dentro de la misma. Preste atención en no llenarlo excesivamente.
7. Retuerza la tripa para formar los embutidos.

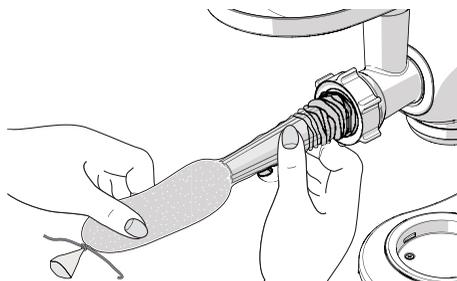


8. Ponga el selector de las velocidades de la batidora amasadora en '0' (OFF) para detener la operación.



## 3.6 Modo de uso del accesorio para kibbeh

1. Prepare el relleno para el kibbeh.
2. Enchufe la batidora amasadora en la toma de corriente.
3. Utilice el empujador para empujar el relleno dentro del cuerpo de la picadora de alimentos.
4. Ponga el selector de la batidora amasadora en la posición **1**.
5. Haga pasar la mezcla a través del accesorio y sáquela con la mano en cuanto haya alcanzado el tamaño deseado para formar la envoltura del kibbeh.

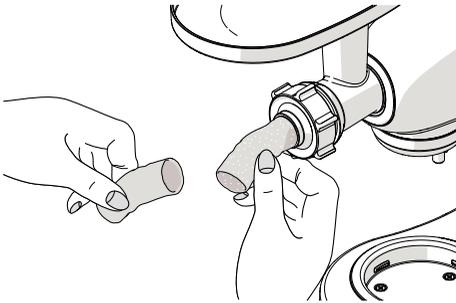

6. Ponga el selector de las velocidades de la batidora amasadora en '0' (OFF) para detener la operación.



### Riesgo de intoxicación alimentaria

- No deje ingredientes perecederos tales como productos lácteos, etc. fuera del frigorífico durante más de una hora.

## Consejos útiles para picar los alimentos y hacer embutidos

**Picar la carne:** Para obtener un producto más homogéneo y tierno, pique la carne vacuna dos veces.

**Rallar el pan:** Para obtener pan rallado, utilice pan seco o secado previamente en el horno.

**Hacer embutidos:** Si utiliza tripas naturales, es necesario dejarlas en remojo 30 minutos en agua fría para eliminar el exceso de sal. Enjuague varias veces con agua corriente fría.

No presione demasiado la carne picada dentro de la tripa, deje el espacio suficiente para que el chorizo pueda torcerse en anillos más pequeños, de manera que pueda expandirse durante la cocción.

Si se crean sacos de aire, perforo con un palillo o una aguja.



### Uso incorrecto

### Peligro de daños en el accesorio

- No utilice la picadora de alimentos o el accesorio para embutidos para picar o embutir productos distintos a los previstos.



## 4 Limpieza y cuidado

### 4.1 Instrucciones



**Uso impropio**  
**Peligro de electrocución**

- Quite el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar la limpieza del aparato y de los utensilios y accesorios.



**Uso impropio**  
**Peligro de daños a las superficies**

- No utilice chorros de vapor para limpiar la picadora de alimentos.
- No utilice productos para la limpieza que contengan cloro, amoníaco o lejía.
- No utilice detergentes abrasivos o corrosivos (por ej. productos en polvo, quitamanchas y esponjas metálicas).
- No utilice materiales ásperos o abrasivos ni raspadores metálicos afilados.

### 4.2 Mantenimiento

Cualquier otra operación debe ser realizada por un servicio técnico autorizado.

### 4.3 Limpieza de las superficies

Para una buena conservación de las superficies, es necesario limpiarlas regularmente después de cada uso.


Utilice un trapo suave o de microfibra para limpiar las superficies.

### 4.4 Limpieza de la picadora de alimentos

Desmonte completamente la picadora de alimentos utilizando la llave para aflojar la tuerca de fijación enroscada al cuerpo de la picadora de alimentos.

Los restos de alimentos pueden quitarse de los discos perforados utilizando el accesorio para la limpieza de los discos de silicona, contenido en el tapón del empujador.

El accesorio está formado por dos perfiles que adaptan perfectamente al tipo de disco perforado que desea limpiar.

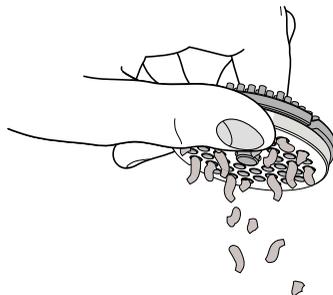

El cuerpo de la picadora de alimentos, la cóclea, la tuerca de fijación, la cuchilla y los tres discos perforados no pueden ser lavadas en lavavajillas, si no que deben ser lavadas a mano con agua templada y jabón neutro.

Los otros componentes se pueden lavar en lavavajillas.

Seque perfectamente todas las piezas de la picadora de alimentos antes de guardarlas o de volver a montarlas.

