

ES **Manual de instrucciones del sistema
BORA Professional 3.0**

Extractor de superficie y placas de cocción



P3XUMES-100

Índice de contenidos

1	Generalidades	4	5	Características y vista general de funciones	20
1.1	Responsabilidad	4	6	Funciones y uso	21
1.2	Validez de las instrucciones de uso y montaje.....	4	6.1	Manejo del mando	21
1.3	Conformidad del producto	4		- Manejo del anillo del mando	21
1.4	Protección de datos.....	4		- Manejo de la superficie táctil.....	21
1.5	Representación de la información	4	6.2	Encender/apagar el sistema	21
2	Seguridad	5		- Encender	21
2.1	Uso previsto.....	5		- Apagar.....	21
2.2	Personas con facultades limitadas	5	6.3	Manejo del extractor de superficie	22
2.3	Indicaciones generales de seguridad	5	6.3.1	Instrucciones generales de uso del extractor de superficie.....	22
2.4	Indicaciones de seguridad para el manejo	6	6.3.2	Ajuste del nivel de potencia del ventilador	22
2.5	Instrucciones de seguridad para limpieza y cuidados.....	9	6.3.3	Función booster del extractor	22
2.6	Indicaciones de seguridad para reparación, mantenimiento y piezas de repuesto	9	6.3.4	Desconexión retardada.....	22
3	Etiquetado energético	10	6.4	Menú de funciones del extractor de superficie.....	22
4	Descripción del aparato	11		- Acceder al menú de funciones.....	23
4.1	Descripción del modelo.....	11	6.4.1	Mecanismo automático de extracción	23
	- Extractores de superficie BORA Professional 3.0.....	11		- Activar el mecanismo automático de extracción.....	23
	- Placas de cocción BORA Professional 3.0	11		- Desactivar el mecanismo automático de extracción.....	23
4.2	Mando selector	11	6.4.2	Alarma de tiempo corto/temporizador de cocina (función de sistema)	23
	- Principio de manejo	11		- Activar la alarma de tiempo corto (temporizador)	24
	- Estructura.....	11		- Ajustar tiempo e iniciar la alarma de tiempo corto (temporizador).....	24
	- Elementos de mando	11		- Tiempo transcurrido.....	24
	- Indicador del mando selector.....	11		- Detener la alarma de tiempo corto (temporizador) anticipadamente.....	24
	- Asignación de los mandos selectores	12	6.4.3	Dispositivo de seguridad para niños (función del sistema) ...	24
4.3	Descripción del extractor de superficie	12		- Activación permanente del dispositivo de seguridad para niños	24
	- Variantes de instalación	12		- Desactivar el dispositivo de seguridad para niños para cocinar	25
	- Indicaciones y símbolos del extractor de superficie.....	12		- Desactivación permanente del dispositivo de seguridad para niños	25
4.3.1	Estructura de los extractores de superficie.....	12	6.4.4	Función de limpieza del extractor de superficie	25
	- Extractor de superficie PKA3/PKA3AB	12		- Activar la función de limpieza del extractor de superficie ...	25
	- Sistema de extracción de superficie PKAS3/PKAS3AB....	13		- Cerrar la tapa de cierre para cocinar	25
	- Componentes del filtro de grasa.....	13		- Desactivar la función de limpieza del extractor de superficie	25
4.3.2	Sensores	13	6.4.5	Vida útil del filtro e indicador de servicio del filtro (solo con recirculación)	26
4.3.3	Interfaz para dispositivos externos	13		- Mostrar duración restante del filtro.....	26
4.3.4	Puerto para USB	13		- Reiniciar anticipadamente la duración del filtro	26
4.4	Descripción de las placas de cocción.....	14		- Desactivar el indicador de servicio del filtro para cocinar....	26
	- Indicaciones y símbolos	14		- Reiniciar el indicador de servicio del filtro.....	26
	- Estructura y tamaño de las zonas de cocción.....	14	6.5	Uso de las placas de cocción	27
4.4.1	Principio de funcionamiento de las placas de inducción (PKF13, PKI3, PKIW3)	16	6.5.1	Indicaciones generales de uso para las placas de cocción....	27
	- Niveles de potencia.....	16	6.5.2	Instrucciones de uso especiales para el teppanyaki de acero inoxidable PKT3	27
	- Recipientes adecuados	16		Ajuste del nivel de potencia para una zona de cocción	27
	- Ruidos	17		- Aumentar nivel de potencia.....	27
4.4.2	Principio de funcionamiento de las placas Hyper y HiLight (PKC3, PKCB3, PKCH3)	17		- Reducir el nivel de potencia	27
	- Niveles de potencia.....	17		- Ajustar la temperatura con el teppanyaki de acero inoxidable PKT3.....	27
	- Recipientes adecuados	17	6.5.4	Función booster de las zonas de cocción.....	28
4.4.3	Principio de funcionamiento del teppanyaki de acero inoxidable PKT3	17	6.5.5	Función puente (solo con PKF13 y PKT3).....	28
	- Regulación de potencia e intervalos de temperatura	17		- Activar función puente	28
4.5	Dispositivos de seguridad	18		- Desactivar función puente	28
	- Protección contra atrapamiento	18	6.5.6	Función de pausa (función del sistema).....	29
	- Desconexión de seguridad	18	6.5.7	Detección de ollas (solo con PKF13, PKI3, PKIW3)	29
	- Indicador de calor residual.....	19			
	- Protección contra sobrecalentamiento	19			
	- Dispositivo de seguridad para niños.....	19			

6.6	Menú de funciones	29	8	Limpieza y cuidados	37
	- Acceder al menú de funciones.....	30	8.1	Productos de limpieza	37
6.6.1	Conexión del círculo calentador: 2 círculos, 3 círculos, asador (solo en PKC3, PKCB3, PKCH3)	30		- Productos de limpieza para placas de vitrocerámica	37
	- Activar círculos calentadores adicionales (conexión de 2 círculos/3 círculos)	30		- Productos de limpieza para el teppanyaki de acero inoxidable.....	37
	- Desactivar círculos calentadores adicionales.....	30	8.2	Limpieza del extractor de superficie	37
6.6.2	Función de mantenimiento de la temperatura variable (no con PKT3)	30		- Posición de limpieza de la tapa de cierre.....	37
	- Activar la función mantenimiento de temperatura	31		- Desmontaje de la tapa de cierre, el filtro de grasa y la bandeja del filtro	37
	- Subir o bajar el nivel de mantenimiento de temperatura activo.....	31		- Montaje de la tapa de cierre, el filtro de grasa y la bandeja del filtro	38
	- Desactivar la función mantenimiento de temperatura.....	31		- Desmontaje de la bandeja de mantenimiento.....	38
6.6.3	Función de temporizador/desconexión automática (no con PKT3)	31		- Montaje de la bandeja de mantenimiento.....	39
	- Activar temporizador de zonas de cocción	31		- Limpieza de los componentes.....	39
	- Ajustar el tiempo e iniciar el temporizador.....	32		- Finalizar la limpieza del extractor de superficie.....	39
	- Cambiar el temporizador activo	32	8.2.1	Cambio del filtro de recirculación	39
	- Finalizar el temporizador anticipadamente.....	32	8.3	Limpieza de las placas de cocción	39
	- Tiempo transcurrido.....	32	8.3.1	Limpieza de las placas de vitrocerámica	39
6.6.4	Sistema automático de precalentamiento (no con PKT3)	32	8.3.2	Limpieza de la superficie del teppanyaki de acero inoxidable	40
	- Activar el sistema automático de precalentamiento.....	33	8.4	Cuidados de las placas de cocción	40
	- Desactivar anticipadamente el sistema automático de precalentamiento	33	8.5	Limpieza de los mandos selectores	40
	- Tiempo transcurrido.....	33		- Limpieza del anillo del mando	40
				- Limpieza de la superficie táctil y de la carcasa del mando ...	40
6.6.5	Función de limpieza (solo con PKT3)	33	9	Solución de averías	41
	- Activar la función de limpieza.....	33	9.1	Solución de averías del extractor de superficie	41
	- Desactivar la función de limpieza.....	33	9.2	Solución de averías de las placas de cocción	42
7	Menú de configuración	34	10	Garantía, servicio técnico, piezas de repuesto, accesorios	43
	- Vista general del menú	34	10.1	Garantía del fabricante BORA	43
7.1	Manejar el menú	34	10.1.1	Garantía extendida	43
	- Acceder al menú.....	34	10.2	Servicio	43
	- Seleccionar y confirmar opción de menú.....	34	10.3	Piezas de repuesto	43
	- Realizar, confirmar y guardar los ajustes.....	34	10.4	Accesorios	44
	- Salir del menú	34	11	Notas	45
7.2	Primera puesta en servicio	34			
7.2.1	Configuración básica	34			
	- Opción de menú C3: Modo de extracción al exterior o de recirculación (incl. selección de la unidad de filtro) ...	34			
	- Opción de menú C4: Funcionamiento con o sin caja de pared (solo en modo de extracción al exterior).....	35			
	- Opción de menú CA: Número de ventiladores instalados....	35			
7.3	Descripción de las demás opciones de menú	35			
	- Opción de menú C0: Volumen de las señales acústicas... ..	35			
	- Opción de menú C1: Modo demo.....	35			
	- Opción de menú C2: Velocidad de los motores de la tapa de cierre.....	35			
	- Opción de menú C5: Modo manual motores de la tapa de cierre	35			
	- Opción de menú C6: Conmutación valores PWM ventilador.....	35			
	- Opción de menú C7: Montaje placa de cocción izquierda 0°/180°	35			
	- Opción de menú C8: Montaje placa de cocción derecha 0°/180°	36			
	- Opción de menú C9: Función de pausa activada/desactivada.....	36			
	- Opción de menú Cb: Actualización del software.....	36			
	- Opción de menú Cc: Exportación de datos	36			
	- Opción de menú Cd: Indicación de las versiones de software.....	36			

1 Generalidades

Este manual contiene indicaciones importantes para protegerle frente a lesiones y evitar daños en el aparato.

Lea atentamente este manual antes de la instalación o la primera puesta en servicio del aparato.

Además del presente manual también son aplicables otros documentos. Observe todos los documentos que formen parte del volumen de suministro.

El montaje y la instalación deben ser realizados por técnicos con la formación adecuada y observando siempre las leyes, regulaciones y normas vigentes. Deben observarse todas las indicaciones de seguridad y advertencias, así como las instrucciones operativas recogidas en la documentación suministrada.

1.1 Responsabilidad

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd y BORA Lüftungstechnik GmbH —en lo sucesivo, BORA— no se hacen responsables de los daños ocasionados por la inobservancia o incumplimiento de lo indicado en la documentación incluida en el suministro.

Asimismo, BORA no se responsabiliza por los daños que pudieran deberse a un montaje inadecuado o a la inobservancia de las indicaciones de seguridad y advertencias.

1.2 Validez de las instrucciones de uso y montaje

Este manual es válido para distintas variantes de aparatos. Por este motivo, es posible que se describan características individuales de equipamiento que no correspondan a las de su aparato. Las imágenes contenidas se entienden como representaciones del principio y pueden diferir en los detalles en algunas variantes del aparato.

1.3 Conformidad del producto

Directivas

Los aparatos cumplen con las siguientes directivas de la UE/CE:

Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética

Directiva 2014/35/UE sobre baja tensión

Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico

Directiva 2011/65/UE sobre restricción de sustancias peligrosas

1.4 Protección de datos

Durante el funcionamiento, su extractor de superficie guarda datos seudonimizados como, p. ej., los ajustes de menú que haya realizado, las horas de servicio de cada unidad técnica y el número de funciones seleccionadas. Asimismo, su extractor de superficie documenta los errores surgidos en combinación con el número de horas de servicio.

Los datos pueden leerse exclusivamente a través del extractor de superficie. Así pues, deberá ser usted quien tome la iniciativa de consultarlos.

Estos datos guardados permiten una rápida búsqueda y solución del error en caso de que sea necesaria una intervención de servicio.

1.5 Representación de la información

Para ayudarle a trabajar de forma segura y rápida con este manual, hemos unificado los formatos, numeración, símbolos, instrucciones de seguridad, conceptos y abreviaturas.

El concepto 'aparato' se refiere tanto a placas de cocción o extractores de superficie como a placas de cocción con extractor de superficie.

Las instrucciones operativas se identifican con una flecha:

► Realice todos los pasos de acción siempre en el orden indicado.

Las enumeraciones se identifican con un boliche al comienzo de la línea.

- Elemento 1
- Elemento 2

i Una información le indica alguna particularidad que es absolutamente necesario tener en cuenta.

Instrucciones de seguridad y advertencias

Las instrucciones de seguridad y advertencias de este manual están destacadas con símbolos y palabras de advertencia.

Las instrucciones de seguridad y advertencias están estructuradas del siguiente modo:

SÍMBOLO Y PALABRA DE ADVERTENCIA	
Tipo y origen del peligro	Consecuencias por inobservancia
► Medidas a tomar	

Concretamente:

- El símbolo de advertencia llama la atención sobre un riesgo alto de lesiones.
- La palabra de advertencia indica la gravedad del peligro.

Símbolo	Palabra	Riesgo
	Peligro	Indica una situación de peligro inmediata que, si no se evita, puede causar lesiones graves o incluso la muerte.
	Advertencia	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones graves o incluso la muerte.
	Cuidado	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o de menor importancia, o daños materiales.

Tab. 1.1 Significado de los símbolos y las palabras de advertencia

2 Seguridad

El aparato cumple con la normativa de seguridad. El usuario es el responsable del uso seguro del aparato, así como de su limpieza y cuidados. Un uso indebido puede provocar daños a personas o materiales.

2.1 Uso previsto

El aparato solo debe usarse en hogares, para cocinar.

Este aparato no ha sido concebido para:

- el uso en exteriores
- calentar habitaciones
- refrigerar, ventilar o deshumidificar habitaciones
- el uso en instalaciones móviles como vehículos, barcos o aviones
- el uso con un temporizador externo o un sistema separado de control remoto (a excepción de la desconexión de emergencia)
- el uso a altitudes superiores a 2000 m (metros sobre el nivel del mar)

Un uso distinto al descrito o un uso que exceda el aquí descrito se considerará uso indebido.

i BORA no se hace responsable de daños por una utilización incorrecta o inadecuada.

¡Se prohíbe cualquier uso distinto al aquí detallado!

2.2 Personas con facultades limitadas

Niños

Los niños mayores de 8 años podrán utilizar el aparato siempre que sean supervisados o que hayan sido instruidos en el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros derivados de ello. No permita a los niños jugar con el aparato.

- ▶ Active el dispositivo de seguridad para niños para evitar que conecten el aparato o cambien sus ajustes cuando no estén siendo vigilados.
- ▶ Vigile a los niños que estén cerca del aparato.
- ▶ No guarde ningún objeto que pudiera interesar a los niños en lugares de almacenaje sobre o detrás del aparato. Ello llevaría a los niños a trepar por el aparato.

i Los trabajos de limpieza y cuidado no deben ser realizados por niños, salvo que estén permanentemente supervisados.

Personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas

El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin la experiencia o conocimientos suficientes, solo bajo supervisión o si han sido instruidas para un manejo seguro del aparato y han comprendido los peligros que supone. Es posible limitar la puesta en funcionamiento mediante el dispositivo de seguridad para niños.

⚠ ¡PELIGRO!

Peligro de quemaduras por recipientes de cocción y alimentos calientes

Las asas que sobresalen de la encimera inducen a agarrarlas.

- ▶ Mantenga a los niños alejados de zonas de cocción calientes a menos que estén continuamente bajo supervisión.
- ▶ No gire las asas de las ollas o los mangos de las sartenes de forma que sobresalgan de la encimera.
- ▶ Evite que se pueda tirar de ollas o sartenes calientes.
- ▶ En caso necesario, utilice rejillas apropiadas de protección o cubiertas de la placa de cocción.
- ▶ Utilice exclusivamente las rejillas de protección y cubiertas de la placa de cocción homologadas por el fabricante del aparato. De lo contrario, pueden producirse accidentes.
- ▶ Consulte a su distribuidor especializado o al equipo de BORA Service para elegir una rejilla de protección de la placa de cocción adecuada.

2.3 Indicaciones generales de seguridad

⚠ ¡PELIGRO!

Peligro de asfixia por elementos del embalaje

Los elementos del embalaje (como plásticos, porexpán, etc.) pueden suponer un peligro de muerte para los niños.

- ▶ Guarde los elementos del embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ Deseche inmediatamente el embalaje de la forma correcta.

⚠ ¡PELIGRO!**Peligro de descarga eléctrica o de lesiones por superficies dañadas**

Debido a fisuras, grietas o roturas en la superficie de los aparatos (p. ej., una vitrocerámica dañada), especialmente en la zona de mando, el sistema electrónico que está debajo puede quedar expuesto y sufrir daños. Ello puede dar lugar a una descarga eléctrica. Además, una superficie dañada puede provocar lesiones.

- ▶ No toque la superficie dañada.
- ▶ En caso de roturas, fisuras o grietas, desconecte inmediatamente el aparato.
- ▶ Desconecte el aparato de la red de forma segura mediante disyuntores, cortacircuitos, fusibles automáticos o contactores de protección.
- ▶ Consulte al BORA Service.

⚠ ¡ADVERTENCIA!**Peligro de lesiones por componentes dañados**

Los componentes dañados que no puedan desmontarse sin herramientas pueden provocar lesiones.

- ▶ No intente reparar o sustituir usted mismo los componentes dañados.
- ▶ Consulte al BORA Service.

⚠ ¡ADVERTENCIA!**Peligro de lesiones o de daños en el aparato por montar componentes incorrectos o realizar cambios por iniciativa propia.**

La instalación de componentes incorrectos puede provocar daños personales y materiales. Las modificaciones, remodelaciones o añadidos al aparato pueden menoscabar la seguridad.

- ▶ Emplee únicamente componentes originales.
- ▶ No cambie nada ni realice remodelaciones o añadidos en el aparato.

⚠ ¡CUIDADO!**Peligro de lesiones por la caída de componentes del aparato**

La caída de componentes del aparato (como el soporte para ollas, elementos de mando, tapas, el filtro de grasa, etc.) puede provocar lesiones.

- ▶ Por su seguridad, deposite junto a los aparatos los componentes desmontados.
- ▶ Asegúrese de que ningún componente desmontado del aparato se pueda caer.

⚠ ¡CUIDADO!**Peligro de lesiones por sobrecarga**

Al transportar y montar los aparatos, un manejo incorrecto puede causar lesiones en las extremidades y el tronco.

- ▶ En caso dado se deberá transportar y montar el aparato entre dos personas.
- ▶ Si es necesario, emplee dispositivos auxiliares apropiados para evitar daños y lesiones.

⚠ ¡CUIDADO!**Daños por un uso inadecuado**

Las superficies de los aparatos no deben utilizarse como encimera ni para depositar objetos. Los aparatos pueden resultar dañados por ello (especialmente debido a objetos duros o puntiagudos).

- ▶ No use los aparatos como encimera ni superficie para depositar objetos.
- ▶ Mantenga alejados de las superficies del aparato objetos duros o puntiagudos.

Averías y fallos

- ▶ En caso de avería o fallo, consulte el capítulo «Solución de averías».
- ▶ Si la avería o el fallo no aparece entre los descritos, desconecte el aparato y póngase en contacto con el BORA Service.

Mascotas

- ▶ Mantenga alejadas del aparato a sus mascotas.

2.4 Indicaciones de seguridad para el manejo

- ▶ Asegúrese de que la base del recipiente y la superficie del aparato estén limpias y secas.
- ▶ Levante siempre (¡no lo arrastre!) el recipiente de cocción para evitar arañazos o desgaste en la superficie del aparato.
- ▶ No use el aparato para depositar objetos.
- ▶ Apague el aparato después de su uso.

⚠ ¡ADVERTENCIA!**Peligro de quemaduras por el calentamiento de los aparatos**

Algunos aparatos y sus piezas táctiles se calientan durante el uso (p. ej., las placas de cocción). Después de apagarlos hay que esperar a que se enfríen. El contacto con superficies calientes puede provocar quemaduras graves.

- ▶ No toque aparatos calientes.
- ▶ Observe el indicador de calor residual.

⚠ ¡ADVERTENCIA!**Peligro de quemaduras y de incendio por objetos calientes**

Durante el funcionamiento y durante la fase de enfriamiento, el aparato y sus piezas táctiles están calientes. Los objetos que se encuentren sobre el aparato se calentarán rápidamente y pueden provocar quemaduras graves (esto ocurre especialmente con objetos de metal, como cuchillos, tenedores, cucharas, tapas o cubiertas del extractor de superficie) o arder.

- ▶ No se deje ningún objeto sobre el aparato.
- ▶ Utilice accesorios adecuados (agarradores, manoplas de cocina, etc.).

⚠ ¡CUIDADO!**Daños por recipientes de cocción calientes**

Los recipientes de cocción calientes pueden dañar determinados componentes del aparato.

- ▶ No deposite ningún recipiente de cocción caliente en la zona de los indicadores de la placa de cocción.
- ▶ Mantenga alejados de la tobera de entrada los recipientes de cocción calientes.

2.4.1 Indicaciones de seguridad para el manejo del extractor de superficie

⚠ ¡ADVERTENCIA!**Peligro de incendio por flambeado**

Con el extractor de superficie en funcionamiento, este aspira grasa de la cocina. Al flambeo ciertos platos, se puede prender fuego a la grasa de la cocina.

- ▶ Limpie con regularidad el extractor de superficie.
- ▶ Nunca trabaje con una llama abierta si el extractor de superficie está en funcionamiento.

⚠ ¡CUIDADO!**Peligro de lesiones por el movimiento de la tapa de cierre**

La tapa de cierre eléctrica en movimiento supone un peligro de lesiones.

- ▶ No toque el interior del extractor de superficie mientras la tapa de cierre esté en movimiento.

⚠ ¡CUIDADO!**Daños por la aspiración de objetos o de papel**

El extractor de superficie puede aspirar objetos pequeños y ligeros, como paños de cocina de tela o papel. Ello podría dañar el ventilador o limitar la potencia de extracción.

- ▶ No deje objetos ni papel cerca del extractor de superficie.
- ▶ Use el extractor de superficie solo con el filtro de grasa instalado.

⚠ ¡CUIDADO!**Daños por acumulación de suciedad y grasa**

La suciedad y grasa acumuladas pueden limitar el correcto funcionamiento del extractor de superficie.

- ▶ Nunca utilice el extractor de superficie sin el filtro de grasa de acero inoxidable instalado correctamente.

Indicaciones de seguridad especiales para el modo de extracción al exterior

⚠ ¡PELIGRO!**Peligro de muerte por intoxicación con humo**

En modo de extracción al exterior, el extractor de superficie toma aire ambiente de la habitación donde está instalado, así como de las habitaciones contiguas. Ante una entrada insuficiente de aire, se produce una presión negativa. Si se ponen en funcionamiento simultáneamente unidades calefactoras dependientes del aire ambiente, se pueden aspirar hacia las habitaciones gases tóxicos de la chimenea o del canal de subida.

- ▶ Asegúrese de que siempre entre suficiente aire fresco.
- ▶ Utilice solamente conmutadores homologados (p. ej., interruptores de contacto de ventana, detectores de presión negativa) y solicite su aprobación a un técnico autorizado (deshollinador acreditado).

Indicaciones de seguridad especiales para el modo de recirculación

Cada vez que se cocina algo, esto libera humedad adicional al aire ambiente. Con el modo de recirculación, solo se elimina una pequeña parte de la humedad del vapor de cocción.

- ▶ Para el funcionamiento con recirculación, asegúrese de que hay una entrada suficiente de aire fresco, p. ej., dejando una ventana abierta.
- ▶ Asegure un ambiente normal y agradable (45-60 % de humedad en el aire), p. ej., abriendo puntos de ventilación naturales o activando algún sistema de ventilación de la vivienda.
- ▶ Después de cada uso del modo de recirculación, ponga en marcha el extractor de superficie durante aprox. 20 minutos en un nivel de potencia bajo o active la desconexión retardada.

2.4.2 Indicaciones de seguridad para el manejo de las placas de cocción

- ▶ Con placas de inducción es mejor no confiar simplemente en la detección de ollas, sino apagar siempre el aparato después de su uso.

⚠ ¡PELIGRO!

Peligro de incendio por dejar la placa de cocción sin supervisión

El aceite y la grasa pueden calentarse y arder rápidamente.

- ▶ Nunca caliente aceite o grasa sin controlarlo.
- ▶ Nunca apague con agua el fuego producido por aceite o grasa.
- ▶ Desconecte la placa de cocción.
- ▶ Sofoque el fuego, p. ej., con la tapa de una olla o una manta ignífuga.

⚠ ¡PELIGRO!

Peligro de explosión por líquidos inflamables

Los líquidos inflamables cerca de una placa de cocción pueden explotar y causar lesiones graves.

- ▶ No pulverice aerosoles cerca del aparato mientras esté en funcionamiento.
- ▶ No deje líquidos inflamables cerca de la placa de cocción.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de quemaduras por la salida de líquidos calientes

Si se deja un recipiente con comida al fuego sin supervisar, puede producirse una sobrecocción con el consiguiente rebose de líquidos calientes.

- ▶ Vigile todas las operaciones de cocción.
- ▶ Evite que los alimentos rebosen por sobrecocción.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de quemaduras por vapor caliente

Los líquidos entre la zona de cocción y la base de la olla pueden producir quemaduras en la piel al evaporarse.

- ▶ Asegúrese de que la zona de cocción y la base de la olla estén siempre secas.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de quemaduras por fallo de corriente

Durante o después de un fallo de corriente, una placa de cocción que hubiera estado antes en funcionamiento puede seguir aún caliente aunque no se indique calor residual.

- ▶ No toque la placa de cocción mientras siga caliente.
- ▶ Mantenga a los niños alejados de la placa de cocción caliente.

⚠ ¡CUIDADO!

Daños debidos al azúcar o la sal de las comidas

Los restos de comidas preparadas con azúcar o sal, así como jugos derramados sobre la zona de cocción caliente pueden dañar esta.

- ▶ Tenga cuidado de que no caigan restos de comida con azúcar o sal ni jugos sobre la zona de cocción caliente.
- ▶ Si esto ocurre, elimine inmediatamente los restos de la zona de cocción caliente.

Indicaciones especiales de seguridad para el manejo de placas de inducción

Interferencias con marcapasos, audífonos e implantes metálicos:

Las placas de cocción de inducción generan en torno a las zonas de cocción un campo electromagnético de alta frecuencia. Al aproximarse demasiado a las zonas de cocción, los marcapasos, audífonos o implantes metálicos pueden verse afectados negativamente o incluso averiarse. Es poco probable que un marcapasos sufra algún problema.

- ▶ No obstante, consulte al fabricante de su dispositivo o a su médico en caso de dudas.

2.5 Instrucciones de seguridad para limpieza y cuidados

El aparato debe limpiarse regularmente. La suciedad puede provocar daños, limitaciones en las funciones u olores. En el peor de los casos, esta puede incluso suponer una fuente de peligro.

- ▶ Elimine inmediatamente la suciedad.
- ▶ Para la limpieza, utilice solamente productos no abrasivos para evitar arañazos o desgaste en la superficie.
- ▶ Al limpiar, asegúrese de que no puede entrar agua en el interior del aparato. Emplee únicamente un paño moderadamente húmedo. No rocíe el aparato con agua. ¡La entrada de agua en el interior puede provocar daños!
- ▶ No emplee limpiadores de vapor para la limpieza. El vapor puede provocar un cortocircuito en piezas conductoras de corriente y causar daños materiales.
- ▶ Observe todas las indicaciones del capítulo «Limpieza y cuidados».

Indicaciones especiales de seguridad para la limpieza y cuidados de un extractor de superficie

- ▶ Mantenga limpios y sin obstrucciones los orificios de ventilación del armario inferior.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de incendio por acumulación de restos de grasa

Con una limpieza irregular o insuficiente del filtro de grasa, o debido a un cambio tardío del filtro, puede aumentar el riesgo de incendio.

- ▶ Limpie y cambie el filtro en intervalos regulares.

Indicaciones especiales de seguridad para la limpieza y cuidados de placas de cocción

- ▶ Siempre que sea posible, limpie las placas de cocción tras cada uso.
- ▶ Limpie las placas de cocción solo una vez que se hayan enfriado.
- ▶ Para limpiar el teppanyaki de acero inoxidable utilice la función de limpieza.

2.6 Indicaciones de seguridad para reparación, mantenimiento y piezas de repuesto

- ⓘ Los trabajos de reparación y mantenimiento deben ser realizados por personal debidamente capacitado que conozca y observe las regulaciones locales y demás normas complementarias de la compañía eléctrica local.
- ⓘ Los trabajos en los componentes eléctricos deben ser realizados por electricistas cualificados.
- ▶ Antes de realizar cualquier reparación, desconecte de forma segura el aparato de la toma de corriente.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones o daños en el aparato por la realización de reparaciones inadecuadas

La instalación de componentes incorrectos puede provocar daños personales y materiales. Las modificaciones, remodelaciones o añadidos al aparato pueden menoscabar la seguridad.

- ▶ Para reparaciones, emplee solo piezas de repuesto originales.
- ▶ No cambie nada ni realice remodelaciones o añadidos en el aparato.

- ⓘ Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por otro de iguales características. Esta sustitución solamente puede llevarla a cabo el servicio técnico autorizado.

3 Etiquetado energético

Información del producto según el Reglamento Delegado (UE) n° 65/2014, así como el Reglamento (UE) n° 66/2014.

Fabricante	BORA		BORA	
	PKA3/PKA3AB		PKAS3/PKAS3AB	
Identificación del modelo	Símbolo	Valor	Valor	Unidad
Consumo energético				
Consumo anual de energía	AEC_{hood}	26,3	28,0	kWh/a
Clase de eficiencia energética	-	A++	A+	-
Índice de eficiencia energética	EEl_{hood}	35,2	39,8	-
Volumen desplazado				
Eficiencia fluidodinámica	FDE_{hood}	36,9	34,3	-
Clase de eficiencia fluidodinámica	-	A	A	-
Flujo de aire mínimo de utilización normal	-	269	221	m ³ /h
Flujo de aire máximo de utilización normal	-	598	558	m ³ /h
Flujo de aire máximo en posición ultrarrápida o reforzada (función booster)	Q_{max}	613	670	m ³ /h
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	Q_{BEP}	283,7	296,7	m ³ /h
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	P_{BEP}	507,3	417,0	Pa
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	W_{BEP}	108,3	100	W
Factor de incremento temporal	f	0,7	0,8	-
Iluminación				
Eficiencia de la iluminación	LE_{hood}	*	*	lx/W
Categoría de eficiencia de la iluminación	-	*	*	-
Potencia nominal del sistema de iluminación	W_L	*	*	W
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	E_{middle}	*	*	lx
Filtrado de grasas				
Eficiencia del filtrado de grasa	GFE_{hood}	83,7	74,7	%
Clase de eficiencia del filtrado de grasa	-	C	D	-
Ruido				
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por A en su ajuste mínimo de utilización normal	-	47	46	dB(A) re_1pW
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por A en su ajuste máximo de utilización normal	-	65	67	dB(A) re_1pW
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por A en posición ultrarrápida o reforzada (función booster)	-	65	70	dB(A) re_1pW
Nivel de presión acústica en su ajuste mínimo de utilización normal**	-	33	34	LpA en dB re 20 µPa
Nivel de presión acústica en su ajuste máximo de utilización normal**	-	52	55	LpA en dB re 20 µPa
Nivel de presión acústica en posición ultrarrápida o reforzada (función booster)**	-	52	58	LpA en dB re 20 µPa
Consumo de electricidad				
Consumo de electricidad en modo desactivado	P_o	0,18	0,18	W
Consumo de electricidad en modo de espera	P_s	*	*	W

Tab. 3.1 Etiquetado energético

* No aplicable a este producto.

** Información voluntaria

El nivel de presión acústica se ha calculado a 1 m de distancia (reducción del nivel dependiente de la distancia) sobre la base del nivel de potencia acústica según EN 60704-2-13.

4 Descripción del aparato

► Observe en cada uso las indicaciones de seguridad y advertencias (v. capítulo «Seguridad»).

4.1 Descripción del modelo

Extractores de superficie BORA Professional 3.0

Los extractores de superficie PKA3/PKA3AB y PKAS3/PKAS3AB son los componentes centrales del sistema completo y se pueden combinar con todas las placas de cocción BORA Professional 3.0.

i Según el extractor de superficie es posible combinar hasta 2 placas de cocción.

Tipo	Denominación larga y descripción
PKA3	BORA Pro extractor de superficie (sistema flexible con unidad de control separada)
PKA3AB	BORA Pro extractor de superficie All Black (sistema flexible con unidad de control separada)
PKAS3	BORA Pro sistema de extracción de superficie con ventilador integrado (sistema compacto con unidad de control y ventilador integrados)
PKAS3AB	BORA Pro sistema de extracción de superficie con ventilador integrado All Black (sistema compacto con unidad de control y ventilador integrados)

Tab. 4.1 Descripción de modelos de extractor de superficie

Placas de cocción BORA Professional 3.0

Las placas de cocción PKFI3, PKI3, PKIW3, PKC3, PKCB3, PKCH3, PKT3 y PKG3 son los componentes modulares para el sistema BORA Professional 3.0.

Tipo	Denominación larga y descripción
PKFI3	BORA Pro placa de inducción total
PKI3	BORA Pro placa de inducción
PKIW3	BORA Pro placa de inducción wok
PKC3	BORA Pro placa de cocción HiLight 3 círculos/2 círculos
PKCB3	BORA Pro placa de cocción HiLight 3 círculos/asador
PKCH3	BORA Pro placa de cocción Hyper 1 círculo/2 círculos
PKT3	BORA Pro teppanyaki de acero inoxidable con 2 zonas de cocción
PKG3	BORA Pro placa de gas

Tab. 4.2 Descripción de modelos de placas de cocción

i La placa de gas PKG3 dispone de un manual de instrucciones de uso y montaje separado, por lo que no se describe aquí.

4.2 Mando selector

Principio de manejo

El extractor de superficie y las placas de cocción se manejan por medio de un mando selector. Girando el anillo del mando y tocando la superficie táctil, se controlan los niveles de potencia y las funciones.

i El principio de manejo y las funciones se explican con más detalle en el capítulo «Uso».

Estructura

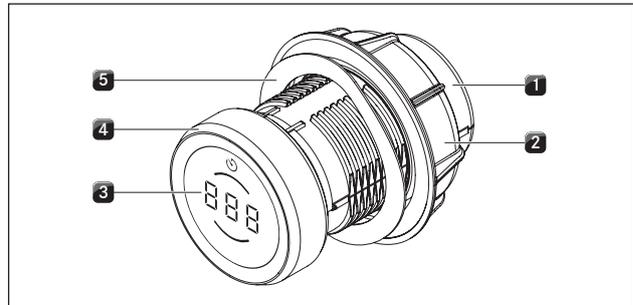


Fig. 4.1 Estructura del mando selector

- [1] Carcasa del mando
- [2] Tuerca universal
- [3] Indicador del mando selector
- [4] Anillo del mando
- [5] Anillo elástico

Elementos de mando

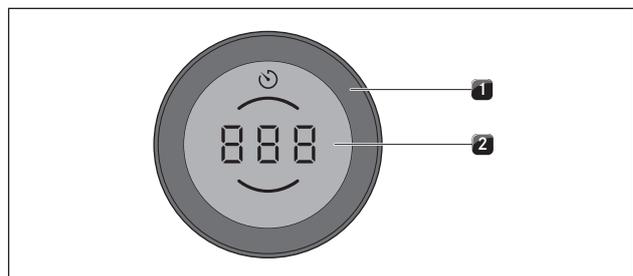


Fig. 4.2 Elementos de mando del mando selector

- [1] Anillo del mando
- [2] Superficie táctil

Indicador del mando selector

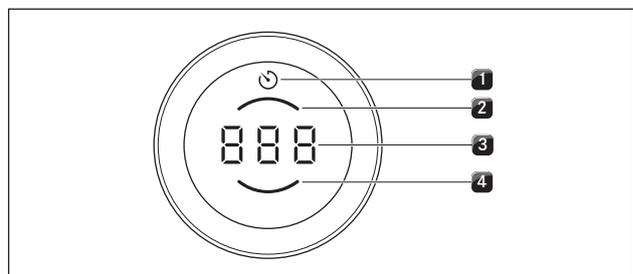


Fig. 4.3 Elementos de visualización del indicador del mando selector

- [1] Indicador del temporizador
- [2] Indicador de la zona de cocción trasera
- [3] Indicador multifunción
- [4] Indicador de la zona de cocción delantera

Asignación de los mandos selectores

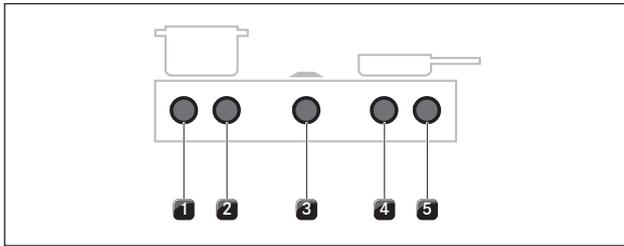


Fig. 4.4 Asignación de los mandos selectores

- [1] Mando selector placa de cocción izquierda, zona de cocción delantera
- [2] Mando selector placa de cocción izquierda, zona de cocción trasera
- [3] Mando selector extractor de superficie
- [4] Mando selector placa de cocción derecha, zona de cocción delantera
- [5] Mando selector placa de cocción derecha, zona de cocción trasera

4.3 Descripción del extractor de superficie

Variantes de instalación

En función de lo que se decidiera en el momento de la compra, el extractor de superficie funcionará como variante de extracción al exterior o de recirculación.



Modo de extracción al exterior

El aire aspirado se limpia en el filtro de grasa y se conduce al exterior por un sistema de conductos.

El aire de extracción no debe evacuarse:

- a una chimenea de salida de humos o gases que esté operativa
- a un canal vertical utilizado para la ventilación de zonas donde hay instaladas unidades de combustión.

Si es necesario conducir el aire a una chimenea de salida de humos o gases, el montaje deberá ser controlado y autorizado por el técnico responsable (deshollinador).



Si el extractor de superficie se pone en funcionamiento en un sistema de extracción al exterior, la potencia de extracción aumentará automáticamente durante los primeros 20 segundos al ajustar un nivel de potencia inferior (función caja de pared).



Modo de recirculación

El aire aspirado se limpia en el filtro de grasa y un filtro de carbón activo, y se conduce de vuelta al lugar de la instalación. Para atrapar las moléculas de olor en la variante de recirculación se necesita un filtro de olores. Por motivos de higiene y salud, este deberá cambiarse en los intervalos recomendados (v. capítulo «Limpieza y cuidados»).



En caso de funcionamiento en modo de recirculación, se deberá asegurar una ventilación y un aporte de aire suficientes para evacuar la humedad del aire.



Si el extractor de superficie se pone en funcionamiento en un sistema de recirculación, al ajustar un nivel de potencia, el tiempo de funcionamiento se resta automáticamente de la vida útil del filtro de recirculación. La vida útil restante puede consultarse en la opción de menú A (v. capítulo «Uso»).

Indicaciones y símbolos del extractor de superficie



En el indicador del mando selector del extractor de superficie se muestran los niveles de potencia del ventilador, las funciones de extracción y las funciones del sistema.

Indicador del mando selector	Significado
□	Se apaga el aparato
1 - 9	Niveles de potencia
P	Función booster
A	Mecanismo automático de extracción
E	Alarma de tiempo corto (temporizador)
00 1 - 120	Indicación de tiempo
L	Dispositivo de seguridad para niños
pulsante	Función de pausa
F	Indicador de vida útil del filtro
F intermitente	Indicador de servicio del filtro
⌂	Desconexión retardada
c	Posición de limpieza tapa de cierre
E...	Aviso de error (v. «Solución de averías»)
C	Menú de configuración

Tab. 4.3 Indicador de 7 segmentos extractores de superficie

4.3.1 Estructura de los extractores de superficie

Extractor de superficie PKA3/PKA3AB

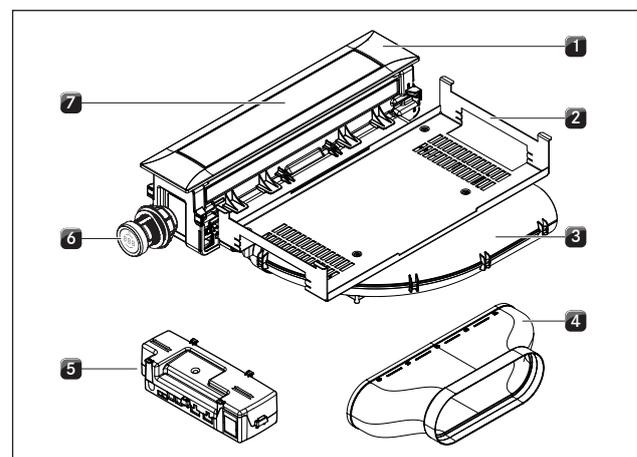


Fig. 4.5 Extractor de superficie PKA3/PKA3AB

- [1] Marco de cubierta
- [2] Chapa de soporte
- [3] Pieza de conducto acodada
- [4] Pieza de conducto recta
- [5] Unidad de control universal
- [6] Mando selector
- [7] Tapa de cierre

Sistema de extracción de superficie PKAS3/ PKAS3AB

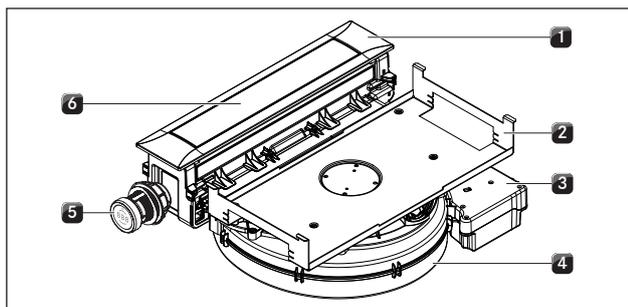


Fig. 4.6 Sistema de extracción de superficie PKAS3/PKAS3AB

- [1] Marco de cubierta
- [2] Chapa de soporte
- [3] Unidad de control
- [4] Carcasa del ventilador con ventilador
- [5] Mando selector
- [6] Tapa de cierre

Componentes del filtro de grasa

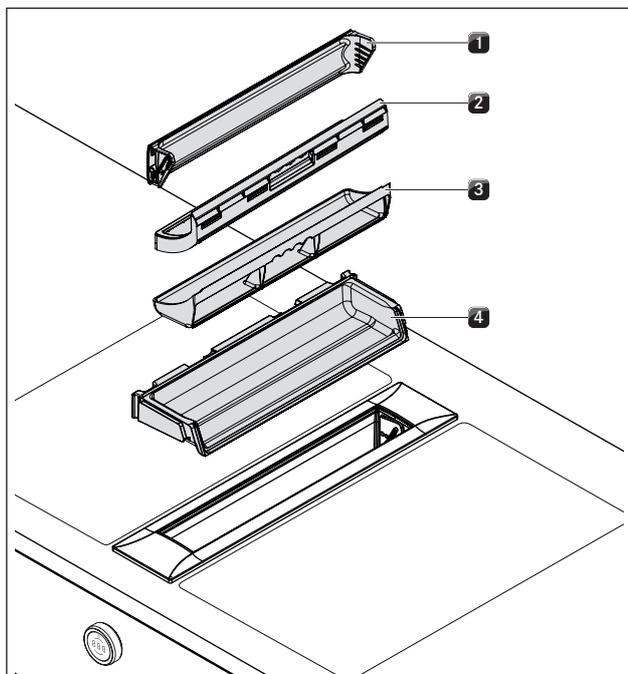


Fig. 4.7 Componentes del filtro de grasa

- [1] Tapa de cierre
- [2] Filtro de grasa de acero inoxidable
- [3] Bandeja del filtro
- [4] Bandeja de mantenimiento

4.3.2 Sensores

El extractor de superficie está equipado con sensores en el área de la tapa de cierre y del filtro de grasa.

Sensor de posición de la tapa de cierre

El sensor de la tapa de cierre detecta la posición de esta.

- Con la tapa de cierre cerrada, el extractor de superficie está desactivado.
- Con la tapa de cierre abierta, es posible el uso del extractor de superficie.
- Con la tapa de cierre retirada, es posible el uso del extractor de superficie.

Sensor de posición del filtro de grasa

El sensor del filtro de grasa detecta si el filtro de grasa está colocado correctamente. Si falta el filtro de grasa o se ha colocado incorrectamente, el extractor de superficie permanece desactivado.

- i** Si se retira el filtro de grasa, p. ej., para limpiarlo, se puede cerrar de todos modos la tapa de cierre.

4.3.3 Interfaz para dispositivos externos

La interfaz interna de la unidad de control puede utilizarse para opciones avanzadas de control. Dispone de un contacto Home-In y un contacto Home-Out (v. manual de instrucciones de montaje).

- El contacto Home-In puede utilizarse para la señal de entrada de conmutadores externos (p. ej. interruptores de contacto de ventana).
- El contacto Home-Out puede utilizarse para el control de dispositivos externos (p. ej., cajas de pared de apertura eléctrica).

4.3.4 Puerto para USB

El sistema cuenta con un puerto para USB. Dicho puerto es apropiado exclusivamente para dispositivos de almacenamiento masivo (memorias USB). Las memorias USB deben haberse formateado en el sistema FAT32.

- i** El puerto USB está previsto únicamente para actualizaciones o exportación de datos, por lo que solo para estas operaciones recibirá alimentación eléctrica. No son posibles la carga de dispositivos ni otras funciones.

4.4 Descripción de las placas de cocción

Indicaciones y símbolos

- i** Para cada zona de cocción se muestran los niveles de potencia y las funciones de cocción en el indicador del mando selector correspondiente.
- i** Las placas de cocción PKFI3 y PKI3 disponen igualmente de un indicador de 7 segmentos para cada zona de cocción. Los niveles de potencia y las funciones de manejo se muestran directamente en la placa de cocción.

Indicador del mando selector

Indicador	Significado
	Se apaga la placa de cocción
I - 9	Niveles de potencia
P	Función booster
80 - 250	Indicador de temperatura teppanyaki de acero inoxidable (PKT3)
H	Indicador de calor residual
L	Dispositivo de seguridad para niños
p. ej.	Función puente activa (solo con PKFI3 y PKT3)
	Detección de ollas (solo con PKFI3, PKI3, PKIW3)
p. ej.	Círculos calentadores activos (solo con PKC3, PKCB3, PKCH3)
	Niveles activos de mantenimiento de temperatura
	Función de temporizador activa
R	Sistema automático de precalentamiento
p. ej.	Sistema automático de precalentamiento activo
	Función de limpieza activa (solo con PKT3)
E...	Aviso de error (v. capítulo «Solución de averías»)

Tab. 4.4 Indicador del mando selector placas de cocción

Indicador de la placa de cocción (solo con PKFI3 y PKI3)

Indicador	Significado
	Se apaga la placa de cocción
I - 9	Niveles de potencia
P	Función booster
H	Indicador de calor residual
L	Dispositivo de seguridad para niños
II	Función de pausa
	Detección de ollas
R	Sistema automático de precalentamiento
	Niveles activos de mantenimiento de temperatura
E...	Aviso de error (v. capítulo «Solución de averías»)

Tab. 4.5 Indicador de la placa de cocción

Estructura y tamaño de las zonas de cocción

Placa de cocción PKFI3

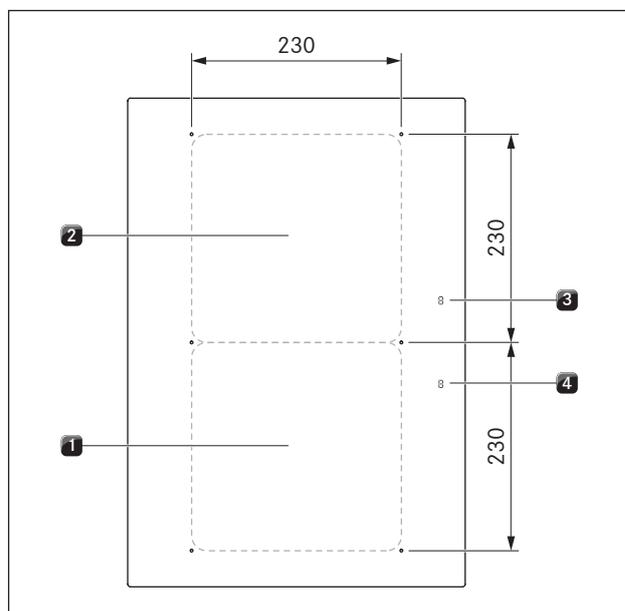


Fig. 4.8 Estructura de la placa de cocción PKFI3 y tamaño de las zonas de cocción

- [1] Zona inducción total delantera
- [2] Zona inducción total trasera
- [3] Indicador de la placa, zona de cocción trasera
- [4] Indicador de la placa, zona de cocción delantera

Placa de cocción PKI3

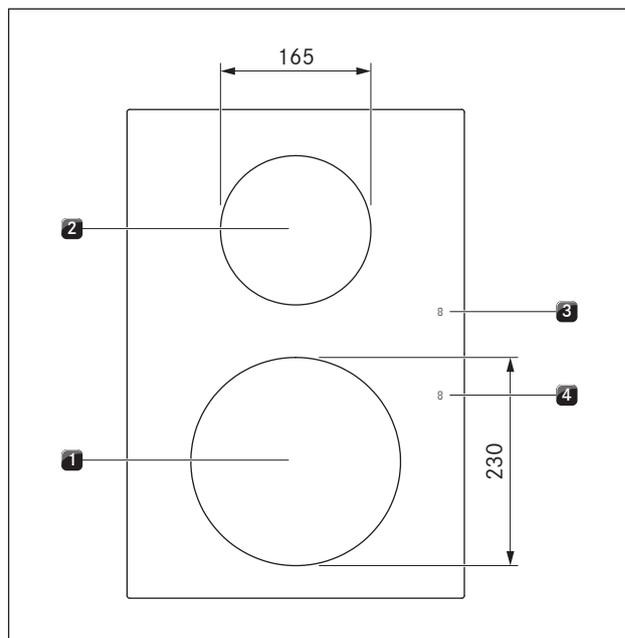


Fig. 4.9 Estructura de la placa PKI3 y tamaño de las zonas de cocción

- [1] Zona de cocción por inducción delantera
- [2] Zona de cocción por inducción trasera
- [3] Indicador de la placa, zona de cocción trasera
- [4] Indicador de la placa, zona de cocción delantera

Placa de cocción PKIW3

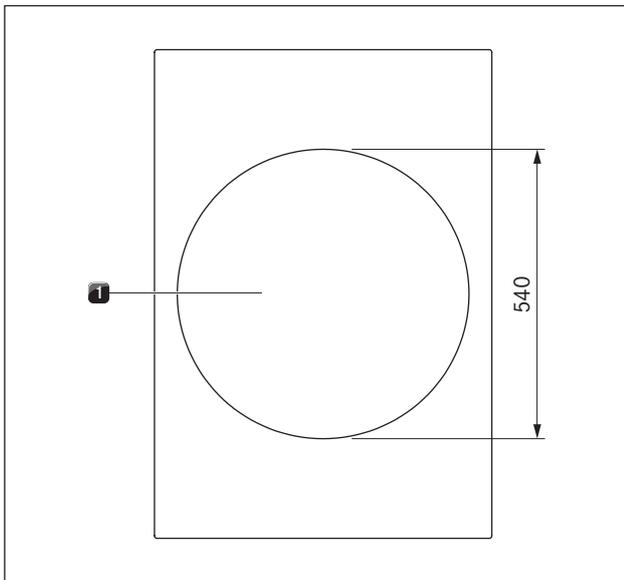


Fig. 4.10 Estructura de la placa PKIW3 y tamaño de la zona de cocción

[1] Zona de cocción por inducción

Placa de cocción PKC3

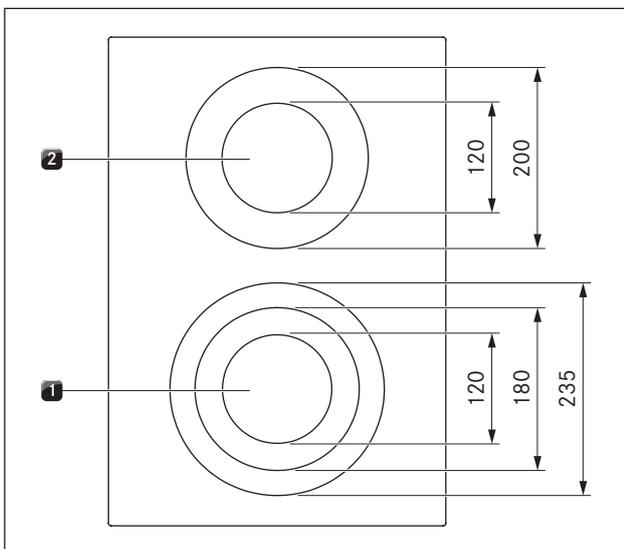


Fig. 4.11 Estructura de la placa PKC3 y tamaño de las zonas de cocción

[1] 3 círculos zona de cocción delantera
 [2] 2 círculos zona de cocción trasera

Placa de cocción PKCB3

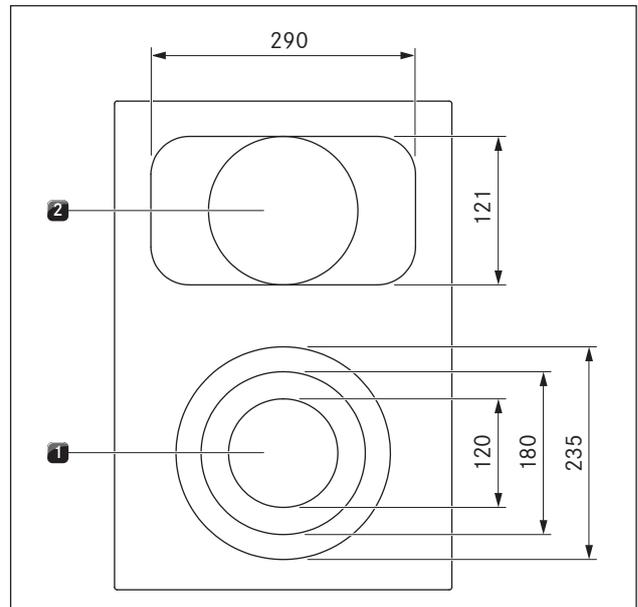


Fig. 4.12 Estructura de la placa PKCB3 y tamaño de las zonas de cocción

[1] 3 círculos zona de cocción delantera
 [2] 2 círculos zona de cocción trasera

Placa de cocción PKCH3

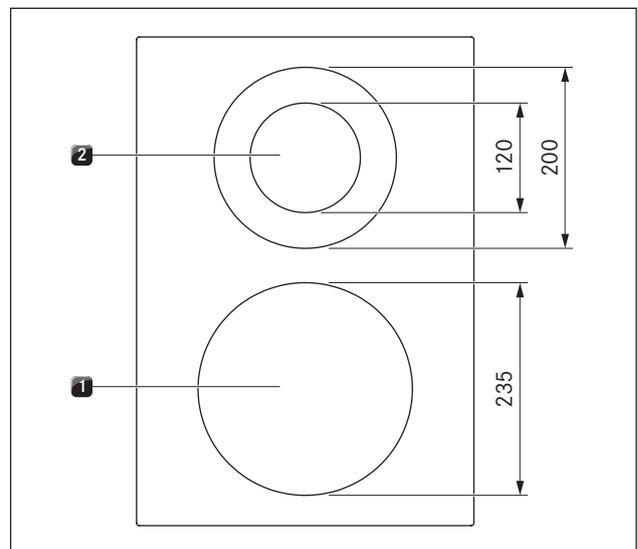


Fig. 4.13 Estructura de la placa PKCH3 y tamaño de las zonas de cocción

[1] 1 círculo zona de cocción Hyper delantera
 [2] 2 círculos zona de cocción trasera

Teppanyaki de acero inoxidable PKT3

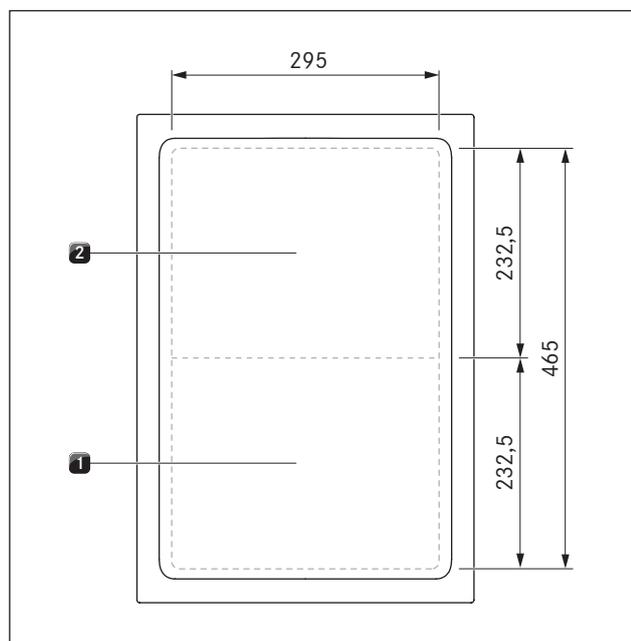


Fig. 4.14 Estructura del teppanyaki de acero inoxidable PKT3 y tamaño de las zonas de cocción

- [1] Zona de plancha delantera
[2] Zona de plancha trasera

4.4.1 Principio de funcionamiento de las placas de inducción (PKFI3, PKI3, PKIW3)

Bajo una zona de cocción por inducción se encuentra una bobina de inducción. Al encender la zona de cocción, la bobina genera un campo magnético que actúa directamente en la base del recipiente de cocción calentándola. La zona de cocción se calienta únicamente de forma indirecta, a través del calor emitido por la olla. Las zonas de cocción por inducción solo funcionan cuando el recipiente de cocción cuenta con una base magnetizable.

La inducción tiene en cuenta automáticamente las dimensiones del recipiente de cocción utilizado, es decir, actúa calentando solo la superficie cubierta por la base del recipiente de cocción.

► Tenga en cuenta el diámetro mínimo de la base del recipiente (v. tabla 4.7).

Niveles de potencia

La gran potencia de las placas de cocción por inducción logra un rápido calentamiento del recipiente. Para evitar que se queme la comida es necesario un cierto cambio de mentalidad a la hora de seleccionar el nivel de potencia con respecto a los sistemas de cocción convencionales.

Acción	Nivel de potencia
Derretir mantequilla y chocolate, disolver gelatina	1
Mantener calientes salsas y sopas, remojar arroz	1 - 3
Cocer patatas, pasta, sopas, estofados; cocinar al vapor frutas, verduras y pescado; descongelar alimentos	2 - 6
Freír en sartenes antiadherentes a temperatura moderada (sin sobrecalentar el aceite) escalopes, pescado	6 - 7
Calentar grasas, marcar carne, cocinar brevemente salsas ligadas y sopas, hacer tortillas	7 - 8
Llevar a ebullición grandes cantidades de líquido, marcar filetes	9
Llevar agua a ebullición	P

Tab. 4.6 Recomendaciones para los niveles de potencia

Los valores de la tabla son orientativos.

Según el recipiente y lo lleno que esté, se recomienda reducir o aumentar el nivel de potencia.

Recipientes adecuados

i El tipo y la calidad del recipiente influyen de forma decisiva en los tiempos de cocción y de calentamiento de la base del recipiente, así como en los resultados de la cocción.

 Los recipientes con este símbolo son aptos para placas de inducción. Los recipientes utilizados para superficies de inducción deben ser de metal, así como contar con propiedades magnéticas y con una superficie de base suficientemente grande.

Los recipientes de cocción adecuados son de:

- acero inoxidable con base magnetizable
- acero esmaltado
- hierro fundido

Aparato	Zona de cocción	Diámetro mínimo
PKFI3	delantera	120 mm
	trasera	120 mm
PKI3	delantera	120 mm
	trasera	90 mm
PKIW3	Wok	210 mm

Tab. 4.7 Diámetro mínimo de recipientes

i Para la placa de inducción wok PKIW3, resulta ideal la BORA sartén wok para inducción HIW1, que está disponible como accesorio.

- Realice una prueba magnética en caso necesario. Si un imán se adhiere a la base del recipiente, por regla general, este será apropiado para la inducción.
- Observe la base del recipiente de cocción. La base del recipiente de cocción no debe tener ninguna curvatura (excepción: placa de cocción wok PKIW3). La curvatura podría provocar un sobrecalentamiento del recipiente de cocción debido a un control de la temperatura incorrecto en el fogón. La base del recipiente de cocción no debe tener asperezas o bordes afilados, para no arañar la superficie de la placa de cocción.
- Coloque el recipiente de cocción (sin salvamanteles o soportes similares) directamente sobre la vitrocerámica.

Ruidos

Durante el funcionamiento de las zonas de cocción por inducción pueden producirse algunos ruidos en los recipientes de cocción, dependiendo del material y el acabado de la base de estos, como por ejemplo:

- Zumbido con niveles de potencia elevados. Puede disminuir o desaparecer al reducirse el nivel de potencia.
- Chasquidos o silbidos cuando la base de los recipientes sea de diferentes materiales (p. ej., recipientes con bases sándwich).
- Clics en los procedimientos de conmutación electrónicos, particularmente con niveles de potencia bajos.
- Zumbido si el ventilador de refrigeración está conectado. Con el objetivo de aumentar la vida útil de los componentes electrónicos, la placa de cocción se ha equipado con un ventilador de refrigeración. Si la placa de cocción se utiliza de forma intensiva, el ventilador de refrigeración se enciende automáticamente. Por tanto, escuchará un zumbido. El ventilador de refrigeración puede seguir funcionando en inercia después de apagar el aparato.

4.4.2 Principio de funcionamiento de las placas Hyper y HiLight (PKC3, PKCB3, PKCH3)

Bajo cada zona de cocción hay un calentador radiante con una cinta calentadora. Cuando la zona de cocción se enciende, la cinta calentadora genera calor radiante que irradia sobre la zona de cocción y la base del recipiente, y calienta este.

Niveles de potencia

Acción	Nivel de potencia
Derretir mantequilla y chocolate, disolver gelatina	I
Mantener calientes salsas y sopas, remojar arroz	I - 3
Cocer patatas, pasta, sopas, estofados; cocinar al vapor frutas, verduras y pescado; descongelar alimentos	2 - 6
Freír en sartenes antiadherentes a temperatura moderada (sin sobrecalentar el aceite) escalopes, pescado	6 - 7
Calentar grasas, marcar carne, cocinar brevemente salsas ligadas y sopas, hacer tortillas	7 - 8
Llevar a ebullición grandes cantidades de líquido, marcar filetes y calentar agua	9
Marcar filetes y calentar agua	P

Tab. 4.8 Recomendaciones para los niveles de potencia

Los valores de la tabla son orientativos.

Según el recipiente y lo lleno que esté, se recomienda reducir o aumentar el nivel de potencia.

Función booster en la placa de cocción PKCH3

La zona de cocción delantera (zona Hyper), en la placa de cocción Hyper PKCH3, está equipada con una función booster con limitación de tiempo.

- En el indicador del mando selector se muestra P. Con la función booster pueden llevarse a ebullición grandes cantidades de agua rápidamente. Si se ha activado la función booster, la zona de cocción calentará con un nivel extra de potencia. Después de 10 minutos, la zona de cocción cambiará automáticamente de nuevo al nivel de potencia 9.

Recipientes adecuados

-  El tipo y la calidad del recipiente influyen de forma decisiva en los tiempos de cocción y de calentamiento de la base del recipiente, así como en los resultados de la cocción.



Los recipientes con este símbolo están indicados para placas radiantes. Los recipientes utilizados en placas radiantes deben ser de metal y disponer de buenas propiedades conductoras del calor.

Los recipientes de cocción adecuados son de:

- acero inoxidable, cobre o aluminio
 - acero esmaltado
 - hierro fundido
- Observe la base del recipiente de cocción. La base del recipiente de cocción no debe tener ninguna curvatura. La curvatura podría provocar un sobrecalentamiento del recipiente de cocción debido a un control de la temperatura incorrecto en el fogón. La base del recipiente de cocción no debe tener asperezas o bordes afilados, para no arañar la superficie de la placa de cocción.
- Coloque el recipiente de cocción (sin salvamanteles o soportes similares) directamente sobre la vitrocerámica.

4.4.3 Principio de funcionamiento del teppanyaki de acero inoxidable PKT3

Debajo de cada zona de plancha hay un elemento calentador. Cuando una zona de la plancha está encendida, dicho elemento genera calor que calienta directamente la superficie de la plancha.

Regulación de potencia e intervalos de temperatura

La regulación de potencia se realiza mediante los distintos intervalos de temperatura que se muestran en la pantalla del panel de mandos en °C (indicador de temperatura).

Temperatura en °C	Significado
70 (= 70 °C)	Temperatura de limpieza
80 - 230	Niveles de potencia (en pasos de 10 °C)
240 - 250	Función booster

Tab. 4.9 Temperaturas del teppanyaki de acero inoxidable

La potencia del teppanyaki de acero inoxidable consigue un rápido calentamiento de la comida. Para evitar que se queme la comida es necesario un cierto cambio de mentalidad a la hora de seleccionar la temperatura con respecto a los sistemas de cocción convencionales.

Acción	Temperatura °C
Rehogado de frutas, como plátano o manzana troceados o mitades de melocotón	160 - 170
Freír verdura cortada, huevos, ternera, ave	180 - 190
Freír alimentos rebozados o envueltos en masa como pescado, tortas, salchichas, carne de cerdo o cordero	190 - 200
Freír patatas, gambas, mazorcas de maíz o escalopes	200 - 210
Asado de carne de vaca, fritura de pescado o albóndigas	220 - 230
Marcar filetes	240 - 250

Tab. 4.10 Temperaturas recomendadas (los valores de la tabla son orientativos)

4.5 Dispositivos de seguridad

Protección contra atrapamiento

La tapa de cierre eléctrica del extractor de superficie dispone de una protección contra atrapamiento.

Si la tapa de cierre se bloquea durante la apertura o el cierre, se detiene el movimiento automáticamente. La tapa de cierre vuelve a la posición inicial (v. capítulo «Uso»).

Desconexión de seguridad

Si se conecta un aparato y no se usa durante un tiempo predefinido, se desconectará automáticamente.

Extractor de superficie

El extractor de superficie se apaga automáticamente tras 120 minutos de funcionamiento sin cambiar el nivel de potencia.

Placas de cocción

Cada zona de cocción se desconecta automáticamente cuando supera la duración máxima de funcionamiento en un nivel de potencia o nivel de mantenimiento de temperatura. Se muestra H (indicador de calor residual).

Desconexión de seguridad con los niveles de potencia

PKF13, PKI3, PKIW3:	
Niveles de potencia	Desconexión de seguridad después de HH:MM
1	8:24
2	6:24
3	5:12
4	4:12
5	3:18
6	2:12
7	2:12
8	1:48
9	1:18
P	0:10

Tab. 4.11 Desconexión de seguridad con los niveles de potencia

PKC3, PKCB3, PKCH3:	
Niveles de potencia	Desconexión de seguridad después de HH:MM
1	6:00
2	6:00
3	5:00
4	5:00
5	4:00
6	1:30
7	1:30
8	1:30
9	1:30
(solo con la zona Hyper en PKCH3)	

Tab. 4.12 Desconexión de seguridad con los niveles de potencia

PKT3:	
Temperatura	Desconexión de seguridad después de HH:MM
150	8:24
160	6:24
170	5:12
180	4:12
190	3:18
200	2:12
210	2:12
220	1:48
230	1:18
240 / 250	0:10

Tab. 4.13 Desconexión de seguridad con los niveles de potencia

Desconexión de seguridad con los niveles de mantenimiento de temperatura

PKF13, PKI3, PKIW3, PKC3, PKCB3, PKCH3:	
Nivel de mantenimiento de temperatura	Desconexión después de HH:MM
1 (_)	8:00
2 (=)	8:00
3 (=)	8:00

Tab. 4.14 Desconexión de seguridad con los niveles de mantenimiento de temperatura

PKT3:	
Temperatura de mantenimiento	Desconexión después de HH:MM
80-140 °C	8:00

Tab. 4.15 Desconexión de seguridad con los niveles de mantenimiento de temperatura

► Vuelva a encender la zona de cocción si desea ponerla de nuevo en funcionamiento (v. capítulo «Uso»).

Indicador de calor residual

- i** Mientras se muestre H (indicador de calor residual), no debe tocar la zona de cocción ni depositar objetos sensibles al calor sobre esta. ¡Peligro de quemaduras e incendio!

Tras apagarla, la zona de cocción sigue caliente. Se muestra H (indicador de calor residual).

El indicador se apaga una vez haya transcurrido un tiempo de enfriamiento suficiente (temperatura < 60 °C o, en el teppanyaki de acero inoxidable, < 50 °C).

Protección contra sobrecalentamiento

- i** En caso de sobrecalentamiento de la placa de cocción se reduce la potencia o la placa de cocción se desconecta por completo.

El aparato está equipado con una protección contra sobrecalentamiento. La protección contra sobrecalentamiento puede activarse si:

- Se calienta el recipiente de cocción sin nada dentro.
- Se calienta aceite o grasa en un nivel de potencia alto.
- Se vuelve a conectar una zona de cocción caliente después de un fallo de corriente.

La protección contra sobrecalentamiento realiza una de las siguientes medidas:

- La función booster activada vuelve al ajuste inicial.
- La función booster P deja de estar disponible.
- Se reduce el nivel de potencia ajustado.
- Se desconecta por completo la placa de cocción.

Tras un tiempo suficiente de enfriamiento, la placa de cocción puede volver a utilizarse con todas sus funcionalidades.

Dispositivo de seguridad para niños

El dispositivo de seguridad para niños evita que los aparatos se enciendan de forma involuntaria o sin permiso.

- Se muestra L .

El dispositivo de seguridad para niños solo se puede activar si todas las zonas de cocción están apagadas (v. capítulo «Uso»).

- i** Si se utiliza una placa de cocción en modo individual sin extractor de superficie, se pueden retirar los anillos de mando para evitar una conexión accidental o no autorizada del aparato.

5 Características y vista general de funciones

i Con placas de cocción del sistema BORA Professional 3.0, la totalidad de funciones está disponible solamente en combinación con los extractores de superficie PKA3 y PKAS3/PKAS3AB.

Sistema BORA Professional 3.0	Extractores de superficie			Placas de cocción					
	PKA3	PKAS3 PKAS3AB	PKFI3	PKI3	PKIW3	PKC3	PKCB3	PKCH3	PKT3
Características de los aparatos									
Regulación electrónica de la potencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador del nivel de potencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comunicación de interfaz	✓	✓							
Tapa de cierre eléctrica con sensor de posición	✓	✓							
Filtro de grasa de acero inoxidable	✓	✓							
Sensor de posición del filtro de grasa	✓	✓							
Puerto para USB	✓	✓							
Detección de ollas			✓	✓	✓				
Indicador de la placa de cocción			✓	✓					
Indicador de temperatura									✓
Funciones del sistema									
Alarma de tiempo corto (temporizador)	✓	✓							
Función de pausa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funciones adicionales del extractor de superficie									
Función booster del extractor	✓	✓							
Mecanismo automático de extracción	✓	✓							
Desconexión retardada	✓	✓							
Indicador de servicio del filtro	✓	✓							
Funciones adicionales de las placas de cocción									
Función booster de las zonas de cocción			✓	✓	✓			✓*	✓
Función de temporizador			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema automático de precalentamiento			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Función variable de mantenimiento de la temperatura			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Detección de ollas			✓	✓	✓				
Conexión del círculo calentador (conexión de 2 círculos)						✓**	✓**	✓**	
Conexión del círculo calentador (conexión de 3 círculos)						✓*	✓*		
Función puente			✓						✓
Función de limpieza									✓
Dispositivos de seguridad									
Dispositivo de seguridad para niños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desconexión de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección contra atrapamiento	✓	✓							
Control de errores activo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador de calor residual			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección contra sobrecalentamiento			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tab. 5.1 Vista general de funciones

* solo en la zona de cocción delantera ** solo en la zona de cocción trasera

i En el siguiente capítulo «Funciones y uso» encontrará una descripción más detallada de las funciones.

6 Funciones y uso

- Observe en cada uso las indicaciones de seguridad y advertencias (v. capítulo «Seguridad»).

6.1 Manejo del mando

Manejo del anillo del mando

El anillo del mando gira tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Se puede girar tanto como se desee porque no hay definida ninguna posición 0.

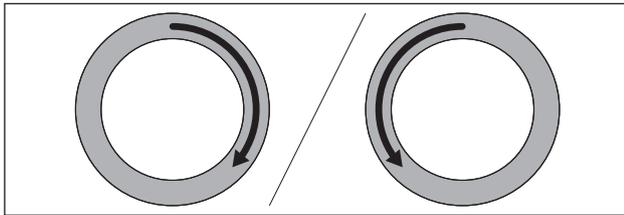


Fig. 6.1 Manejo del anillo del mando

Giro en sentido horario (hacia la derecha):

- Encender
- Aumentar el nivel de potencia/valor
- Navegación por el menú

Giro en sentido antihorario (hacia la izquierda):

- Apagar
- Reducir el nivel de potencia/valor
- Navegación por el menú

Manejo de la superficie táctil

La superficie táctil del mando selector reacciona a diferentes comandos táctiles:

Instrucción	Contacto	Tiempo
Toque	Toque breve	< 1 s
Toque doble	Dos toques breves seguidos	
Pulsación larga	Contacto prolongado	1-8 s
Pulsación extralarga	Contacto prolongado	3-8 s

Tab. 6.1 Manejo de la superficie táctil

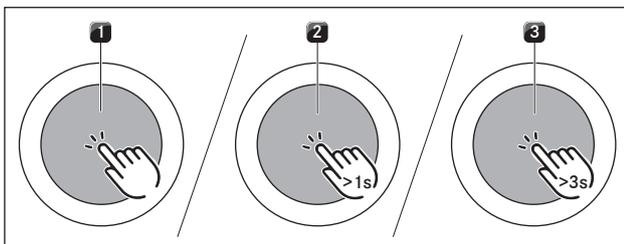


Fig. 6.2 Representación gráfica de los comandos táctiles

- [1] Representación de un toque
 [2] Representación de una pulsación larga
 [3] Representación de una pulsación extralarga

Uso de los comandos táctiles:

- Acceder al menú de funciones
- Confirmar opciones de menú/tiempos/funciones

Uso de los comandos táctiles dobles:

- Activar la función de pausa

Uso de los comandos de pulsación larga:

- Desbloquear el sistema
- Salir del menú de funciones

Uso de los comandos de pulsación extralarga:

- Reiniciar la duración del filtro
- Acceso al menú de configuración

6.2 Encender/apagar el sistema

Encender

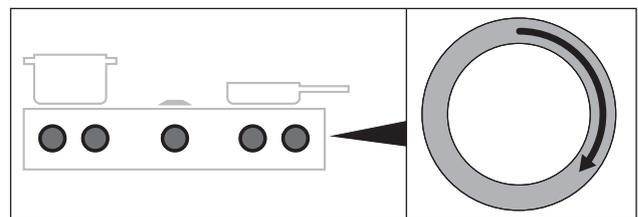


Fig. 6.3 Encender el sistema

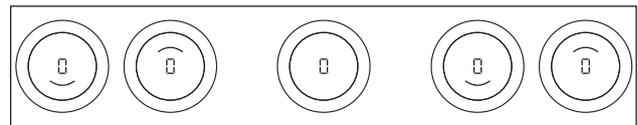


Fig. 6.4 Indicación estándar tras el encendido

- Gire un anillo de mando cualquiera en sentido horario
- El sistema se activa.
 - En todos los mandos selectores se muestra

- i** Si después de encender se muestra en todos los mandos selectores , significa que el dispositivo de seguridad para niños está activo. El manejo solo es posible después de desbloquear (v. «Desactivar el dispositivo de seguridad para niños durante una operación de cocción» o «Desactivar permanentemente el dispositivo de seguridad para niños»).

Apagar

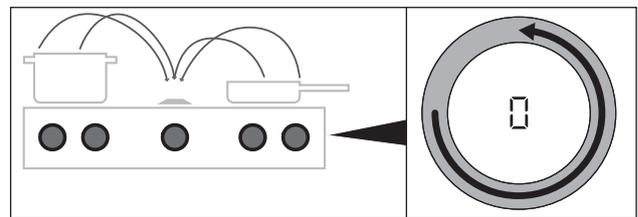


Fig. 6.5 Apagar los aparatos

- Gire el anillo del mando en sentido antihorario hasta el nivel de potencia 0.
- Se interrumpen las funciones adicionales activas y se apaga el aparato.

- i** Si se apagan todos los aparatos conectados (= nivel de potencia 0), el sistema se desconecta completamente 10 segundos después de forma automática.

El extractor de superficie estaba encendido

- Comienza la desconexión retardada.
- Transcurrido el tiempo de desconexión retardada, el aparato se apaga de forma automática.
- La indicación se apaga 10 segundos después.

Había una placa de cocción encendida

- Para zonas de cocción, anteriormente activas, que aún están calientes se muestra H en el indicador del mando selector (indicador de calor residual).
- Si ya no hay calor residual, el indicador se apaga tras 10 segundos.

6.3 Manejo del extractor de superficie

- i** El extractor de superficie funciona exclusivamente con placas de cocción BORA.
- i** El extractor de superficie solo puede ponerse en funcionamiento si están instalados los componentes del filtro de grasa y la tapa de cierre.
- i** Mediante el mando selector del extractor de superficie pueden controlarse las funciones tanto del extractor de superficie como del sistema.

6.3.1 Instrucciones generales de uso del extractor de superficie

Recomendaciones para una extracción de vapores eficiente

- ▶ Con ollas altas, coloque la tapadera inclinada para ayudar a conducir los vapores de cocción en dirección al extractor de superficie.
- ▶ Utilice el extractor de superficie siempre solo al nivel de potencia necesario en cada momento para una extracción de vapores eficaz. Así, en la variante de recirculación, podrá aumentar el rendimiento del filtro de olores.
- ▶ Utilice la zona de cocción siempre solo al nivel de potencia necesario en cada momento para cocinar. Ello reduce el vapor de cocción y el consumo de energía.
- ▶ Evite corrientes de aire fuertes.

6.3.2 Ajuste del nivel de potencia del ventilador

Los niveles de potencia se regulan girando el anillo del mando al nivel deseado (regulación electrónica de la potencia).

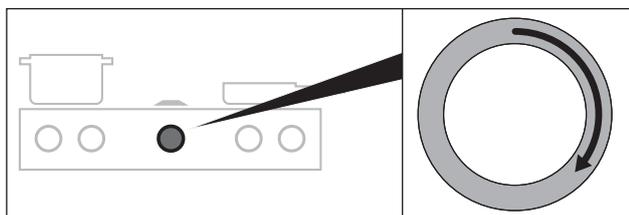


Fig. 6.6 Ajuste del nivel de potencia del ventilador

Aumentar nivel de potencia

- ▶ Giro del anillo del mando en sentido horario

Reducir el nivel de potencia

- ▶ Giro del anillo del mando en sentido antihorario

- El nivel de potencia seleccionado se muestra en el indicador del mando selector del extractor.

6.3.3 Función booster del extractor

Al activar la función booster, el extractor dispone de la máxima potencia durante un periodo predefinido de tiempo. Con la función booster se da más potencia y velocidad a la aspiración de los vapores de cocción.

Activar función booster

- ▶ Gire el anillo del mando en sentido horario hasta el nivel P (función booster).
- Así se dispone de la máxima potencia de extracción.

- i** Después de 10 minutos, la función booster vuelve automáticamente al nivel de potencia 9.

Desactivar la función booster antes de tiempo

La función booster del ventilador se desactiva anticipadamente en el momento en que se ajuste otro nivel de potencia (v. «Ajuste del nivel de potencia del ventilador»).

6.3.4 Desconexión retardada

Una vez finalizado el funcionamiento del extractor, se activa la desconexión retardada. El extractor de superficie sigue funcionando en un nivel de potencia bajo y se apaga automáticamente tras 20 minutos. La indicación se apaga 10 segundos después.

Finalizar desconexión retardada anticipadamente

- ▶ Toque la superficie táctil del mando selector.
- O bien
- ▶ Gire el anillo del mando en sentido antihorario
- La desconexión retardada finaliza antes de tiempo y la indicación se apaga 10 segundos después.

- i** BORA recomienda expresamente la desconexión retardada del extractor de superficie.

6.4 Menú de funciones del extractor de superficie

- i** Cada aparato ofrece diferentes funciones adicionales. Estas pueden seleccionarse y activarse a través de un menú de funciones. En el menú de funciones se muestran únicamente las funciones disponibles para cada aparato.

- i** El menú de funciones del extractor de superficie contiene tanto funciones de sistema como funciones de extractor de superficie.

En total hay 5 funciones adicionales que se pueden seleccionar:

Opción de menú	Función	Función del sistema	Función del extractor de superficie
1A	Mecanismo automático de extracción		✓
2E	Alarma de tiempo corto (temporizador)	✓	
3CL	Dispositivo de seguridad para niños	✓	
4C	Limpieza del extractor	✓	
5F	Mostrar y reiniciar vida útil del filtro		✓

Tab. 6.2 Vista general del menú de funciones del extractor de superficie

Acceder al menú de funciones

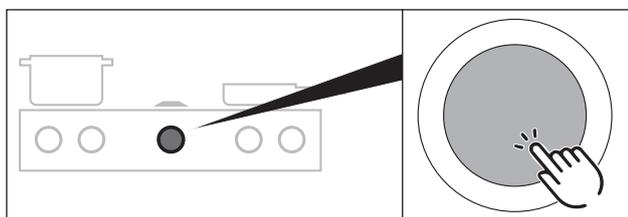


Fig. 6.7 Acceder al menú de funciones del extractor de superficie

- ▶ Toque en el mando selector del extractor de superficie
- Se accede al menú de funciones.
- En el indicador del mando selector se muestra la primera opción del menú.

6.4.1 Mecanismo automático de extracción

La potencia del extractor se regula automáticamente según los ajustes actuales de las placas de cocción. No se requiere ninguna intervención manual en el control del ventilador, aunque es posible en todo momento. La potencia de extracción se adapta automáticamente al nivel de potencia más alto utilizado de todas las zonas de cocción que estén en funcionamiento.

Función	Niveles de potencia									
Nivel de cocción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Potencia de extracción	2	3	4	5	6	7	8	9	9	P

Tab. 6.3 Niveles de cocción y potencia de extracción asignada con el mecanismo automático de extracción

Si se cambia el nivel de potencia de una zona de cocción, el mecanismo automático de extracción adapta automáticamente la potencia de extracción con un retardo de...

- ... 10 segundos (placas de cocción PKF13, PKI3, PKI33).
- ... 20 segundos (placas de cocción PKC3, PKCB3, PKCH3, PKT3)

Activar el mecanismo automático de extracción

- ▶ Abra el menú de funciones del extractor de superficie.
- ▶ Proceda del siguiente modo:

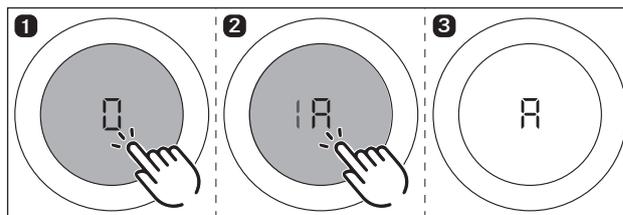


Fig. 6.8 Activar el mecanismo automático de extracción

- Se activa el mecanismo automático de extracción.
- En el indicador del mando selector se muestra A.

Si se cambia el nivel de potencia en una de las placas de cocción conectadas, la potencia de extracción se adapta automáticamente tras un breve lapso de tiempo.

Si se desconectan o se detienen temporalmente todas las zonas de cocción conectadas, se inicia la desconexión retardada tras un breve lapso de tiempo.

- i** El mecanismo automático de extracción permanece activado, es decir, mientras no se desactive se pone en funcionamiento con cada inicio del sistema.

Desactivar el mecanismo automático de extracción

- ▶ Abra el menú de funciones del extractor de superficie.
- ▶ Proceda del siguiente modo:

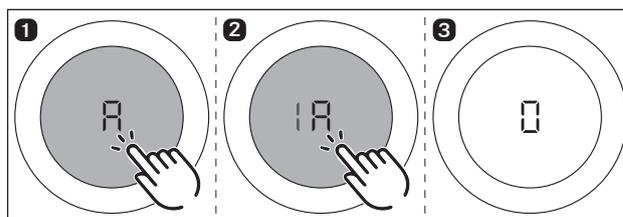


Fig. 6.9 Desactivar el mecanismo automático de extracción

- Se desactiva el mecanismo automático de extracción.
- En el indicador del mando selector se muestra 0.

6.4.2 Alarma de tiempo corto/temporizador de cocina (función de sistema)

La alarma de tiempo corto emite una señal óptica y acústica transcurrido un tiempo ajustado por el usuario, lo que ofrece la función de un temporizador de cocina convencional.

Función	Tiempos ajustables en minutos
Alarma de tiempo corto (temporizador)	0-120 (1, 2, 3, ...19, 20, 25, 30 ...115, 120)

Tab. 6.4 Tiempos ajustables para la alarma de tiempo corto

Activar la alarma de tiempo corto (temporizador)

- ▶ Abra el menú de funciones del extractor de superficie.
- ▶ Realice los siguientes ajustes:

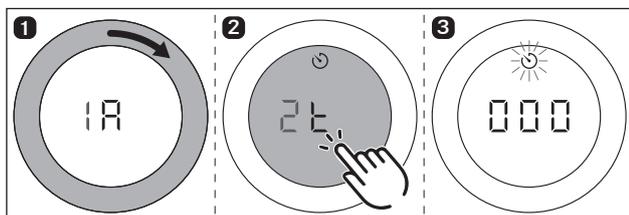


Fig. 6.10 Activar la alarma de tiempo corto (temporizador)

- El símbolo del temporizador parpadea.
- En el indicador del mando selector del extractor de superficie aparece la indicación de tiempo 000.
- ▶ Ajuste un tiempo.

i Si en los siguientes 4 segundos no se realiza ningún ajuste, la alarma de tiempo corto se desactiva de nuevo.

Ajustar tiempo e iniciar la alarma de tiempo corto (temporizador)

i Giro en sentido horario para aumentar el tiempo (empezando por 0 minutos). Giro en sentido antihorario para reducir el tiempo.

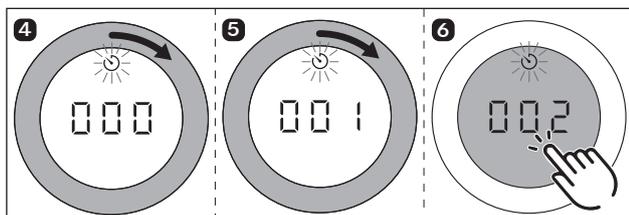


Fig. 6.11 Giro del anillo del mando en sentido horario

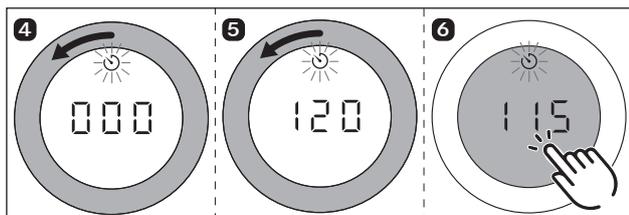


Fig. 6.12 Giro del anillo del mando en sentido antihorario

- En el intervalo de 0 a 20 minutos, el tiempo se puede aumentar/disminuir, en ambos sentidos de giro, en pasos de un minuto; en el intervalo restante, en pasos de 5 minutos.
- Después de confirmar con un toque suena una señal acústica, la alarma de tiempo corto se activa y empieza la cuenta atrás del tiempo ajustado.
- En el indicador del mando selector se muestran de forma alternante el nivel de potencia actual y el tiempo restante.
- Con más de 2 minutos de tiempo restante, este se indica en minutos exactos; a partir de 2 minutos, se indica en segundos.

Tiempo transcurrido

Transcurrido el tiempo, se oye una señal acústica durante 2 minutos y el indicador del mando selector muestra 000 de forma intermitente.

i El parpadeo y el tono de señalización pueden finalizarse anticipadamente mediante un toque sobre la superficie táctil.

Detener la alarma de tiempo corto (temporizador) anticipadamente

- ▶ Abra el menú de funciones del extractor de superficie.
- ▶ Realice los siguientes ajustes:

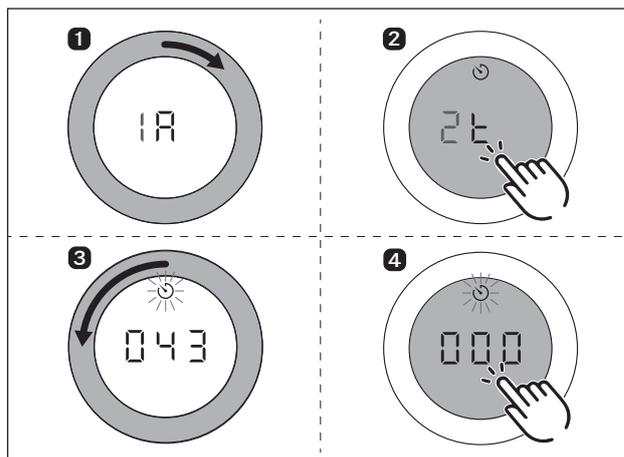


Fig. 6.13 Detener la alarma de tiempo corto (temporizador) anticipadamente

- La alarma de tiempo corto se desactiva anticipadamente y se emite una señal acústica.

6.4.3 Dispositivo de seguridad para niños (función del sistema)

El dispositivo de seguridad para niños evita que los aparatos se enciendan de forma involuntaria o sin permiso.

Activación permanente del dispositivo de seguridad para niños

i Requisito: Todos los aparatos están inactivos (en todos los mandos selectores se muestra 0)

i Mientras haya aparatos activos, no es posible seleccionar la opción de menú $\exists \llcorner$.

- ▶ Abra el menú de funciones del extractor de superficie.
- ▶ Proceda del siguiente modo:

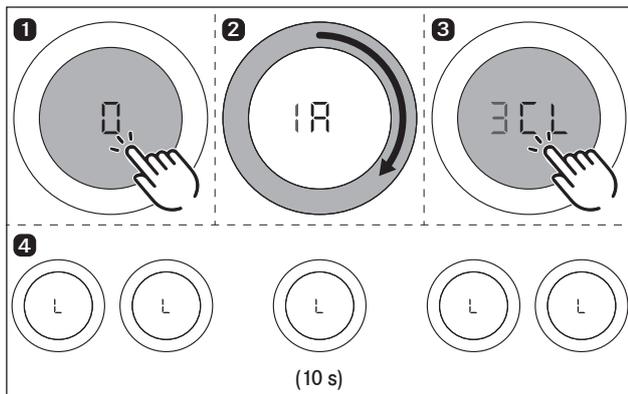


Fig. 6.14 Activación permanente del dispositivo de seguridad para niños

- El dispositivo de seguridad para niños se activa permanentemente.
- En todos los mandos selectores se muestra L.
- La indicación desaparece tras 10 segundos.

Desactivar el dispositivo de seguridad para niños para cocinar

- ▶ Proceda del siguiente modo:

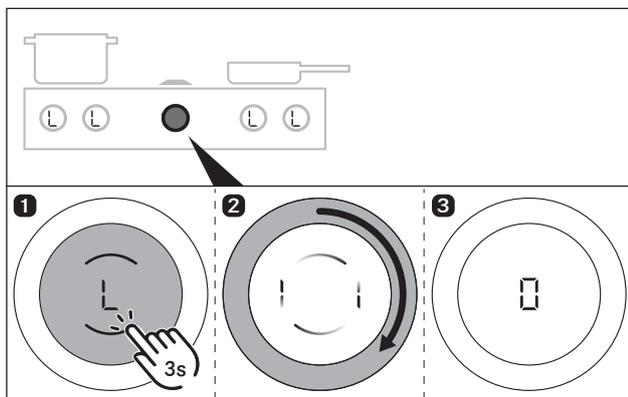


Fig. 6.15 Desactivar el dispositivo de seguridad para niños para cocinar

- El dispositivo de seguridad para niños se desactiva para una operación de cocción y el sistema se desbloquea.
- En todos los mandos selectores se muestra 0.

Desactivación permanente del dispositivo de seguridad para niños

- ▶ Abra el menú de funciones del extractor de superficie.
- ▶ Repita los pasos 1-3 de la „Activación permanente del dispositivo de seguridad para niños“.
- El dispositivo de seguridad para niños se desactiva permanentemente.
- En todos los mandos selectores se muestra 0.
- La indicación desaparece tras 10 segundos.

6.4.4 Función de limpieza del extractor de superficie

La función de limpieza del extractor de superficie permite retirar los componentes de forma fácil y segura.

Activar la función de limpieza del extractor de superficie

- ▶ Abra el menú de funciones del extractor de superficie.
- ▶ Realice los siguientes ajustes:

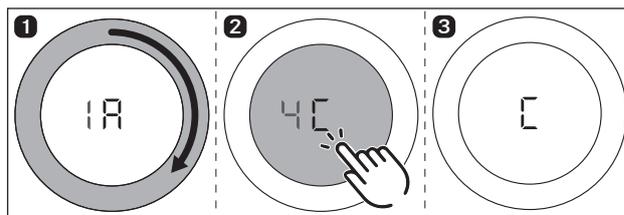


Fig. 6.16 Activar la función de limpieza del extractor de superficie

- Se activa la posición de limpieza y se emite una señal acústica.
- Se abre la tapa de cierre y en el indicador del mando selector se muestra E.
- El motor del ventilador no arranca o se apaga estando en marcha.

i Si se vuelve a activar el sistema tras la activación de la función de limpieza del extractor de superficie, en el indicador del mando selector del extractor de superficie se sigue mostrando E. Aunque es posible cocinar, el extractor de superficie permanece desactivado. Solo tras instalar de nuevo el filtro de grasa es posible volver a activar el extractor de superficie.

i Si se ha extraído el filtro de grasa, en el indicador del mando selector del extractor de superficie se muestra FF y out (= falta el filtro de grasa) de manera alterna.

Cerrar la tapa de cierre para cocinar

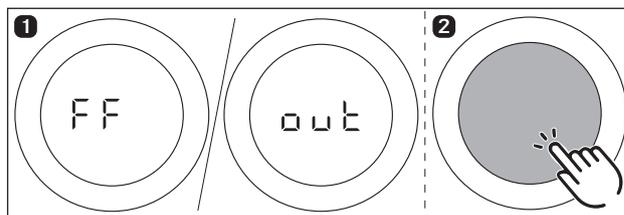


Fig. 6.17 Cerrar la tapa de cierre para cocinar

- ▶ Toque en el mando selector del extractor de superficie
- Se cierra la tapa de cierre (sin filtro de grasa) y se muestra E.
- Aunque es posible cocinar, el extractor de superficie no está operativo.

Desactivar la función de limpieza del extractor de superficie

Condición: filtro de grasa colocado correctamente

- ▶ Toque en el mando selector del extractor de superficie
- ▶ Repita los pasos 1-2 de la „Activar la función de limpieza del extractor de superficie“.
- Se cierra la tapa de cierre.
- Vuelven a quedar disponibles todas las funciones del extractor de superficie.

6.4.5 Vida útil del filtro e indicador de servicio del filtro (solo con recirculación)

La duración máxima del filtro de recirculación queda determinada por el tipo de filtro configurado en el sistema (vida útil del filtro). En función del tipo de filtro instalado, en el indicador de servicio del filtro se activan 200, 300 o 600 horas de servicio. Si al encender el extractor de superficie aparece en el indicador del mando selector una F intermitente (indicador de servicio del filtro), significa que ha terminado el tiempo de vida útil del filtro de recirculación y que es necesaria la sustitución (cambio de filtro).

- El indicador de servicio del filtro se muestra cada vez que se conecta el extractor de superficie y permanece activo hasta que se cambie el filtro y se reinicie el indicador de servicio del filtro.
- El sistema puede seguir funcionando sin limitación alguna.
- Para utilizar el extractor de superficie, el indicador de servicio del filtro se puede desactivar una vez o bien reiniciar.

i Exceder la vida útil del filtro de carbón activo puede afectar negativamente al funcionamiento correcto del sistema. El funcionamiento del extractor de superficie sigue siendo posible, pero los derechos de garantía se pierden.

i Independientemente del indicador de servicio del filtro, los componentes del filtro de grasa requieren una limpieza periódica (v. capítulo «Limpieza y cuidados»).

Mostrar duración restante del filtro

- ▶ Abra el menú de funciones del extractor de superficie.
- ▶ Realice los siguientes ajustes:

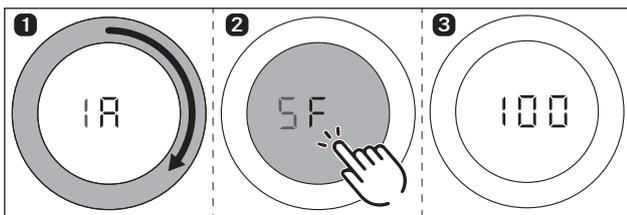


Fig. 6.18 Mostrar duración restante del filtro

- El tiempo de vida útil que le queda al filtro se muestra en horas en el indicador del mando selector (p. ej., 100 horas).

Reiniciar anticipadamente la duración del filtro

- ▶ Abra el menú de funciones del extractor de superficie.
- ▶ Realice los siguientes ajustes:

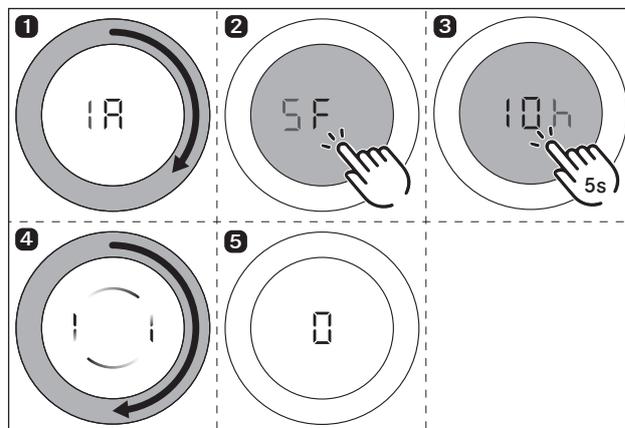


Fig. 6.19 Reiniciar anticipadamente la duración del filtro

Desactivar el indicador de servicio del filtro para cocinar

Ha transcurrido todo el tiempo de vida útil del filtro de recirculación. F

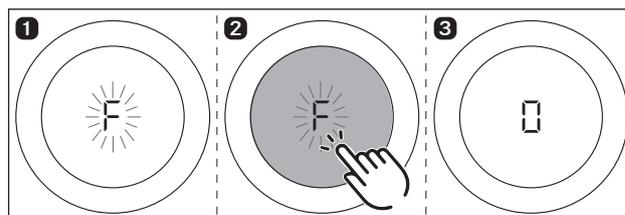


Fig. 6.20 Desactivar el indicador de servicio del filtro para cocinar

- El extractor de superficie se puede usar para cocinar.
- En el indicador del mando selector se muestra 0.

i Exceder la vida útil del filtro de recirculación puede afectar negativamente al funcionamiento correcto del sistema. El funcionamiento del extractor de superficie sigue siendo posible, pero los derechos de garantía se pierden.

Reiniciar el indicador de servicio del filtro

Cuando se cambie el filtro de recirculación deberá reiniciarse el indicador de servicio del filtro.

- ▶ Proceda del siguiente modo:

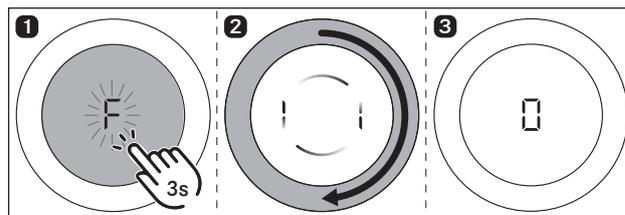


Fig. 6.21 Reiniciar el indicador de servicio del filtro

- Se reinicia la cuenta atrás de la duración del filtro y se apaga el indicador de servicio del filtro.
- En el indicador del mando selector se muestra 0.

6.5 Uso de las placas de cocción

i Con placas de cocción del sistema BORA Professional 3.0, la totalidad de funciones está disponible solamente en combinación con los extractores de superficie PKA3/PKA3AB y PKAS3/PKAS3AB.

i Antes de utilizar la placa de cocción por primera vez, limpie las zonas de cocción (v. capítulo «Limpieza»).

6.5.1 Indicaciones generales de uso para las placas de cocción

Las placas de cocción se manejan con 2 mandos selectores. Cada zona de cocción dispone de 9 niveles de potencia, una función booster opcional y distintas funciones.

Cada zona de cocción se regula mediante un mando selector propio. La zona de cocción delantera, mediante el mando izquierdo, y la zona trasera, mediante el mando derecho.

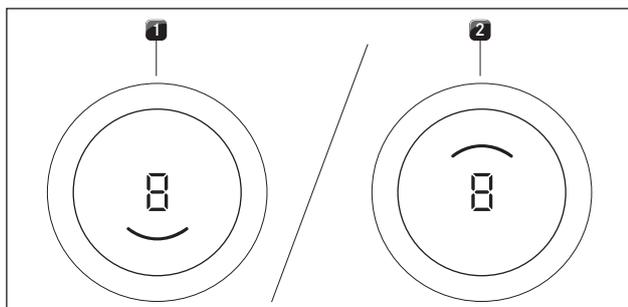


Fig. 6.22 Indicador de zona de cocción

[1] Zona de cocción delantera activa

[2] Zona de cocción trasera activa

6.5.2 Instrucciones de uso especiales para el teppanyaki de acero inoxidable PKT3

Primera puesta en servicio

► Antes de la primera puesta en servicio, caliente la plancha durante unos 25 minutos a 220 °C (ambas zonas de la plancha).

i Durante este proceso pueden producirse ruidos molestos.

Instrucciones de uso

i Es necesario precalentar las zonas de la plancha 5 minutos antes de cada uso.

i Durante el calentamiento o enfriamiento de la plancha pueden producirse algunos ruidos. Se trata de un fenómeno secundario normal.

i En el teppanyaki de acero inoxidable va montado un ventilador para la refrigeración, que garantiza una vida útil larga de la electrónica y un enfriamiento rápido de la superficie de la plancha. Aunque existen muy diversas medidas para reducir al mínimo los ruidos, estos no pueden evitarse por completo.

i La plancha puede curvarse por el uso.

i Al asar o calentar en la plancha a un nivel de potencia alto se puede producir una ligera coloración marrón de la superficie de la plancha.

6.5.3 Ajuste del nivel de potencia para una zona de cocción

Los niveles de potencia se regulan girando el anillo del mando al nivel deseado (regulación electrónica de la potencia).

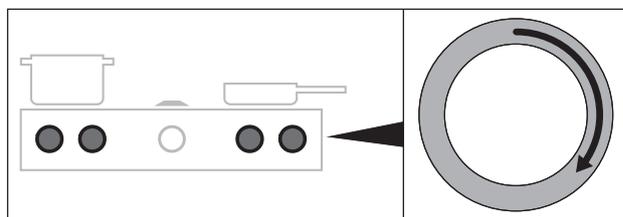


Fig. 6.23 Ajuste del nivel de potencia para una zona de cocción

● El nivel de potencia seleccionado se muestra en el correspondiente indicador del mando selector accionado.

Aumentar nivel de potencia

► Giro del anillo del mando en sentido horario

Reducir el nivel de potencia

► Giro del anillo del mando en sentido antihorario

i Si tras ajustar un nivel de potencia con las placas de inducción PKF13, PKI3 y PKIW3 no se detecta en 10 minutos ningún recipiente adecuado (detección de ollas), la zona de cocción se desconecta automáticamente.

Ajustar la temperatura con el teppanyaki de acero inoxidable PKT3

► Gire el anillo del mando a la temperatura deseada.

● El indicador del mando selector muestra la temperatura objetivo durante 3 segundos. A continuación comienza la fase de calentamiento.

● Durante la fase de calentamiento, en el indicador de la zona de cocción correspondiente parpadea la temperatura actual.

● Tan pronto como se alcance la temperatura objetivo, finaliza la fase de calentamiento y la indicación de la temperatura queda fija.

6.5.4 Función booster de las zonas de cocción

Al activar la función booster, la zona de cocción dispone de la máxima potencia durante un periodo predefinido de tiempo.

- i** En las placas de cocción PKFI3 y PKI3 se reduce temporalmente la potencia máxima de la otra zona de cocción de forma automática.
- i** Nunca caliente aceite, grasas y similares con la función booster. La elevada potencia puede sobrecalentar la base del recipiente.
- i** No es posible activar la función booster si está conectada la función puente (excepción: teppanyaki de acero inoxidable PKT3).
- i** Si en las placas de cocción PKFI3 y PKI3 se utiliza una zona de cocción con la función booster, la otra zona de cocción solo podrá utilizarse en el nivel de potencia 5 como máximo.
- i** Si, con las placas de cocción PKFI3 y PKI3, al activar la función booster para la segunda zona de cocción está ajustado un nivel de potencia más alto que 5, este se reduce automáticamente al nivel 5.
- i** Si, con las placas de cocción PKFI3 y PKI3, para la segunda zona de cocción está ajustado un nivel de potencia más alto que 5, se baja automáticamente la función booster activa en la primera zona de cocción.
- i** En la placa de cocción PKCH3, la función booster corresponde al nivel Hyper.

Activar la función booster para una zona de cocción

► Gire el anillo del mando en sentido horario a la función booster P (en el teppanyaki de acero inoxidable 240-250 °C).

- i** Después de 10 minutos, la función booster vuelve automáticamente al nivel de potencia 9 (en el teppanyaki de acero inoxidable, a 230 °C).

Desactivar la función booster antes de tiempo

- Ajuste de otro nivel de potencia para la zona de cocción con la función booster activada
- Ajuste de un nivel de potencia superior a 5 para la segunda zona de cocción (solo con las placas de cocción PKFI3 y PKI3)

6.5.5 Función puente (solo con PKFI3 y PKT3)

Con la función puente, es posible combinar dos zonas de cocción en una sola zona grande. El nivel de potencia para la zona combinada se controla con un mando selector cualquiera. La regulación de la potencia se realiza de forma sincrónica (ambas zonas de cocción se ponen en funcionamiento con el mismo nivel de potencia).

Así, por ejemplo, es posible utilizar ollas de cocción grandes o asadores en una placa de inducción total.

- En el indicador de los dos mandos selectores se activan ambas indicaciones de las zonas de cocción.
- i** Cuando la función puente esté activada, no se podrá utilizar la función booster en la placa de cocción PKFI3. En el teppanyaki de acero inoxidable PKT3 no es posible el uso de la función booster.
- i** Si al activar la función puente ya estaban activas las dos zonas de cocción, se aplica el nivel de potencia más alto en ambas. Las funciones adicionales de las zonas de cocción que estuvieran activas se aplican con el mayor nivel de potencia.

Activar función puente

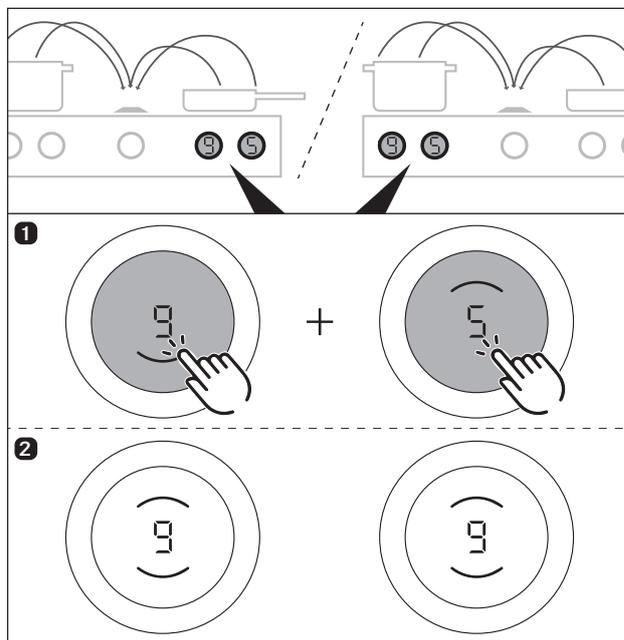


Fig. 6.24 Ajuste del nivel de potencia para una zona de cocción

- Toque simultáneo en ambos mandos selectores
- Se oye una señal acústica y se activa la función puente.
- En ambos mandos selectores se muestran el nivel de potencia y los dos indicadores de zona de cocción.

Desactivar función puente

► Ajuste del nivel de potencia □.

O bien

- Toque simultáneo en ambos mandos selectores.
- Se oye una señal acústica y se desactiva la función puente.
- Se desactivan todas las zonas de cocción.
- Ahora cada zona de cocción vuelve a controlarse por separado.

- i** Si en una placa de inducción PKFI3 con función puente activa no se detecta en 10 segundos ningún recipiente de cocción adecuado sobre una de las dos zonas de cocción (detección de ollas), la función puente se desactiva.

6.5.6 Función de pausa (función del sistema)

Con la función de pausa se desactivan temporalmente todas las zonas de cocción de forma rápida y fácil. Al anular la función, se reanuda el funcionamiento con los ajustes originales.

La operación de cocción puede interrumpirse durante 10 minutos como máximo. Si la función de pausa no se suspende en ese tiempo, se desconectan todas las zonas de cocción.

- i** El funcionamiento del ventilador no se interrumpe durante la pausa. Las funciones de puente y de temporizador de tiempo corto activas se mantienen. Las funciones de temporizador activas se interrumpen.

Activar la función de pausa

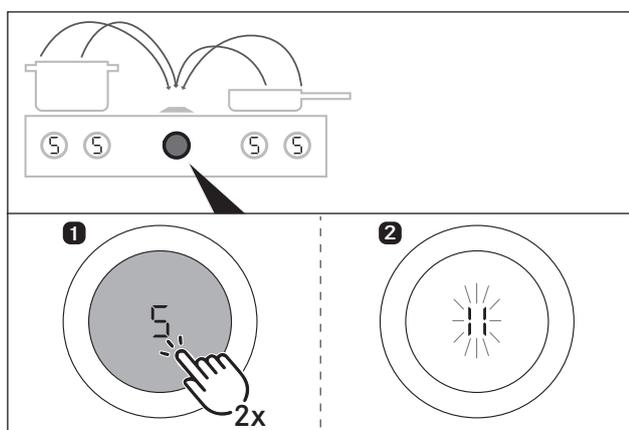


Fig. 6.25 Activar la función de pausa

- ▶ Toque doble en el mando selector del extractor de superficie
- En el mando selector del extractor de superficie aparece la indicación pulsante II.
- Los indicadores de los mandos selectores de las placas de cocción se oscurecen.

Desactivar la función de pausa

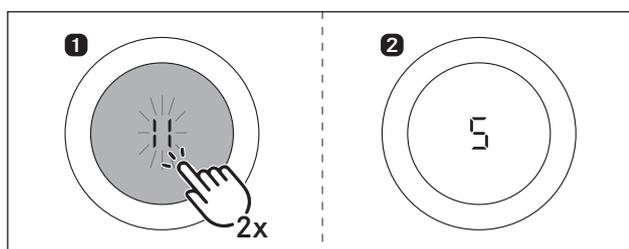


Fig. 6.26 Desactivar la función de pausa

- ▶ Toque doble en el mando selector del extractor de superficie
- Los indicadores de los mandos selectores de las placas de cocción se vuelven a iluminar.
- Se reanuda el temporizador de la zona de cocción pausado.

6.5.7 Detección de ollas (solo con PKFI3, PKI3, PKIW3)

En las placas de inducción, la zona de cocción detecta automáticamente el tamaño del recipiente de cocción y aporta solo la energía necesaria para dicha superficie. También se detectan automáticamente recipientes no apropiados o demasiado pequeños, o se detecta si falta el recipiente.

La zona de cocción no funciona si...

- ... se enciende sin un recipiente de cocción o si este no es apto.
- ... el diámetro de la base del recipiente de cocción es demasiado pequeño.
- ... el recipiente de cocción se retira de una zona de cocción encendida.

En estos casos se muestra

Si en un lapso de 10 minutos tras el ajuste de un nivel de potencia no se detecta ningún recipiente, la zona de cocción se desconecta automáticamente.

6.6 Menú de funciones

- i** Cada aparato ofrece diferentes funciones adicionales. Estas pueden seleccionarse y activarse a través de un menú de funciones. En el menú de funciones se muestran únicamente las funciones disponibles para cada aparato.

Menú de funciones de las placas de inducción PKFI3, PKI3, PKIW3

Para las placas de inducción hay disponibles en total 3 funciones adicionales:

Opción de menú	Denominación
	Función mantenimiento de temperatura (3 niveles)
	Función de temporizador (sistema automático de desconexión)
	Sistema automático de precalentamiento

Tab. 6.5 Menú de funciones de las placas de inducción

Menú de funciones de las placas Hyper y HiLight PKC3, PKCB3, PKCH3

Para las placas HighLight y Hyper (placas de cocción con calentador radiante) hay disponibles en total 4 funciones adicionales:

Opción de menú	Denominación
	Conexión del círculo calentador
	Función mantenimiento de temperatura (3 niveles)
	Función de temporizador (sistema automático de desconexión)
	Sistema automático de precalentamiento

Tab. 6.6 Menú de funciones de las placas Hyper y HiLight

Menú de funciones del teppanyaki de acero inoxidable PKT3

El teppanyaki de acero inoxidable dispone de 1 función adicional:

Opción de menú	Denominación
IC	Función de limpieza

Tab. 6.7 Menú de funciones del teppanyaki de acero inoxidable PKT3

Acceder al menú de funciones

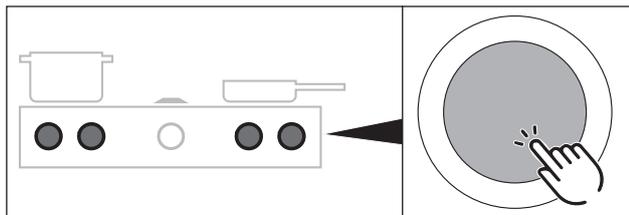


Fig. 6.27 Acceder al menú de funciones de una placa de cocción

- ▶ Toque en el mando selector de una placa de cocción
- Se accede al menú de funciones.
- En el indicador del mando selector se muestra la primera opción del menú.

6.6.1 Conexión del círculo calentador: 2 círculos, 3 círculos, asador (solo en PKC3, PKCB3, PKCH3)

Hay disponible otro círculo de calor más grande que se puede conectar de manera flexible y sencilla. De este modo es posible una adaptación rápida y sencilla a los recipientes de cocción empleados.

- i** La conexión del círculo calentador puede activarse o desactivarse también con la función de precalentamiento, de temporizador o de mantenimiento de temperatura activa.
- i** En la placa de cocción PKCB3, el radiador asador se trata como segundo círculo calentador.

Activar círculos calentadores adicionales (conexión de 2 círculos/3 círculos)

- ▶ Abra el menú de funciones de la placa de cocción.
- ▶ Proceda del siguiente modo:

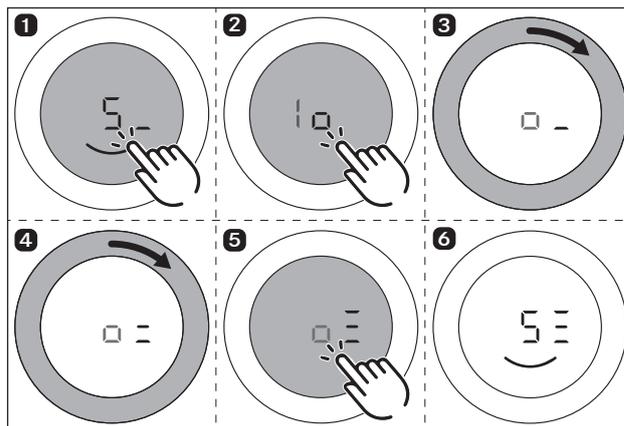


Fig. 6.28 Activar círculos calentadores adicionales

- El segundo o el tercer círculo calentador se activa para la zona de cocción seleccionada.
- La operación de cocción continúa en el nivel de potencia ajustado con dos o tres círculos calentadores activos.
- El número de círculos calentadores activos se muestra en el indicador del mando selector junto al nivel de potencia (p. ej., 5 -, 5 = o 5 ≡).

Desactivar círculos calentadores adicionales

- ▶ Repita la operación como se ha descrito y seleccione menos círculos calentadores activos en el menú de funciones.
- La operación de cocción continúa en el nivel de potencia ajustado con el número de círculos calentadores seleccionado.

6.6.2 Función de mantenimiento de la temperatura variable (no con PKT3)

Los 3 niveles de mantenimiento de temperatura permiten mantener calientes los platos ya cocinados a una temperatura constante.

- La duración de la función de mantenimiento de temperatura está limitada a 8 horas.

Nivel de mantenimiento de temperatura	Símbolo	Temperatura	Uso
1	┌┐	42 °C	Derretir chocolate
2	┌┐┌	74 °C	Mantenimiento de temperatura
3	┌┐┌┌	94 °C	Hervir a fuego lento

Tab. 6.8 Niveles de mantenimiento de temperatura

- i** En la práctica, las temperaturas de los niveles de mantenimiento pueden variar ligeramente, por influencia del recipiente de cocción, la cantidad de llenado y las distintas tecnologías caloríficas empleadas. También debido al influjo del extractor de superficie es posible que varíen las temperaturas.

Activar la función mantenimiento de temperatura

- ▶ Abra el menú de funciones de la placa de cocción.
- ▶ Realice los siguientes ajustes:

Placas de inducción (PKFI3, PKI3, PKIW3)

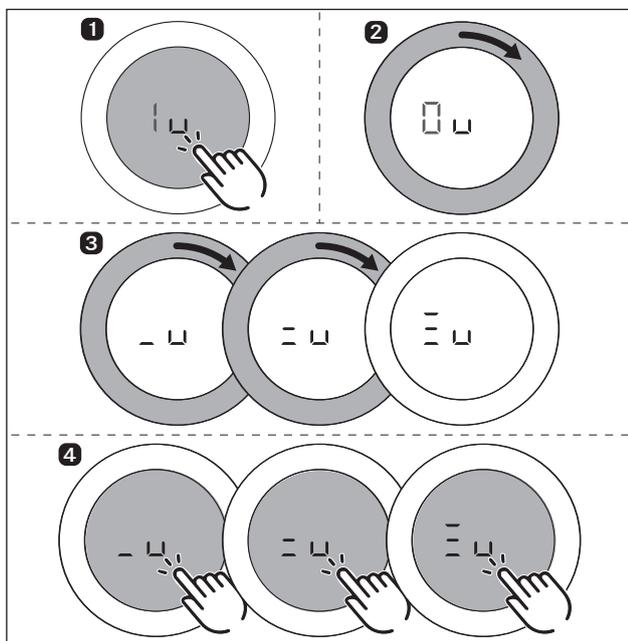


Fig. 6.29 Activar la función mantenimiento de temperatura (PKFI3, PKI3, PKIW3)

- Se oye una señal acústica.
- Se activa el nivel de mantenimiento de temperatura seleccionado.
- En el indicador del mando selector se muestra $-U$ / $=U$ / $≡U$.

Placas Hyper y HiLight (PKC3, PKCB3, PKCH3)

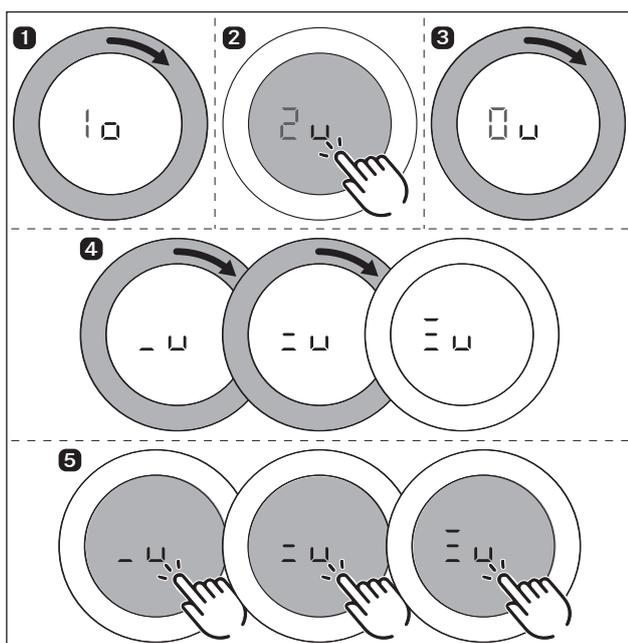


Fig. 6.30 Activar la función mantenimiento de temperatura (PKC3, PKCB3, PKCH3)

- Se oye una señal acústica.
- Se activa el nivel de mantenimiento de temperatura seleccionado.
- En el indicador del mando selector se muestra $-U$ / $=U$ / $≡U$.

Subir o bajar el nivel de mantenimiento de temperatura activo

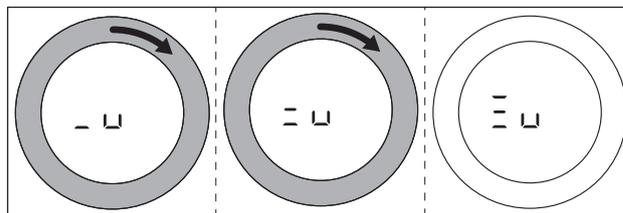


Fig. 6.31 Subir el nivel de mantenimiento de temperatura activo

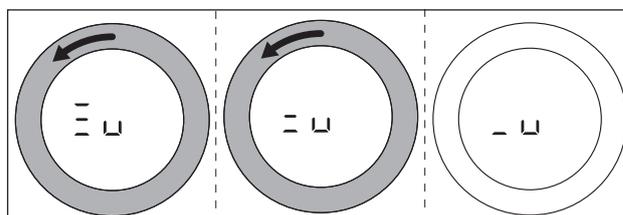


Fig. 6.32 Bajar el nivel de mantenimiento de temperatura activo

Desactivar la función mantenimiento de temperatura

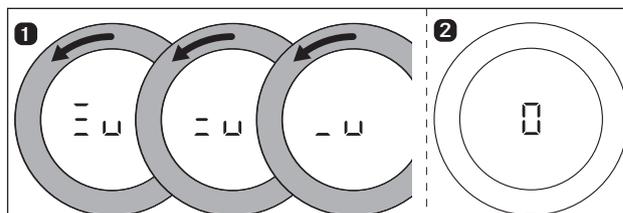


Fig. 6.33 Desactivar la función mantenimiento de temperatura

- Se desactiva la zona de cocción y en el indicador del mando selector se muestra 0.
- En el indicador del mando selector aparece en su caso la indicación de calor residual H.

6.6.3 Función de temporizador/ desconexión automática (no con PKT3)

Con una zona de cocción que se encuentre en funcionamiento, el sistema automático de desconexión de la función de temporizador desconecta esta una vez transcurrido un tiempo preajustado.

- i** Para la función de temporizador se puede ajustar un intervalo de tiempo de entre 1 y 120 minutos.
- i** Con la función puente activa se toma el temporizador para ambas zonas de cocción.

Activar temporizador de zonas de cocción

- ▶ Abra el menú de funciones de la placa de cocción.
- ▶ Proceda del siguiente modo:

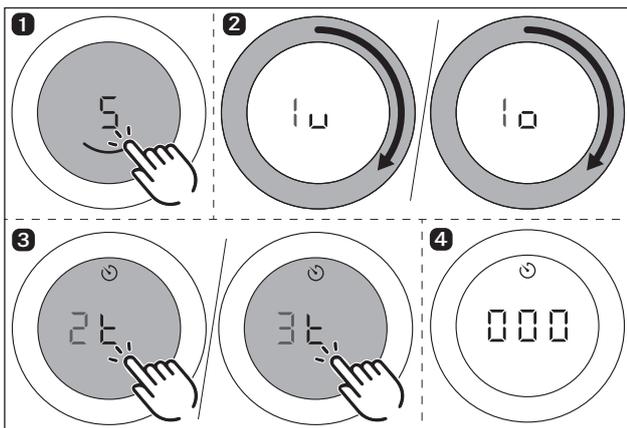


Fig. 6.34 Activar temporizador de zonas de cocción

- El temporizador se activa para la zona de cocción seleccionada.
- En el indicador del mando selector se muestra el tiempo que debe ajustarse empezando por 000 así como el símbolo del temporizador.
- Si en los siguientes 4 segundos no se ajusta el tiempo, el temporizador se desactiva de nuevo. El indicador del mando selector vuelve a cambiar a la operación de cocción actual.

Ajustar el tiempo e iniciar el temporizador

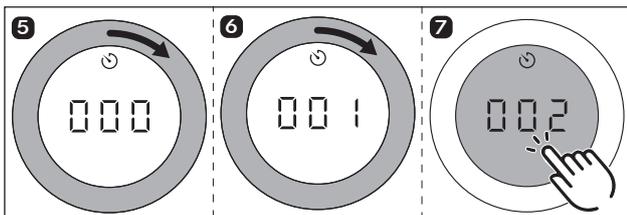


Fig. 6.35 Giro del anillo del mando en sentido horario

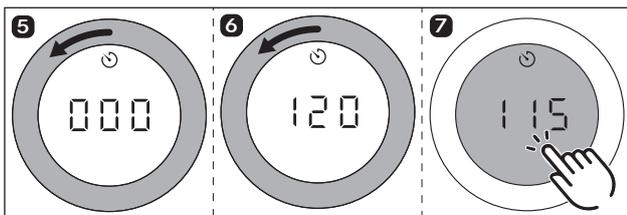


Fig. 6.36 Giro del anillo del mando en sentido antihorario

- En el intervalo de 0 a 20 minutos, el tiempo se puede aumentar/disminuir, en ambos sentidos de giro, en pasos de un minuto; en el intervalo restante, en pasos de 5 minutos.
- Después de confirmar con un toque suena una señal acústica, el temporizador de zonas de cocción se activa y empieza a cuenta atrás del tiempo ajustado.
- El indicador del mando selector cambia a la operación de cocción actual y se muestra el símbolo del temporizador.
- El nivel de potencia ajustado y el tiempo restante se muestran de manera alterna en el indicador del mando selector durante 3 segundos cada uno.
- A partir de un tiempo restante de 2 minutos, solo se muestra el tiempo restante.
- A partir de 5 segundos de tiempo restante, la indicación de este es intermitente.

Cambiar el temporizador activo

- ▶ Repita la operación para la zona de cocción con el temporizador activo (v. «Activar temporizador de zonas de cocción»).
- ▶ Cambie el tiempo ajustado e inicie de nuevo el temporizador.

Finalizar el temporizador anticipadamente

Si se quiere continuar la operación de cocción:

- ▶ Abra el menú de funciones de la placa de cocción.
- ▶ Seleccione la opción «Función de temporizador (sistema automático de desconexión)».
- ▶ Reduzca el tiempo ajustado a 000 y confirme el valor.
- El temporizador se desactiva antes de tiempo y se emite una señal acústica.
- Las operaciones de cocción en curso continúan sin cambios.

Si se quiere interrumpir la operación de cocción:

- ▶ Gire el anillo del mando al nivel de potencia.
- Se oye una señal acústica y se apaga la zona de cocción.

Tiempo transcurrido

- Se desconecta automáticamente la zona de cocción.
- Se oye una señal acústica.
- El indicador del mando selector muestra 000 y el símbolo del temporizador intermitente.
- Tras 5 segundos, tanto la señal acústica como la indicación intermitente se desactivan automáticamente.

i La indicación intermitente y la señal acústica pueden interrumpirse antes de tiempo mediante un toque en el mando selector.

- A continuación se muestra en caso dado el indicador de calor residual H.

6.6.4 Sistema automático de precalentamiento (no con PKT3)

Al activar el sistema automático de precalentamiento, la zona de cocción funciona durante un tiempo determinado con la potencia total y se pone después automáticamente de nuevo en la potencia de cocción continua ajustada.

El sistema determina automáticamente el tiempo de precalentamiento en función del nivel de potencia ajustado.

PKF13, PKI3, PKIW	
Nivel de potencia (potencia de cocción continua)	Tiempos de precalentamiento en min:s
1	0:40
2	1:00
3	2:00
4	3:00
5	4:20
6	7:00
7	2:00
8	3:00

Tab. 6.9 Vista general de tiempos de precalentamiento

PKC3, PKCB3, PKCH3	
Nivel de potencia (potencia de cocción continua)	Tiempos de precalentamiento en min:s
1	1:00
2	3:00
3	4:48
4	6:30
5	8:30
6	2:30
7	3:30
8	4:30

Tab. 6.10 Vista general de tiempos de precalentamiento

- i** Si se aumenta el nivel de potencia para la zona de cocción con el sistema automático de precalentamiento activo, este permanece activo. Se adapta el tiempo de precalentamiento.
- i** Si se reduce el nivel de potencia para la zona de cocción con el sistema automático de precalentamiento activo, este se desactiva.

Condición para el sistema automático de precalentamiento:

- Operación de cocción entre el nivel de potencia 1 y el 8.

Activar el sistema automático de precalentamiento

- ▶ Abra el menú de funciones de la placa de cocción.
- ▶ Proceda del siguiente modo:

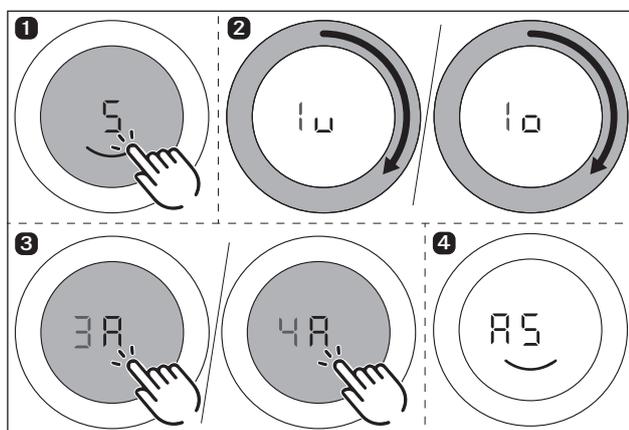


Fig. 6.37 Activar el sistema automático de precalentamiento

- Se oye una señal acústica, el sistema automático de precalentamiento se activa y el temporizador empieza a contar el tiempo de precalentamiento.
- En el indicador del mando selector se muestra el símbolo de precalentamiento R y el nivel de potencia ajustado (p. ej. R5).

Desactivar anticipadamente el sistema automático de precalentamiento

El sistema automático de precalentamiento terminará antes de tiempo si usted

- ▶ disminuye el nivel de potencia (potencia de cocción continua).
- ▶ ajusta el nivel de potencia 9.
- ▶ activa la función booster P.
- ▶ activa el nivel de mantenimiento de temperatura u.
- ▶ apaga la placa de cocción.

Tiempo transcurrido

- Una vez transcurrido el tiempo de precalentamiento, se activa la potencia de cocción continua que estaba ajustada anteriormente.
- Se oye una señal acústica.
- Deja de mostrarse el símbolo de precalentamiento.

6.6.5 Función de limpieza (solo con PKT3)

La función de limpieza mantiene las dos zonas de cocción del teppanyaki de acero inoxidable a una temperatura constante de 70 °C, óptima para la limpieza. Esta temperatura se mantiene entonces durante 10 minutos.

Activar la función de limpieza

- ▶ Abra el menú de funciones del teppanyaki de acero inoxidable.
- ▶ Proceda del siguiente modo:

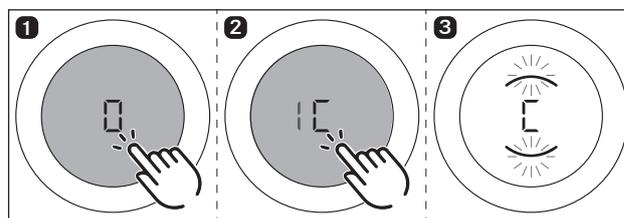


Fig. 6.38 Activar la función de limpieza

- Se activa la función de limpieza y el teppanyaki de acero inoxidable se calienta a 70 °C.
- En ambos mandos selectores se muestra E y ambos indicadores de zona de cocción parpadean durante la fase de calentamiento.
- Una vez alcanzada la temperatura de limpieza, los indicadores de las zonas de cocción emiten luz fija y es posible empezar la limpieza.

- i** Empiece la limpieza solo cuando se haya alcanzado la temperatura óptima (v. capítulo «Limpieza»).

Desactivar la función de limpieza

- ▶ Gire en sentido antihorario el anillo del mando selector con el que se activó la función de limpieza.
- Se desactiva la función de limpieza.
- En el indicador del mando selector aparece en su caso la indicación de calor residual H.

- i** Tras 10 minutos se desactiva automáticamente la función de limpieza.

- i** Al girar una vez en sentido horario se activa el siguiente nivel de potencia y la limpieza debe finalizarse inmediatamente (riesgo de sufrir quemaduras).

7 Menú de configuración

Vista general del menú

Opción de menú	Ajuste
[0]	Volumen de la señal acústica
[1]	Modo demo
[2]	Velocidad de los motores de la tapa de cierre
[3]	Extracción al exterior/recirculación y selección de la unidad de filtro
[4]	Funcionamiento con o sin caja de pared (solo con extracción al exterior)
[5]	Modo manual motores de la tapa de cierre
[6]	Conmutación valores PWM ventilador PKA/PKAS
[7]	Montaje placa de cocción izquierda 0°/180°
[8]	Montaje placa de cocción derecha 0°/180°
[9]	Función de pausa activada/desactivada
[A]	Número de ventiladores instalados
[b]	Realizar actualización del software
[c]	Realizar exportación de datos
[d]	Indicación de las versiones de software

Tab. 7.1 Vista general del menú

7.1 Manejar el menú

Acceder al menú

- i** Solo se puede acceder al menú si el sistema está conectado pero todos los aparatos están desactivados (= nivel de potencia 0).

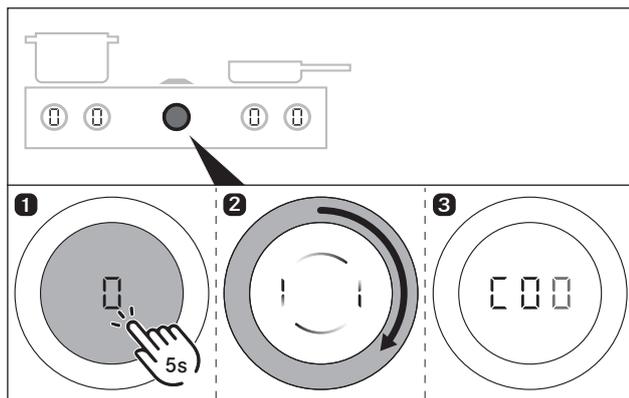


Fig. 7.39 Acceder al menú

- ▶ Pulsación extralarga del mando selector del extractor de superficie
- Se muestra una animación (= instrucción de girar)
- ▶ Gire el anillo del mando selector
- Se accede al menú y se muestra la primera opción.

Explicación de la indicación de opciones de menú (p. ej. [23]):

Número en el segmento central = opción de menú (100 % de brillo)
 Número en el segmento derecho = ajuste actual (50 % de brillo)

Seleccionar y confirmar opción de menú

- ▶ Gire el anillo del mando hasta la opción de menú que desee (v. «Vista general del menú»).
- ▶ Confirme mediante un toque.

Realizar, confirmar y guardar los ajustes

- ▶ Gire el anillo del mando a la posición deseada (consulte las posibilidades de ajuste en la descripción de las opciones de menú).
- ▶ Confirme su ajuste mediante un toque.

- i** El sistema adopta y guarda los ajustes realizados al salir de la opción del menú en cuestión o al finalizar el menú.

Salir del menú

- i** Al navegar por el menú, detrás de la última opción aparece otra más para salir del menú (Eind).

- ▶ Gire el anillo del mando a Eind
- ▶ Confirme la selección mediante un toque.
- Se sale del menú y se visualiza el indicador estándar.

- i** Si en 2 minutos no se realiza ningún ajuste en una opción de menú o submenú, se sale automáticamente del menú de configuración y se apaga el indicador. Los ajustes realizados se guardan automáticamente.

7.2 Primera puesta en servicio

- i** El sistema debe configurarse con ocasión de la primera puesta en servicio. Es imprescindible realizar los ajustes correctos en las opciones de menú de la configuración básica.

7.2.1 Configuración básica

Opción de menú [3]: Modo de extracción al exterior o de recirculación (incl. selección de la unidad de filtro)

Ajuste	Tipo de funcionamiento	Unidad de filtro (vida útil)
[0]	Modo de extracción al exterior	Filtro no necesario
[1]	Modo de recirculación	ULB1 (200 h)
[2]	Modo de recirculación	ULB3X (600 h) (ajuste de fábrica)
[3]	Modo de recirculación	ULBF (300 h)

Tab. 7.2 Modo de extracción al exterior o de recirculación y selección de la unidad de filtro

- i** En modo de recirculación, seleccionando la unidad de filtro correcta se ajusta automáticamente el tiempo de vida útil máximo del filtro de recirculación y se adapta el temporizador del filtro como corresponda.

Opción de menú C4: Funcionamiento con o sin caja de pared (solo en modo de extracción al exterior)

Requisito: En la opción de menú C3 se ha seleccionado el modo de extracción al exterior.

Ajuste	Caja de pared
□	Funcionamiento sin caja de pared
1	Funcionamiento con caja de pared (ajuste de fábrica)

Tab. 7.3 Funcionamiento con o sin caja de pared

i En el modo de extracción al exterior, al activar el extractor de superficie también se activa brevemente un nivel de potencia superior de manera automática para que la caja de pared se abra correctamente (función de caja de pared).

Opción de menú C4A: Número de ventiladores instalados

i Si al montar el sistema se instala un ventilador adicional, este deberá activarse en el menú.

Ajuste	Número de ventiladores
1	Un ventilador conectado (ajuste de fábrica)
2	Dos ventiladores conectados

Tab. 7.4 Número de ventiladores instalados

7.3 Descripción de las demás opciones de menú

Opción de menú C4B: Volumen de las señales acústicas

Ajuste	Volumen de la señal acústica
□	100 % (ajuste de fábrica)
1	10 %
2	20 %
3	30 %
4	40 %
5	50 %
6	60 %
7	70 %
8	80 %
9	90 %

Tab. 7.5 Volumen de la señal acústica

Opción de menú C4C: Modo demo

i En el modo demo, están disponibles todas las funciones del mando selector, y la tapa de cierre eléctrica y el ventilador están operativos. La función de calentamiento de las placas de cocción está desactivada. El modo de demostración se usa, p. ej., para exposiciones.

Ajuste	Tipo de funcionamiento
□	Modo normal (ajuste de fábrica)
1	Modo demo

Tab. 7.6 Funcionamiento normal o modo demo

Opción de menú C2: Velocidad de los motores de la tapa de cierre

Ajuste	Velocidad de la tapa de cierre
□	100 %
1	40 %
2	46,7 %
3	53,4 %
4	60 %
5	66,7 %
6	73,3 % (ajuste de fábrica)
7	80 %
8	86,7 %
9	93,3 %

Tab. 7.7 Velocidad de los motores de la tapa de cierre

Opción de menú C5: Modo manual motores de la tapa de cierre

Ajuste	Función
□	Salir de la opción de submenú
1	Apertura de la tapa de cierre
2	Cierre de la tapa de cierre

Tab. 7.8 Modo manual motores de la tapa de cierre

i Sin en la opción de menú C5 se selecciona el ajuste 1 o 2, es posible abrir o cerrar manualmente la tapa de cierre pulsando de forma prolongada la superficie táctil del mando selector.

Opción de menú C6: Conmutación valores PWM ventilador

Ajuste	Configuración
□	Valores PWM ventilador (ajuste de fábrica con PKA3/PKA3AB PKA3/PKA3AB)
1	Valores PWM ventilador (ajuste de fábrica con PKAS3/PKAS3AB PKAS3/PKAS3AB)

Tab. 7.9 Conmutación valores PWM ventilador PKA3/PKA3AB y PKAS3/PKAS3AB

Opción de menú C7: Montaje placa de cocción izquierda 0°/180°

Ajuste	Orientación
□	Montaje estándar (montaje 0°) (ajuste de fábrica)
1	Montaje girado 180°
2	No conectado

Tab. 7.10 Orientación de la placa de cocción izquierda

Opción de menú : Montaje placa de cocción derecha 0°/180°

Ajuste	Orientación
	Montaje estándar (montaje 0°) (ajuste de fábrica)
	Montaje girado 180°
	No conectado

Tab. 7.11 Orientación de la placa de cocción derecha

Opción de menú : Función de pausa activada/desactivada

Ajuste	Función
	Función de pausa desactivada
	Función de pausa activada (ajuste de fábrica)

Tab. 7.12 Función de pausa activada/desactivada

Opción de menú : Actualización del software

► Inicie la actualización del software con un toque.

Opción de menú : Exportación de datos

► Inicie la exportación de datos con un toque.

Opción de menú : Indicación de las versiones de software

Se muestra la versión del software utilizada de todos los aparatos conectados:

- Placa de cocción izquierda
- Extractor de superficie
- Placa de cocción derecha

La indicación se realiza del siguiente modo:

Indicador 1 (aparato)	Indicador 2 (versión del software)
	xxx (= versión del software tarjeta de interfaz izquierda)
	xxx (= versión del software electrónica del extractor)
	xxx (= versión del software tarjeta de interfaz derecha)

Tab. 7.13 Indicación de las versiones de software

Las versiones de software se indican sucesivamente. En el indicador del mando selector se muestra .

8 Limpieza y cuidados

- ▶ Tenga en cuenta todas las advertencias e indicaciones de seguridad (v. capítulo «Seguridad»).
- ▶ Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante incluidas en el suministro.
- ▶ Asegúrese de que la placa de cocción y el extractor de superficie estén completamente desconectados y se hayan enfriado antes de proceder a la limpieza y cuidados periódicos para evitar posibles daños corporales (v. capítulo «Uso»).
- La limpieza y cuidados periódicos aseguran una vida útil larga y un funcionamiento óptimo.
- ▶ Respete los siguientes ciclos de limpieza y cuidados:

Componente	Ciclo de limpieza
Mando selector:	
Anillo del mando/ carcasa del mando	Inmediatamente después de ensuciarse
Extractor de superficie:	
Extractor de superficie, interior y superficie	Tras cocinar platos con alto contenido de grasa; como mínimo una vez a la semana.
Tapa de cierre, filtro de grasa y bandeja del filtro	Tras cocinar platos con alto contenido de grasa; como mínimo una vez a la semana.
Bandeja de mantenimiento	Según necesidad (con recirculación, a más tardar al cambiar el filtro de carbón activo)
Filtro de carbón activo (solo con recirculación)	Cambiar en caso de olores o una vez transcurrido el periodo de vida útil (v. indicador de servicio del filtro)
Placas de cocción:	
Placa de cocción	A fondo, inmediatamente después de ensuciarse, con productos limpiadores de uso comercial

Tab. 8.1 Ciclos de limpieza

8.1 Productos de limpieza

i Los productos de limpieza agresivos y las bases de ollas abrasivas pueden dañar la superficie y hacer que aparezcan manchas oscuras.

- ▶ No emplee nunca limpiadores de vapor, estropajos duros, productos abrasivos o químicos de limpieza agresivos (p. ej. sprays para hornos).
- ▶ Tenga en cuenta que el producto de limpieza no debe contener en ningún caso arena, carbonato sódico, ácidos, álcalis o cloruros.

Productos de limpieza para placas de vitrocerámica

Para la limpieza de la placa de cocción necesitará una rasqueta de vitrocerámica especial y unos productos de limpieza adecuados.

i No utilice la rasqueta para vitrocerámica en la zona cóncava de la placa de cocción wok.

Productos de limpieza para el teppanyaki de acero inoxidable

Para la limpieza del teppanyaki de acero inoxidable necesitará una espátula de teppanyaki especial y unos productos de limpieza adecuados.

8.2 Limpieza del extractor de superficie

i Limpiar las superficies de acero inoxidable solo en el sentido de pulido.

En la superficie y en el sistema extractor pueden depositarse residuos de grasa o de cal de los vapores de cocción.

- ▶ Limpie los componentes del extractor de superficie de acuerdo con los ciclos de limpieza.
- ▶ Retire la tapa de cierre, el filtro de grasa y la bandeja del filtro antes de la limpieza.
- ▶ Limpie las superficies con un paño suave humedecido y lavavajillas, o con un producto limpiacristales suave.
- ▶ Reblandezca la suciedad que se haya secado sobre las superficies con un paño húmedo (¡no rascar!).

Posición de limpieza de la tapa de cierre

- ▶ Asegúrese de que el extractor de superficie está conectado pero no en funcionamiento (= nivel de potencia 0)
- ▶ Active la función de limpieza del extractor de superficie (v. capítulo «Funciones y uso»).
- Se abre la tapa de cierre y en el indicador del mando selector se muestra \square .
- El motor del ventilador no arranca o se apaga estando en marcha.

Desmontaje de la tapa de cierre, el filtro de grasa y la bandeja del filtro

i Solo es posible desmontar los componentes del filtro de grasa cuando la función de limpieza del extractor de superficie está activa.

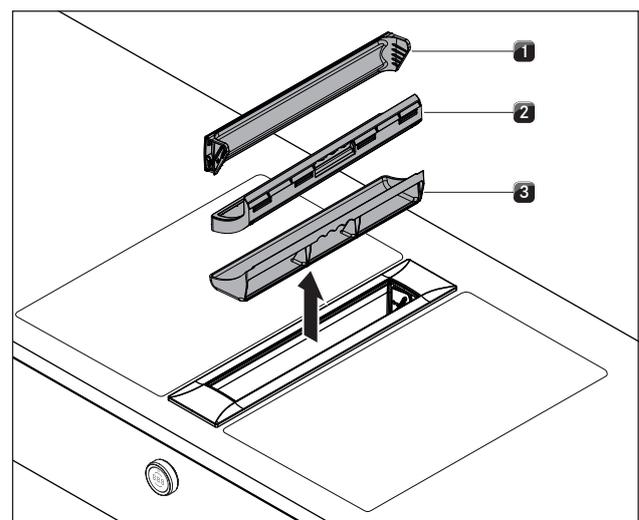


Fig. 8.1 Desmontaje de los componentes del filtro de grasa

- [1] Tapa de cierre
- [2] Filtro de grasa
- [3] Bandeja del filtro

- ▶ Retire la tapa de cierre [1] sacándola hacia arriba.
- ▶ Meta la mando en la abertura del extractor de superficie para sacar el filtro de grasa [2] y la bandeja del filtro [3].
- En el indicador del mando selector del extractor de superficie aparecen las indicaciones FF y \square de manera alternante durante 1 segundo cada una.

Montaje de la tapa de cierre, el filtro de grasa y la bandeja del filtro

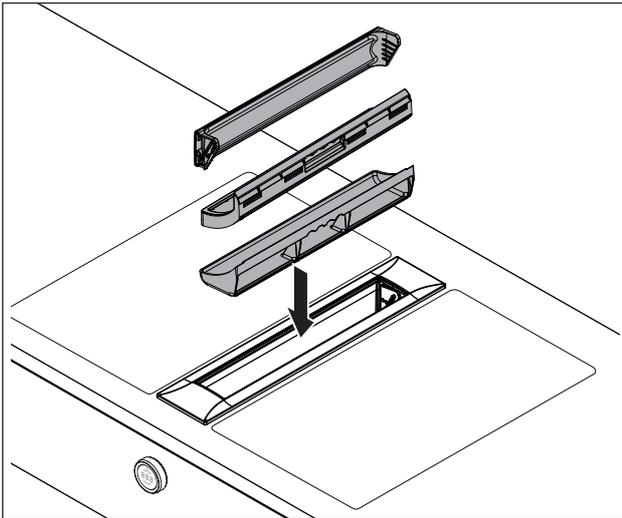


Fig. 8.2 Montaje de los componentes

- ▶ Active en caso necesario la función de limpieza del extractor de superficie.
- ▶ Coloque la bandeja del filtro en la abertura del extractor.
- ▶ Coloque el filtro de grasa en la abertura del extractor.
- ▶ Compruebe que el filtro de grasa está correctamente colocado en el hueco de la carcasa.

Colocación de la tapa de cierre:

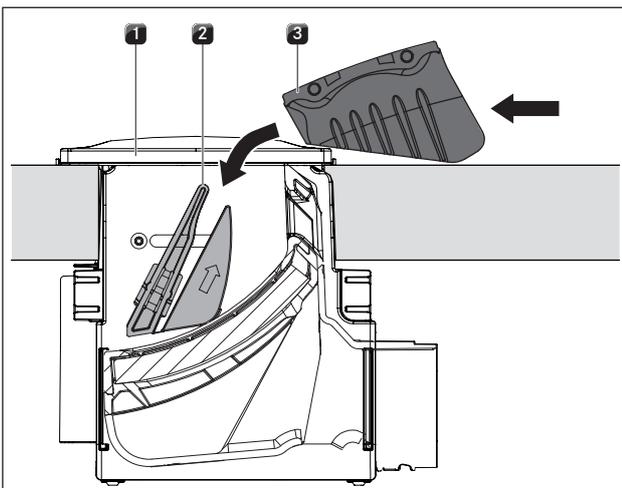


Fig. 8.3 Inserción de la tapa de cierre

- [1] Abertura del extractor
- [2] Guía
- [3] Tapa de cierre

- ▶ Coloque la tapa de cierre [3] lateralmente junto a la abertura del extractor [1].
- ▶ Deslice la tapa de cierre [3] en posición oblicua por la guía [2].
- ▶ Desde arriba, presione ligeramente la tapa de cierre [3] por los lados estrechos, hasta que encaje de forma audible.
- ▶ Asegúrese de que la tapa de cierre [3] queda colocada correctamente.

i Si la tapa de cierre no se encuentra correctamente colocada en el bloqueo tras su colocación, no se podrá cerrar completamente.

i Si el filtro de grasa o la tapa de cierre no se han montado correctamente, en el indicador del mando selector aparece el aviso E0 12 o E0 13 (v. capítulo «Solución de averías»).

Desmontaje de la bandeja de mantenimiento

i La bandeja de mantenimiento no puede retirarse en las siguientes situaciones de instalación: Instalación individual, 2.º extractor adyacente, placa de cocción wok adyacente.

i Para el desmontaje de la bandeja de mantenimiento deben retirarse el filtro de grasa y la bandeja del filtro.

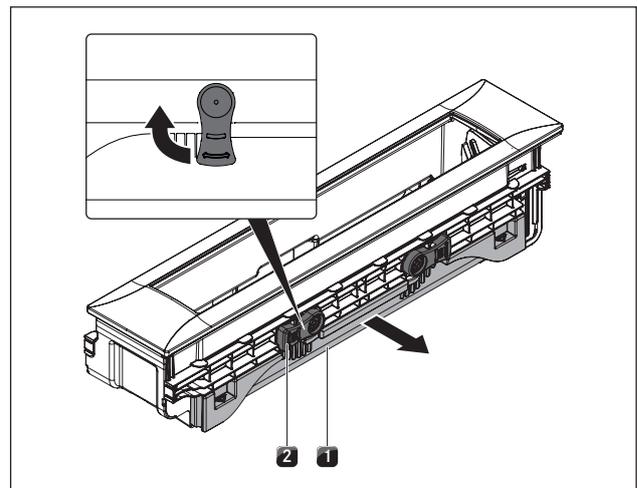


Fig. 8.4 Desmontaje de la bandeja de mantenimiento

- [1] Bandeja de mantenimiento
- [2] Bloqueo

- ▶ Para desbloquear la bandeja del filtro [1] gire las dos palancas de bloqueo [2] 90° hacia fuera.
- ▶ Saque la bandeja de mantenimiento [1] del extractor de superficie.

Montaje de la bandeja de mantenimiento

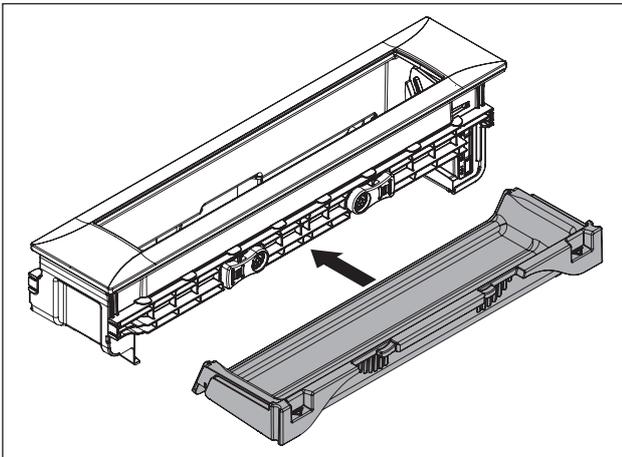


Fig. 8.5 Montaje de la bandeja de mantenimiento

- ▶ Introduzca la bandeja de mantenimiento en el extractor de superficie.
- ▶ Gire las dos palancas de bloqueo [2] hacia abajo para bloquear la bandeja de mantenimiento [1].

Limpieza de los componentes

La tapa de cierre, el filtro de grasa, la bandeja del filtro y la bandeja de mantenimiento pueden limpiarse a mano o en el lavavajillas.

Limpieza a mano

- ▶ Utilice productos de limpieza desengrasantes.
- ▶ Enjuague los componentes con agua caliente.
- ▶ Limpie los componentes con un cepillo suave.
- ▶ Tras la limpieza, enjuague bien los componentes.

Limpieza en el lavavajillas

- ▶ Para la limpieza utilice un programa de lavado a 65 °C como máximo.
- El filtro de grasa absorbe las partículas grasas de los vapores de cocción.
- Cuando ya no sea posible limpiar el filtro de grasa completamente, este deberá sustituirse.

Finalizar la limpieza del extractor de superficie

- ▶ Gire el anillo del mando selector del extractor de superficie.
- La tapa de cierre se abre completamente.
- En el indicador del mando selector del extractor de superficie aparecen las indicaciones FF y  de manera alternante durante 1 segundo cada una.
- ▶ Coloque de nuevo el filtro de grasa.
- El indicador cambia a  y el extractor de superficie vuelve a estar listo para servicio.

8.2.1 Cambio del filtro de recirculación

En el modo de recirculación se utiliza un filtro de recirculación adicional. El filtro de recirculación captura las partículas de olor liberadas al cocinar. El filtro de recirculación va instalado en el ventilador de zócalo o en el sistema de conductos. Si se ha consumido la vida útil de un filtro de recirculación, se muestra en el indicador de servicio del filtro, y este deberá sustituirse.

Tras la sustitución del filtro, se tiene que reiniciar el tiempo de vida útil.

- ▶ Cambie el filtro de recirculación cuando aparezca el aviso en el indicador de servicio del filtro.
- En el manual del filtro de recirculación encontrará el tiempo de vida útil del mismo e instrucciones para su sustitución
- ▶ Reinicie el indicador de servicio del filtro (v. capítulo «Funciones y uso»).

i Puede comprar filtros de recirculación (de carbón activo) en su establecimiento especializado o en la tienda BORA a través de la página web <http://www.bora.com>.

8.3 Limpieza de las placas de cocción

8.3.1 Limpieza de las placas de vitrocerámica

- ▶ Asegúrese de que la placa de cocción está apagada (v. capítulo «Uso»).
- ▶ Espere hasta que todas las zonas de cocción estén frías.
- ▶ Elimine todas las acumulaciones de suciedad y los restos de alimentos de mayor tamaño de la placa de cocción con una rasqueta de vitrocerámica.
- ▶ Vierta el producto de limpieza sobre la placa de cocción fría.
- ▶ Frote el producto de limpieza con papel de cocina o un paño limpio.
- ▶ Enjuague la placa de cocción con un paño mojado.
- ▶ Frote la placa de cocción con un paño limpio para secarla.

Si la placa de cocción está caliente:

- ▶ Retire inmediatamente los restos fundidos adheridos de plástico, papel de aluminio, azúcar o preparaciones que contengan azúcar de la zona de cocción caliente con una rasqueta de vitrocerámica para evitar que se quemen.

Suciedad intensa

- ▶ Elimine la suciedad intensa y las manchas (manchas de cal, manchas de brillo perlado) con productos de limpieza con la placa de cocción todavía tibia.
- ▶ Ablande los alimentos que han rebosado con un paño mojado.
- ▶ Elimine los restos de suciedad con la rasqueta de vitrocerámica.
- ▶ Elimine inmediatamente las semillas, migas y similares que caigan sobre la placa de cocción durante las tareas de cocina habituales para evitar que rayen la superficie.

Los cambios de color y los brillos no suponen ningún daño de la placa de cocción. El funcionamiento de la placa de cocción y la estabilidad de la vitrocerámica no se ven afectados por ellos. Los cambios de color de la placa de cocción se producen por residuos que no se han retirado y se han quemado sobre la superficie.

Los brillos aparecen por la fricción de la base de la olla, especialmente si se usan recipientes con base de aluminio o productos limpiadores inadecuados. Son difíciles de eliminar.

8.3.2 Limpieza de la superficie del teppanyaki de acero inoxidable

- i** Utilice solo la espátula para la plancha, ya que de lo contrario se puede dañar la superficie.
- i** Limpie la superficie de acero inoxidable únicamente en el sentido de pulido.
- i** No se deben derramar jugos de cítricos sobre las superficies adyacentes de la placa de cocción o la encimera, ya que el ácido cítrico puede dañarlas.
- i** No utilice productos para cuidado de acero inoxidable sobre las superficies de acero inoxidable o sobre la plancha de acero inoxidable.

Suciedad ligera

- ▶ Asegúrese de que el aparato está apagado (v. capítulo «Uso»).
- ▶ Espere hasta que la plancha de acero inoxidable se haya enfriado lo suficiente.
- ▶ Elimine la suciedad ligera con un paño húmedo y un producto lavavajillas.
- ▶ Para evitar manchas de agua o cal (coloración amarillenta), emplee un paño suave para secar la superficie ya limpiada con agua.

Suciedad normal

- ▶ Asegúrese de que se ha activado la función de limpieza para ambas zonas de plancha (v. capítulo «Uso»).
- ▶ Espere hasta que los indicadores de las zonas de plancha dejen de parpadear (= temperatura óptima para la limpieza 70 °C).
- ▶ Entonces, vierta agua limpia y fría sobre la plancha.
- ▶ Deje actuar aprox. 15 minutos.
- ▶ Elimine seguidamente todas las acumulaciones de suciedad y los restos de alimentos de mayor tamaño con una espátula teppanyaki.
- ▶ Retire la suciedad restante y los restos de agua con un paño limpio.
- ▶ Seque el aparato con un paño limpio.

Suciedad intensa

- ▶ Asegúrese de que se ha activado la función de limpieza para ambas zonas de plancha (v. capítulo «Uso»).
- ▶ Espere hasta que los indicadores de las zonas de plancha dejen de parpadear (= temperatura óptima para la limpieza 70 °C).
- ▶ En un cuenco aparte, diluya en agua tibia (aprox. 200 ml) una cucharada sopera de ácido cítrico (aprox. 10-15 ml).
- ▶ A continuación, vierta el líquido sobre la plancha.
- ▶ Deje actuar el líquido aprox. 5-8 minutos.
- ▶ Con un cepillo plástico, desprenda los restos quemados de la superficie de la plancha.
- ▶ Elimine por completo los restos de suciedad y de la mezcla de agua-limón (ácido cítrico) con un paño limpio.
- ▶ Entonces, vierta agua limpia y fría sobre la plancha.
- ▶ Retire la suciedad restante y los restos de agua con un paño limpio.
- ▶ Seque la placa de cocción con un paño limpio.

Los cambios de color y los pequeños arañazos no suponen ningún daño del aparato. El funcionamiento de la teppanyaki de acero inoxidable y la estabilidad de la plancha de acero inoxidable no se ven afectados por ellos.

Los cambios de color se producen por residuos que no se han retirado y se han quemado sobre la superficie.

8.4 Cuidados de las placas de cocción

- ▶ No use la placa de cocción como superficie para trabajar o depositar objetos.
- ▶ No empuje ni arrastre recipientes sobre la placa de cocción.
- ▶ Levante siempre las ollas y sartenes.
- ▶ Mantenga la placa de cocción limpia.
- ▶ Elimine inmediatamente cualquier tipo de suciedad.
- ▶ Utilice solamente recipientes de cocción aptos para el aparato (v. capítulo «Descripción de los aparatos»).

8.5 Limpieza de los mandos selectores

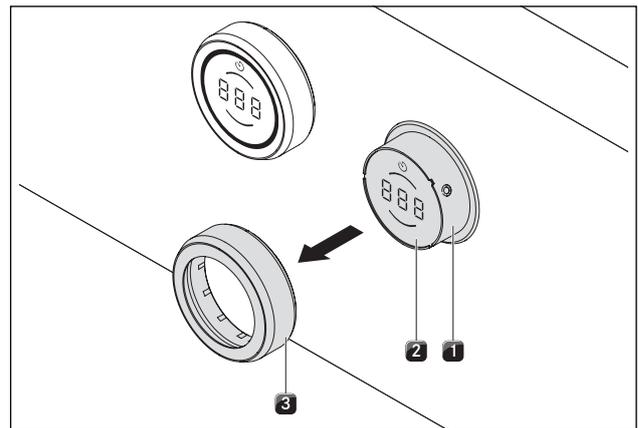


Fig. 8.6 Desmontaje del anillo del mando

- [1] Carcasa del mando
- [2] Superficie táctil
- [3] Anillo del mando

Limpieza del anillo del mando

El anillo del mando debe limpiarse exclusivamente a mano.

- ▶ Saque el anillo del mando de la carcasa de este.
- ▶ Utilice productos de limpieza desengrasantes.
- ▶ Enjuague el anillo del mando con agua caliente.
- ▶ Limpie el anillo del mando con un cepillo blando.
- ▶ Enjuague bien el anillo del mando después de su limpieza.
- ▶ Seque el anillo del mando minuciosamente.
- ▶ Inserte de nuevo el anillo del mando seco en la carcasa de este.

Limpieza de la superficie táctil y de la carcasa del mando

- ▶ Saque el anillo del mando.
- ▶ Con un paño suave húmedo limpie la superficie táctil y la carcasa del mando.
- ▶ Seque la superficie táctil y la carcasa del mando minuciosamente.
- ▶ Inserte el anillo del mando en la carcasa de este.

9 Solución de averías

► Tenga en cuenta todas las indicaciones y advertencias de seguridad (v. capítulo «Seguridad»).

9.1 Solución de averías del extractor de superficie

Situación de funcionamiento	Causa	Corrección
No es posible encender el extractor de superficie	Falta el anillo del mando	Insertar el anillo en el mando selector
	El disyuntor o el fusible automático de la instalación de la vivienda está defectuoso	Sustituir disyuntor Conectar de nuevo los fusibles automáticos
	El disyuntor o el fusible automático se dispara reiteradamente.	Ponerse en contacto con el equipo de BORA Service
	El suministro de corriente se ha interrumpido	Encargar a un electricista profesional la revisión del suministro de corriente
	El fusible delgado del conector de tres patas de la unidad de control está defectuoso	Sustituir disyuntor (tipo: T 3,15A/250V)
El motor del ventilador no arranca	No se ha colocado la tapa de cierre o no se ha hecho correctamente	Colocar correctamente la tapa de cierre
	No se ha colocado el filtro de grasa o no se ha hecho correctamente	Colocar correctamente el filtro de grasa
	Motor del ventilador defectuoso	Ponerse en contacto con el equipo de BORA Service
Se producen olores al utilizar el nuevo extractor de superficie	Fenómeno normal cuando se trata de aparatos recién salidos de fábrica	Los olores desaparecen después de algunas horas de funcionamiento
El indicador central del mando selector muestra un segmento que da la vuelta en el sentido de las agujas del reloj	El anillo del mando no se encuentra en la posición 0 tras la colocación	Girar el mando selector a la posición de las 12 horas (= posición 0).
Indicador del mando selector L	El dispositivo de seguridad para niños está activado	Desconectar el dispositivo de seguridad para niños (v. capítulo «Uso»)
Indicador del mando selector r	Pulsación continua (8 s) del mando selector o suciedad en el mando selector	Soltar o limpiar el mando selector
Indicador del mando selector E3B I	El contacto Home-In se ha interrumpido	Comprobar el cable o el puente del contacto Home-In
Indicador del mando selector E3B3	El contacto Home-In se ha interrumpido	En el modo de extracción, por ejemplo, se abre la ventana.
Indicador del mando selector F	Se ha agotado el tiempo de uso del filtro de carbón activo	Sustitución del filtro de carbón activo; en caso dado, limpieza del filtro de grasa de acero inoxidable, reinicio del temporizador del filtro (v. capítulos «Limpieza» y «Uso»)
Indicador del mando selector E r d	Un objeto está bloqueando la tapa de cierre	Retirar el objeto
	Tapa de cierre no encajada por completo en la guía	Presionar ligeramente la tapa de cierre desde arriba en los lados estrechos hasta notar que ha encajado
	Interruptor de fin de carrera defectuoso o desalineado	Ponerse en contacto con el equipo de BORA Service
	Fallo de corriente al abrir o cerrar la tapa de cierre	Girar el mando selector a la posición «0» y confirmar con un toque: la tapa se cierra.
Indicador del mando selector E0 I I	No se ha colocado el filtro de grasa o no se ha hecho correctamente	Colocar correctamente el filtro de grasa
	Sensor del filtro defectuoso	Ponerse en contacto con el equipo de BORA Service
Indicador del mando selector E0 I2 y E0 I3	No se ha colocado la tapa de cierre o no se ha hecho correctamente	Colocar correctamente la tapa de cierre
	Sensor de la tapa de cierre defectuoso	Ponerse en contacto con el equipo de BORA Service
Indicador del mando selector E0 I9	Error en el análisis de la superficie táctil	Girar el mando selector a la posición «0» Ponerse en contacto con el equipo de BORA Service
	La potencia de extracción del extractor de superficie ha empeorado	Se ha acumulado mucha suciedad en el filtro de grasa de acero inoxidable Se ha acumulado mucha suciedad en el filtro de carbón activo (solo con recirculación) Hay algún objeto en la carcasa de conducción del aire (p. ej. una bayeta) El ventilador tiene algún defecto o se ha soltado una conexión de conducto
Tapa de cierre no completamente abierta/cerrada	La secuencia de movimiento ha sido interrumpida a causa de un corte de corriente	Accionamiento manual de la tapa de cierre hasta la posición final (v. capítulo «Montaje», tab. 6.13)

Tab. 9.1 Solución de averías

9.2 Solución de averías de las placas de cocción

Situación de funcionamiento	Causa	Corrección
La placa de cocción no se puede encender	Falta el anillo del mando	Insertar el anillo en el mando selector.
	El disyuntor o el fusible automático de la instalación de la vivienda está defectuoso	Sustituir disyuntor Conectar de nuevo los fusibles automáticos
	El disyuntor o el fusible automático se dispara reiteradamente	Ponerse en contacto con el equipo de BORA Service
	El suministro de corriente se ha interrumpido	Encargar a un electricista profesional la revisión del suministro de corriente
Se producen olores y vapores al usar la nueva placa de cocción	Fenómeno normal cuando se trata de aparatos recién salidos de fábrica	Esperar a que funcione durante algunas horas Si persiste la formación de olores, ponerse en contacto con el equipo de BORA Service
El ventilador de refrigeración sigue en marcha tras la desconexión	El ventilador de refrigeración funciona hasta que la placa de cocción se haya enfriado y entonces se apaga automáticamente	Esperar hasta que el ventilador de refrigeración se apague automáticamente
Una zona de cocción o toda la placa de cocción se apagan automáticamente	Una zona de cocción ha estado demasiado tiempo en funcionamiento	Volver a poner en funcionamiento la zona de cocción (v. capítulo «Uso»).
	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento	(v. capítulo «Descripción de los aparatos»)
La función booster se interrumpe automáticamente antes de tiempo	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento	(v. capítulo «Descripción de los aparatos»)
Indicador del mando selector L	El dispositivo de seguridad para niños está activado	Desconectar el dispositivo de seguridad para niños (v. capítulo «Uso»)
Indicador del mando selector 𐀀	No hay ningún recipiente o hay un recipiente no apropiado sobre la zona de cocción	Utilizar únicamente recipientes de cocción adecuados
		Seleccionar un recipiente con el tamaño adecuado para la zona de cocción (v. capítulo «Descripción de los aparatos»)
Indicador del mando selector 𐀁	Pulsación continua (8 s) del mando selector o suciedad en el mando selector	Soltar o limpiar el mando selector
Indicador del mando selector E0 19	Error en el análisis de la superficie táctil	Girar el mando selector a la posición «0»
		Llamar al equipo de BORA Service
Indicador del mando selector E002, E02 1, E057, E082, E083	Sobretemperatura	Esperar a que se enfríe la placa de cocción

Tab. 9.2 Solución de averías

- ▶ Confirme el error tocando el mando selector.
- ▶ En el resto de casos, contacte con el equipo de BORA Service (v. capítulo «Garantía, servicio técnico y repuestos») y comuníquelo el número de error indicado y el tipo de aparato.

10 Garantía, servicio técnico, piezas de repuesto, accesorios

- Tenga en cuenta todas las advertencias e indicaciones de seguridad (v. capítulo «Seguridad»).

10.1 Garantía del fabricante BORA

BORA asume para sus productos una garantía del fabricante de 2 años frente al cliente final. Esta garantía asiste al cliente final además de los derechos legales por defectos frente al vendedor de nuestros productos.

La garantía del fabricante sirve para todos los productos BORA comprados dentro de la Unión Europea por distribuidores de BORA autorizados o por vendedores formados por BORA, a excepción de los productos calificados por BORA como artículos universales o accesorios.

Con la entrega del producto BORA por parte de un distribuidor BORA autorizado al cliente final, comienza a correr la garantía del fabricante de 2 años.

El cliente final tiene la posibilidad, mediante el registro en www.bora.com/registration, de prolongar esta garantía del fabricante.

La garantía del fabricante establece como condición previa que la instalación profesional (de acuerdo con las medidas indicadas en el manual de extracción y el manual de uso actuales en el momento del montaje) de los productos BORA haya sido realizada por un distribuidor de BORA autorizado.

Para el uso de los aparatos, el cliente final deberá observar las especificaciones e instrucciones del manual de uso.

Para poder hacer uso del derecho de garantía, el cliente final deberá señalar el defecto a su distribuidor o directamente a BORA y presentar la factura de compra. A elección, el cliente final podrá aportar el justificante de compra registrándose en www.bora.com.

BORA garantiza que ningún producto suyo se vende con defectos de material o de producción. El fallo debe existir con anterioridad al momento de entrega del producto al cliente final. Si se ha hecho uso del derecho de garantía, el periodo de esta no volverá a empezar de nuevo.

Ante algún defecto de un producto BORA, esta decidirá a criterio propio si repararlo o sustituirlo. La totalidad de los gastos por reparación de los defectos cubiertos por la garantía del fabricante serán de cuenta de BORA.

Se excluyen expresamente de la garantía del fabricante BORA:

- Productos BORA que no hayan sido comprados a un distribuidor BORA autorizado o a un vendedor formado por BORA.
- Daños debidos a la inobservancia de las instrucciones del manual (afecta también a la limpieza y cuidados del producto). Esto se considera uso indebido.
- Los daños resultantes del desgaste normal pueden ser p. ej. marcas de uso en la placa de cocción
- Los daños debidos a influjos externos (p. ej. daños de transporte, entrada de agua condensada, o fenómenos naturales como rayos)
- Los daños producidos por reparaciones o intentos de reparaciones no realizados por BORA o por personas autorizadas por BORA

- Daños en la vitrocerámica
- Fluctuaciones de tensión
- Daños indirectos o reclamaciones de indemnización por daños que excedan del defecto
- Daños en las piezas de plástico

Los derechos legales, como especialmente las reclamaciones legales por daños o por responsabilidad por el producto, no quedan limitados por la garantía.

Si la garantía del fabricante no cubre algún defecto, el cliente final podrá recurrir al servicio técnico de BORA, aunque en este caso deberá hacerse cargo de los costes.

Estas condiciones de garantía se rigen por el derecho de la República Federal de Alemania.

Así puede comunicarse con nosotros:

- Teléfono: +800 7890 0987 de lunes a jueves, de 08:00 a 18:00 h y viernes de 08:00 a 17:00 h
- Correo electrónico: info@bora.com

10.1.1 Garantía extendida

Registrándose en www.bora.com/registration puede prolongar la garantía.

10.2 Servicio

BORA Service:

v. dorso del manual de instrucciones de uso y montaje



- En caso de averías que no pueda solucionar usted mismo/a, diríjase a su distribuidor especializado BORA o al equipo del BORA Service.

El BORA Service necesitará la denominación de tipo y el número de fabricación de su aparato (número FD).

Encontrará ambos datos en la placa de características del documento de garantía así como en el lado inferior del aparato.

10.3 Piezas de repuesto

- Para reparaciones, emplee solo piezas de repuesto originales.
- Solo el equipo de BORA Service puede llevar a cabo las reparaciones.

i Puede conseguir las piezas de repuesto en su distribuidor BORA y a través de Internet, en la dirección www.bora.com/service, o bien llamando al número de servicio indicado más abajo.

10.4 Accesorios

- BORA Pro anillo del mando PKR3
- BORA Pro anillo del mando All Black PKR3AB

Accesorio especial PKA3, PKAS3/PKAS3AB:

- BORA Pro Filtro de grasa de acero inoxidable PKA1FF
- BORA Pro Tapa de cierre PKA1VK
- BORA Pro Tapa de cierre All Black PKA1VKAB
- BORA Pro Bandeja del filtro PKA1FW
- BORA Cable de alimentación tipo I UNLI (AUS)
- BORA Cable de alimentación tipo J UNLJ (CH)
- BORA Cable de alimentación tipo G UNLG (GB-IE)
- BORA interruptor de contacto de ventana UFKS

Accesorio especial para sistemas de recirculación:

- BORA caja de purificación de aire flexible ULBF
- BORA set de filtro de carbón activo ULB3AS para ULB3X

Accesorio especial para placas de vitrocerámica:

- BORA rasqueta vitrocerámica UGS

Accesorio especial PKIW3:

- Sartén wok para inducción HIW1, Controlinduc®, acero inoxidable, Ø 360 mm

Accesorio especial PKT3:

- BORA Pro espátula Teppanyaki PTTS1

11 Notas:

Instrucciones de uso:

Original

Traducción

Fabricante: BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Queda prohibida la transmisión y la reproducción de esta documentación, así como el uso y divulgación de su contenido sin autorización expresa

En la creación de estas instrucciones de manejo y montaje se ha trabajado con sumo esmero. Sin embargo, es posible que todavía no se hayan incluido posibles modificaciones técnicas posteriores o que no se hayan adaptado todavía los contenidos correspondientes. Rogamos que lo disculpen. Puede solicitar una versión actualizada a través del equipo de servicio BORA. No nos responsabilizamos por fallos en la impresión u otros errores.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Todos los derechos reservados.

D

BORA Lüftungstechnik GmbH

Rosenheimer Str. 33

83064 Raubling

Alemania

Tel +49 (0) 8035 9840-0

Fax +49 (0) 8035 9840-300

info@bora.com

www.bora.com

A

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1

6342 Niederndorf

Austria

Tel +43 (0) 5373 62250-0

Fax +43 (0) 5373 62250-90

mail@bora.com

www.bora.com

INT

BORA Holding GmbH

Innstraße 1

6342 Niederndorf

Austria

Tel +43 (0) 5373 62250-0

Fax +43 (0) 5373 62250-90

mail@bora.com

www.bora.com

AU NZ

BORA APAC Pty Ltd

100 Victoria Road

Drummoyne NSW 2047

Australia

Tel +61 2 9719 2350

Fax +61 2 8076 3514

info@boraapac.com.au

www.bora-australia.com.au

